

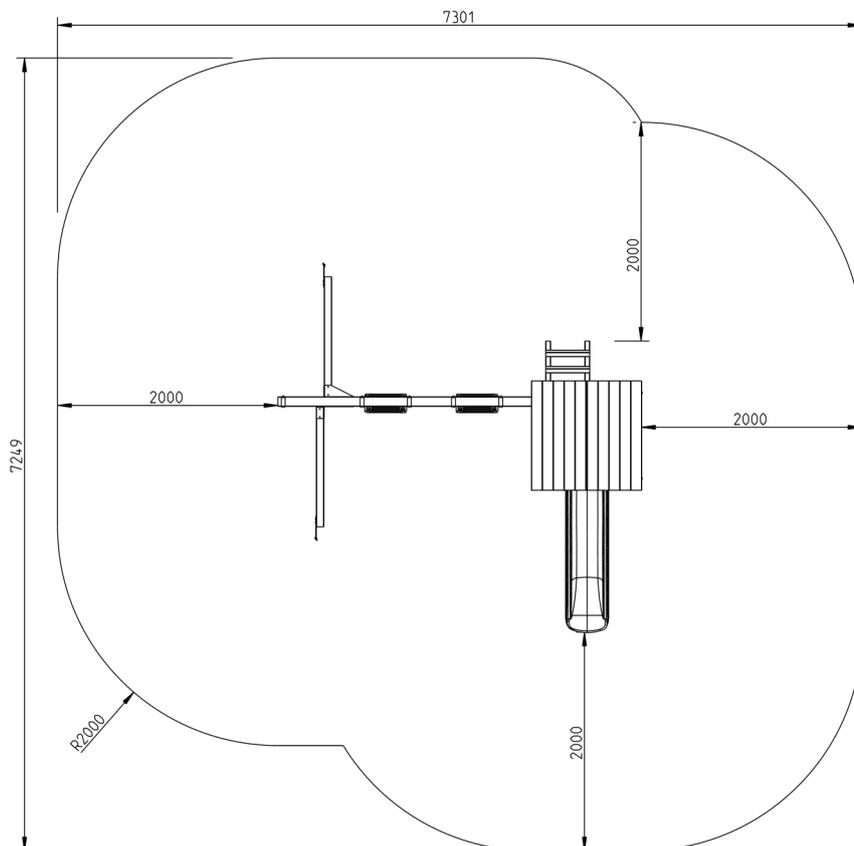
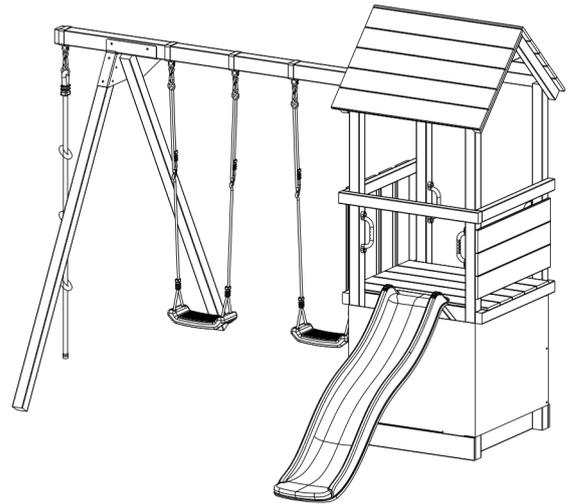
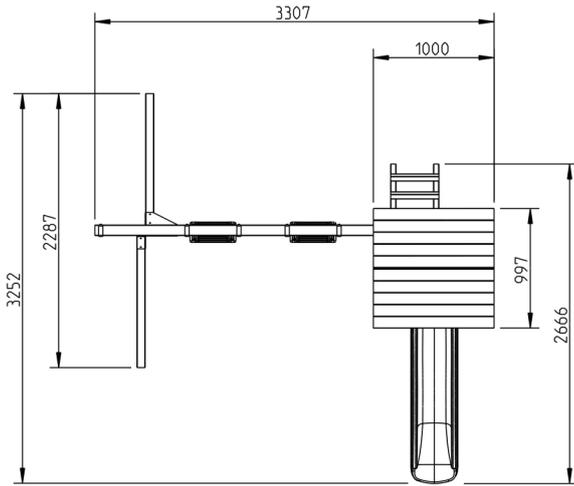


**ACHTUNG:**


Maximales Gewicht des Benutzers: 50 kg.  
Nur für den Hausgebrauch.  
Nur für Benutzung im Freien.  
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.  
Geeignet für Kinder von 3 bis 12 Jahren.

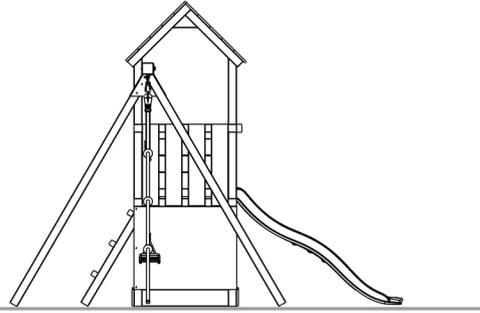

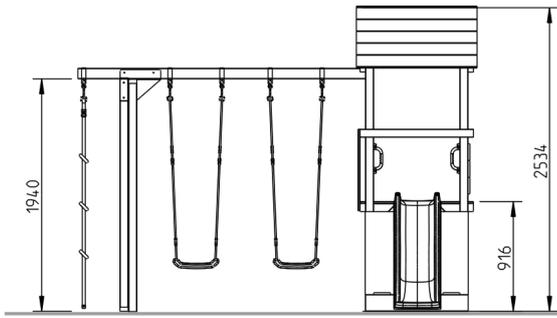


## MONTAGEANLEITUNG

### ERFORDERLICHES WERKZEUGE

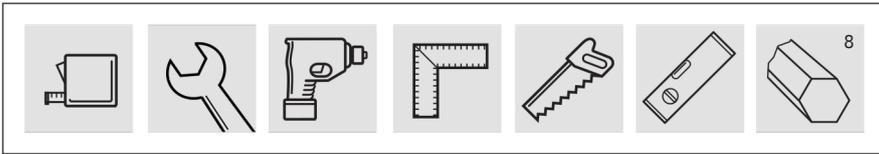

### WERKZEUGE ENTHALTEN

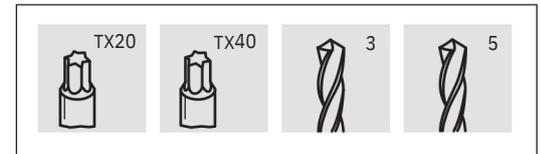


### ACHTUNG !

#### HOLZSCHRAUBEN

Schritt 1: Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief als die Schraube lang ist. Holzschrauben mit einem Durchmesser von 4,5 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 3 mm vor.

Schritt 2: Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in das zu befestigende Brett, und drücken Sie dies danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 3: Drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Bohrer torx TX20 in das Holz, bis der Kopf der Schraube auf gleicher Höhe mit dem Holz ist.

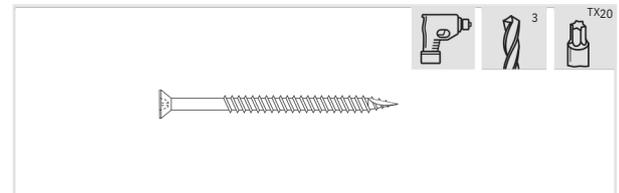

#### VIERTANT-HOLZSCHRAUBEN


Schritt 1: Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief, als die Schraube lang ist. Viereck-Holzschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 5 mm vor.

Schritt 2: Bringen Sie die den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 3: Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in den zu befestigenden Balken, und drücken Sie diesen danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 4: Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an.

Schritt 5: Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

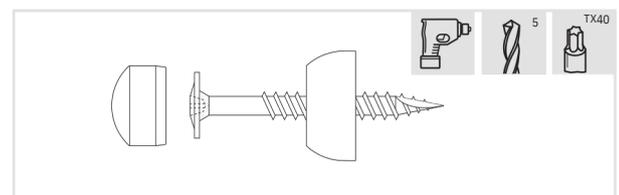

# ALLGEMEINE GEBRAUCHSANLEITUNG

Wir bitten Sie, diese Gebrauchsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, damit Sie diese später erneut zu Rate ziehen können.

Das Produktsortiment DEMMELHUBER ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt. Die Montage eines Artikels aus dem Produktsortiment DEMMELHUBER in öffentlichen Einrichtungen und/oder der Einsatz für kommerzielle Zwecke sind nicht gestattet.

Alle Teile aus dem Produktsortiment DEMMELHUBER entsprechen, bei richtiger Anwendung und Montage gemäß den Vorschriften in dieser Gebrauchsanleitung, den geltenden Anforderungen und Vorschriften im Hinblick auf Sicherheit und Qualität für Spielwaren zur Privatnutzung.

Die selbst aufzubauenden Turm- und Schaukelkonstruktionen müssen hierfür exakt gemäß den mitgelieferten Montageanleitungen aufgebaut werden. Weichen Sie nicht von den vorgeschriebenen Schritten in der Gebrauchsanleitung ab, und bringen Sie keine Veränderung am Entwurf an.

Das vollständige Produktsortiment DEMMELHUBER wurde gemäß den europäischen Normen für Spielwaren zur Privatnutzung (EN71-1,2,3 & 8) geprüft.

## SICHERER AUFBAU

- Tragen Sie beim Aufbau Ihrer DEMMELHUBER - Spielkonstruktion Arbeitskleidung und entsprechende Sicherheitsmittel (Sicherheitsbrille, Staubmaske und Handschuhe), insbesondere wenn Sie sägen oder bohren.
- Schleifen Sie alle Holzteile leicht ab, um Splinter zu vermeiden. Runden Sie die Ecken an den abgesägten Seiten mit Schleifpapier oder einer Feile ab.
- Sorgen Sie während der Montage Ihrer DEMMELHUBER - Spielkonstruktion dafür, dass sich keine Kinder in der Nähe aufhalten, und dass sie nicht mit dem Spielgerät spielen, solange es nicht fertig ist.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanleitungen des Werkzeugs, das Sie verwenden.
- Für den Bau einer DEMMELHUBER - Spielkonstruktion sind mindestens 2 Erwachsene erforderlich. So können Sie leicht Teile festschrauben, während eine andere Person sie in der richtigen Position festhält.
- Kontrollieren Sie im Vorhinein den Inhalt der Schachtel auf die richtigen Mengen und Beschädigungen, und ordnen Sie die Teile übersichtlich an. Verwenden Sie immer die vorgeschriebenen Bolzen- und Schraubverbindungen.
- Die mitgelieferten Bodenverankerungen vermeiden, dass Ihre DEMMELHUBER - Spielkonstruktion kippt oder sich verschiebt. Bei einem weichen Untergrund müssen Sie rund um die Bodenverankerungen Beton gießen. Sorgen Sie dafür, dass der Beton nicht über die Spielfläche hinausreicht, und dass er abgerundete Ecken hat.

## SICHERE UMGEBUNG

- Die Nutzung von DEMMELHUBER - Spielkonstruktionen und Zubehören ist nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen gestattet. Mit Ausnahme der Babyschaukel sind alle Produkte für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet.
- Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass ein ausreichender Abstand zwischen dem Spielzeug und eventuellen Hindernissen vorhanden ist: Mauern, Zäune, Bäume, Wäscheleinen etc. Die Hindernisse müssen mindestens 200 cm von der Spielkonstruktion entfernt sein.
- In dieser Sicherheitszone dürfen sich keine harten oder eckigen Gegenstände befinden. Der Untergrund muss flach sein, und eine stoßdämpfende Funktion haben. Bringen Sie gegebenenfalls einen stoßdämpfenden Untergrund an. Dieser kann aus einer dicken Schicht losem Material, wie beispielsweise Baumrinde, grobem Sand, Holzspänen oder fachkundig angebrachten Gummimatten bestehen.
- Bei feuchtem Wetter sind Turm- und Schaukelkonstruktionen aus Holz nicht zum Spielen geeignet, da Teile davon gefährlich glatt werden können.
- Wir empfehlen, alle Zubehöre im Winter wegzuräumen, und im Haus aufzubewahren, da die Bodeneigenschaften (bei Frost) nicht geeignet sind, um sicher zu spielen.
- Der gegenseitige Abstand zwischen den Seilen von Schaukelsitzen, Trapezen und ähnlichem muss oben 12 cm mehr betragen als am Produkt selbst. Siehe FIG I.
- Der Abstand zwischen Schaukelsitzen u. Ä. und dem Boden muss mindestens 35 cm betragen. Der Abstand zwischen den Zubehören untereinander muss mindestens 45 cm betragen. Bei der hölzernen Turm- oder Schaukelkonstruktion muss ein freier Raum von mindestens 30 cm überbleiben.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt beim Verstellen von Zubehören (wie beispielsweise Schaukelsitze und Trapeze) nach der Einstellung der Seile immer schön horizontal hängt.
- Platzieren Sie die Rutschfläche einer Rutsche niemals zur Sonne gerichtet, um Überhitzung zu vermeiden. Kontrollieren Sie bei warmem Wetter, ob die Rutsche nicht zu heiß ist. Eventuell können Sie diese mit Wasser abkühlen und danach abtrocknen. Eine nasse Rutsche erhöht die Geschwindigkeit zu stark.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Gerät, wie beispielsweise Seile oder Ketten. Verwenden Sie das Gerät oder Zubehöre nur dazu, wofür sie bestimmt sind.
- Um gefährliche Kombinationen zu vermeiden, kombinieren Sie am besten keine Produkte anderer Hersteller mit Ihrer DEMMELHUBER - Spielkonstruktion.

## SICHER SPIELEN

- Bringen Sie den Kindern bei, wie man sicher spielt, zu ihrer unmittelbaren Sicherheit, und um die Lebensdauer der Zubehöreile nicht unnötig zu verkürzen.
- Zubehöreile mit Seilen dürfen nicht rund um ihre vertikale Achse gedreht werden. Dies belastet die Seile stark, und verursacht das Risiko, eingeklemmt zu werden.
- Zeigen Sie den Kindern, wie man in normaler Haltung schaukelt, nicht schräg oder umgekehrt, und lassen Sie sie nicht von sich bewegenden Schaukeln springen.
- Lassen Sie Kinder keine freien Zubehöreile hin und her schaukeln, und sorgen Sie dafür, dass sie nicht zwischen oder neben Schaukeln laufen.

- Verwenden Sie Zubehörteile und Konstruktionen nur dafür, wozu sie entworfen wurden. Turmkonstruktionen sind für maximal 3 Kinder konstruiert, Zubehöre für 1 Kind, Doppelsitze für 2 Kinder (50 kg pro Kind).
- Die einzig richtige Art, um von einer Rutsche zu gleiten, ist sitzend, mit dem Gesicht nach vorne.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Spielen passend gekleidet sind. Lose Kleidung, Bänder und Zubehöre müssen vermieden werden.

## REGELMÄSSIGE WARTUNG

Alle Teile des Produktes müssen mindestens einmal pro Monat von einem Erwachsenen kontrolliert werden, um das Unfallrisiko zu reduzieren.

Folgende Aspekte verdienen Ihre Aufmerksamkeit:

- Kontrollieren Sie Holzteile auf Splinter und strukturellen Schaden. Eine regelmäßige Behandlung mit Beize wirkt einer eventueller Rissbildung entgegen und verhindert sowohl Holzfäule durch die Einwirkung von Feuchtigkeit als auch Verfärbung des Holzes, auch bei imprägniertem Holz. Verwenden Sie keine Farbe, die eine glatte Oberfläche verursachen kann.
  - Bolzen- und Schraubverbindungen können im Laufe der Zeit locker werden. Ziehen Sie diese gegebenenfalls an, achten Sie aber darauf, dass sich das Holz nicht spaltet oder zersplittet.
  - Kontrollieren Sie Metallteile, wie beispielsweise Eckverbindungen und Schaukelhaken auf Abnutzung und Rostbildung, die die Stärke beeinflussen könnte. Im Zweifelsfall austauschen. Bewegliche Metallteile müssen regelmäßig geschmiert werden.
  - Bei Rissen oder Bruch bei Teilen und/oder Kunststoffverbindungen von Zubehören, wie beispielsweise Schaukeln u. Ä. oder extremer Faserbildung auf Seilen muss dieses Produkt unverzüglich von der Spielkonstruktion entfernt werden.
  - Kontrollieren Sie die Umgebung der DEMMELHUBER - Spielkonstruktion. Sorgen Sie dafür, dass keine harten oder gefährlichen Gegenstände herumliegen, und kontrollieren Sie die stoßdämpfende Funktion des Untergrunds.
- Die Zubehörteile können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel gereinigt werden. Eine schwer verschmutzte Rutsche kann eventuell vorsichtig mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden, wobei Sie aufpassen müssen, dass die Rutschfläche nicht beschädigt wird.

Spezielle Überwachung brauchen folgende Teile : Aufhängehaken, Ringe, Stellachter, Kunststoffverbindungen und Seile. Bewegliche Metallteile soll man regelmäßig ölen.

Routinekontrolle (wöchentlich bis monatlich)

- Kontrollieren Sie ob alle Bolzen und Muttern noch fest genug sitzen.
  - Kontrollieren Sie die Bodenausführung auf fremde Sachen.
  - Kontrollieren Sie auf fehlende Unterteile.
  - Kontrollieren Sie, dass die Sicherheitszone evakuiert ist.
- Wirkungskontrolle (1 bis 3 Monaten)
- Kontrollieren Sie die Stabilität der Konstruktion.
  - Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.
- Periodische Kontrolle (1 bis 2 Mal pro Jahr)
- Kontrollieren Sie auf Rost und Erosion.
  - Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

## UMWELT

Sortieren Sie die verschiedenen Materialien (Karton, Kunststoff) der Handelsverpackung, bevor Sie diese wegwerfen.

Wenn Sie nach einiger Zeit beschließen, die aufgebaute Spielkonstruktion aus Holz zu demontieren, entfernen Sie alle Metallteile und bringen Sie das Holz zu Ihrer örtlichen Müllverarbeitung. Imprägniertes und gebeiztes oder gestrichenes Holz dürfen Sie nicht selbst verbrennen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.


## GARANTIE








Der Käufer eines DEMMELHUBER - Produktes hat Anspruch auf eine Garantie. Diese Garantie kann lediglich dann in Anspruch genommen werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Produkt weist einen Mangel auf, der durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurde.
- Alle Bestimmungen und Anweisungen in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung wurden genau eingehalten.
- Es handelt sich nicht um unpassende, zweckentfremdete oder falsche Nutzung eines DEMMELHUBER - Produktes, sowie nicht um einen Einsatz an Orten, die für Dritte oder für die Öffentlichkeit zugänglich sind, sowie nicht um einen Einsatz für kommerzielle Zwecke.
- Es wurde kein Teil oder Zubehörteil ausgetauscht.



Der Käufer muss diese Garantie spätestens 30 Tage nach dem Kaufdatum geltend machen oder, im Fall eines verborgenen Mangels, spätestens 30 Tage, nachdem dieser entdeckt wurde, oder berechtigterweise entdeckt hätte werden müssen.

Wenn der Käufer diese Garantie zu Recht in Anspruch nimmt, wird ihm innerhalb einer angemessenen Frist, ein identisches oder gleichartiges Produkt oder ein Teil davon angeboten, je nach Fall durch Reparatur oder Austausch. Es ist dem Verkäufer jedoch jederzeit gestattet, dem Käufer anstelle des Austausches des Produktes oder eines Teils, einen Betrag zu bezahlen, der dem Kaufpreis des Produktes entspricht. Der Hersteller ist keinesfalls haftbar für andere Entschädigungen für Nutzungsverlust oder indirekte Schäden.



- 1x**     A     88 mm   250 cm  
88 mm
- 2x**     B     68 mm   220 cm  
68 mm
- 4x**     C     68 mm   210 cm  
68 mm
- 2x**     D     68 mm   100 cm  
45 mm
- 1x**     E     68 mm   94 cm  
45 mm
- 4x**     F     68 mm   85 cm  
45 mm
- 2x**     G     68 mm   68 cm  
45 mm
- 2x**     H     68 mm   61 cm  
45 mm
- 4x**     I     68 mm   40 cm  
45 mm
- 3x**     J     45 mm   40 cm  
45 mm
- 10x**    K     137 mm   100 cm  
18 mm
- 5x**     L     137 mm   94 cm  
18 mm
- 2x**     M     137 mm   88 cm  
18 mm
- 9x**     N     137 mm   85 cm  
18 mm
- 4x**     P     137 mm   68 cm  
18 mm
- 2x**     Q     137 mm   40 cm  
18 mm

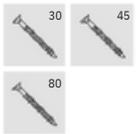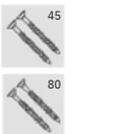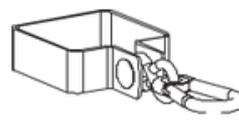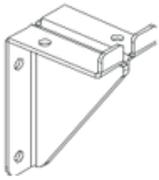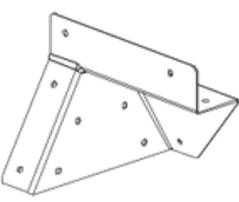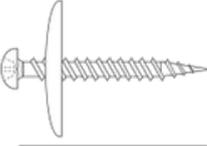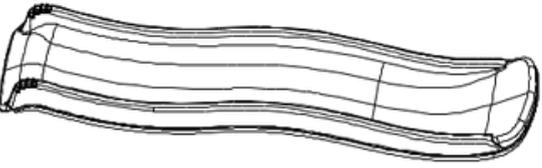 <p>30 mm - 45 mm - 80 mm</p>	 <p>45 mm - 80 mm</p>
 <p>80 - 140 mm</p>	 <p>50 mm</p>
<p>5x</p>  <p>35 mm</p>	<p>5x</p>  <p>25 mm</p> <p>30 mm</p>
<p>1x</p>  	<p>5x</p>  
<p>4x</p>   	<p>1x</p>  
<p>1x</p>  	<p>4x</p>  
<p>2x</p>  	<p>6x</p>   <p>35 mm</p>
<p>1x</p>  	
<p>1x</p>  	

-  **4x**
-  **4x**
-  **2x**
-  **12x**

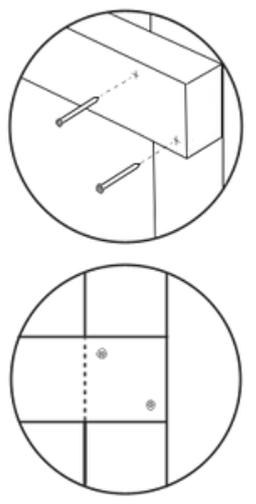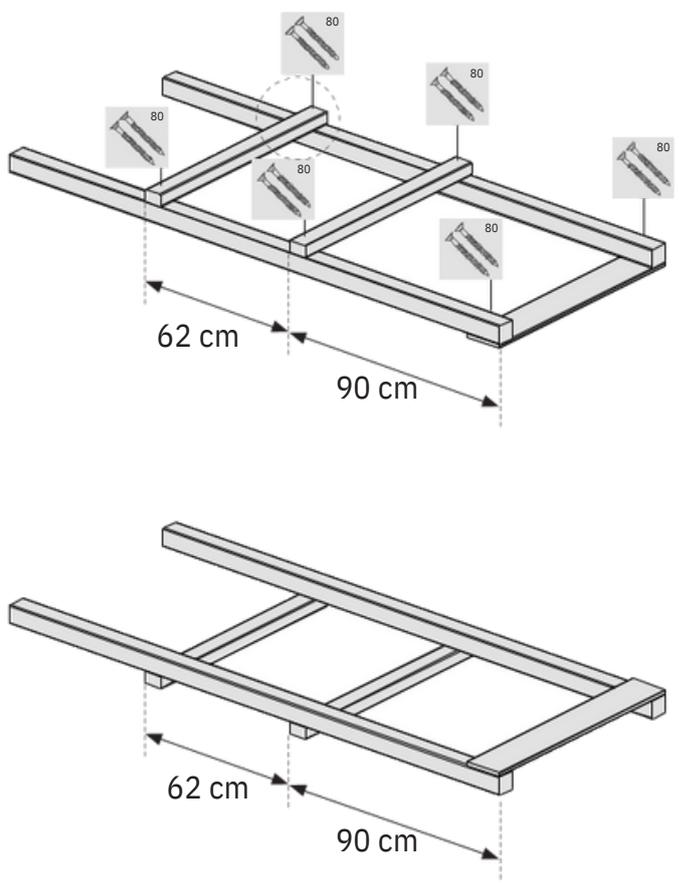


-  **4x**
-  **8x**

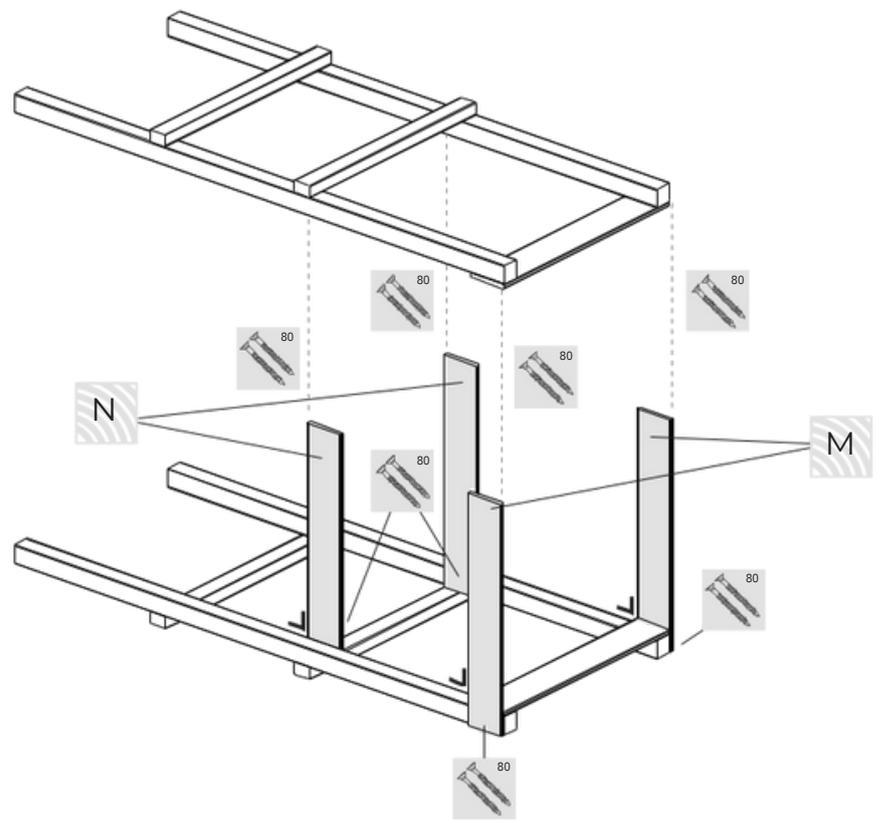



16x

3

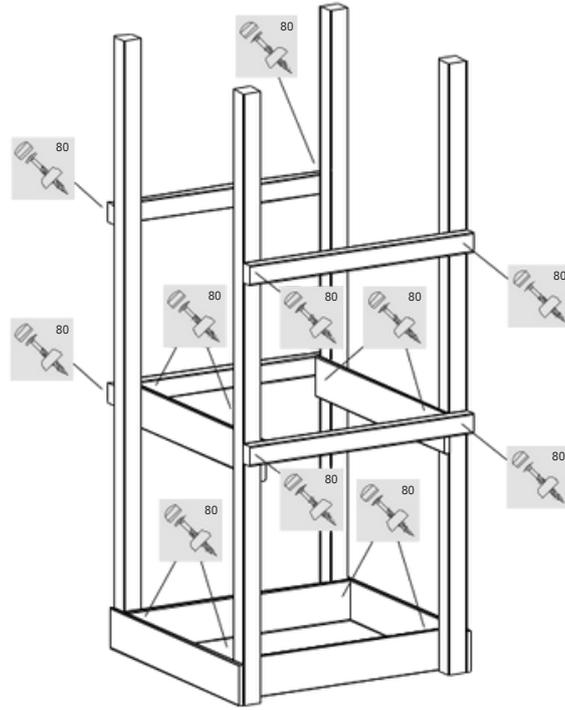

2x





2x





2x



4

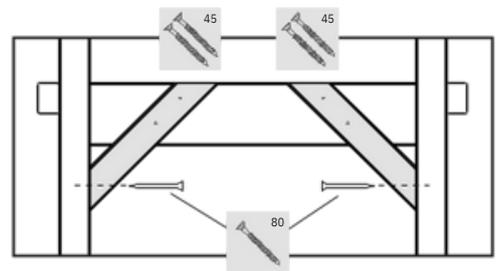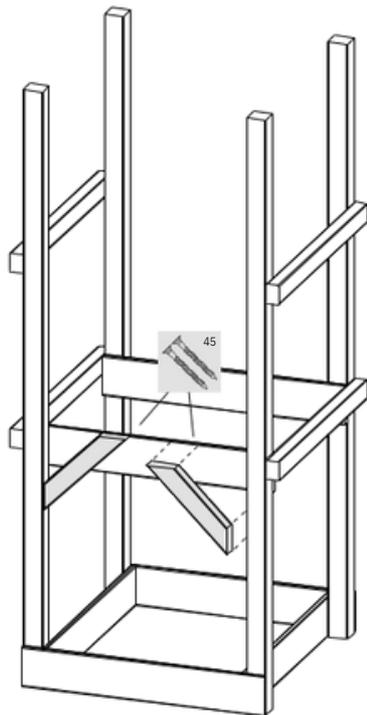


-  2x
-  4x

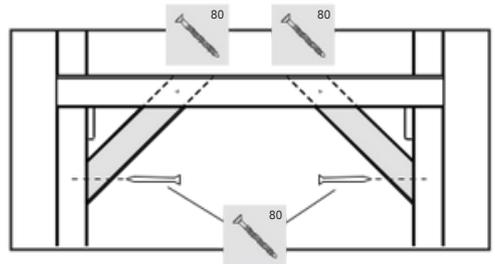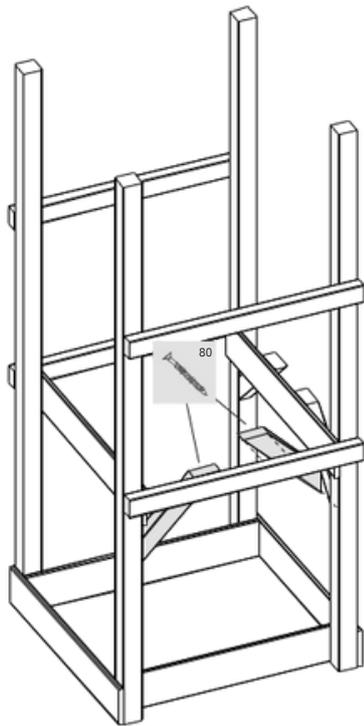



-  5x
-  10x

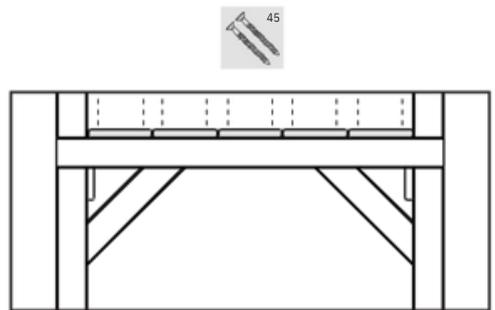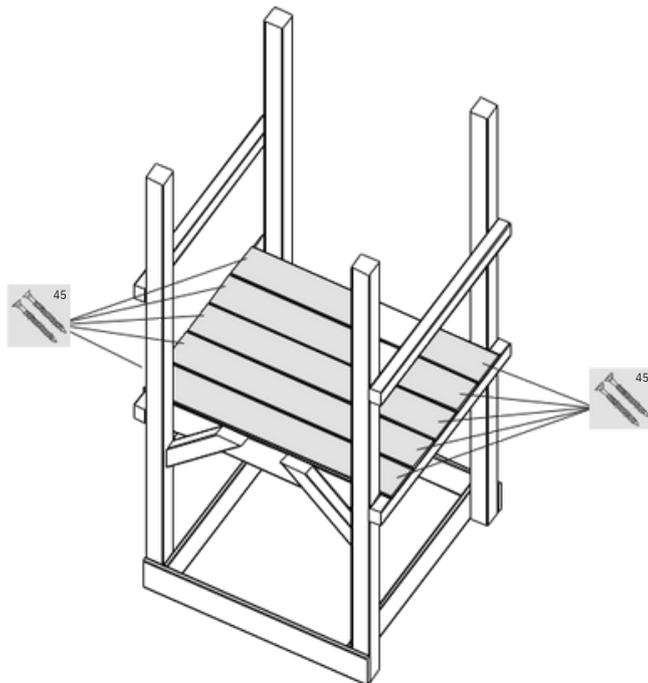


-  **2x**
-  **3x**
-  **6x**

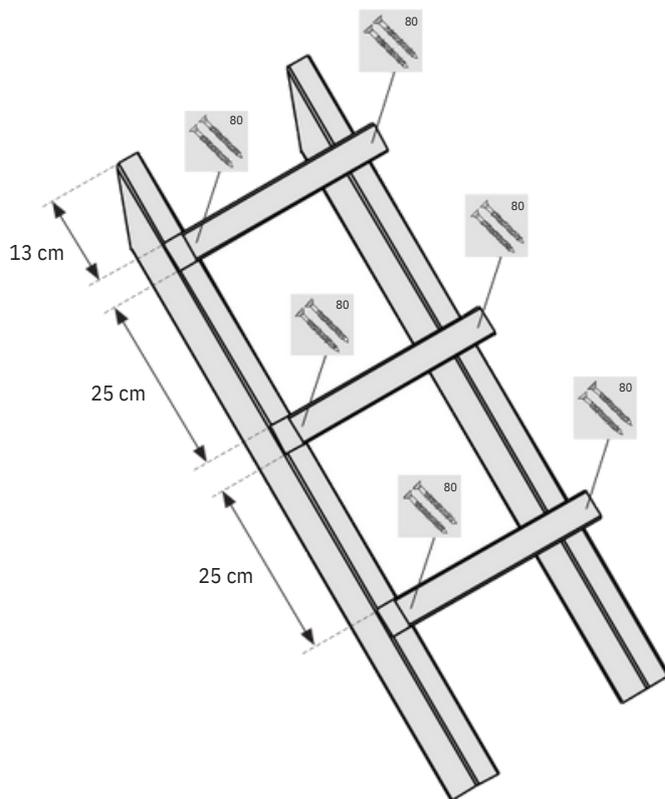


-  **2x**
-  **2x**

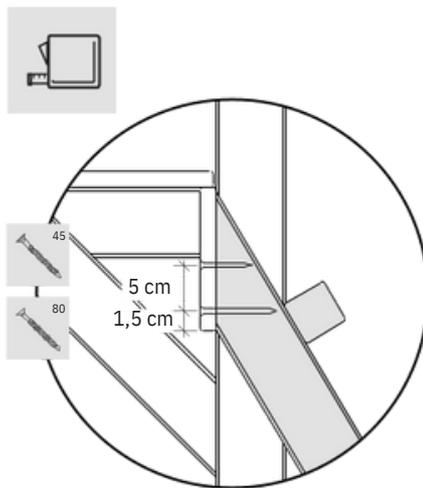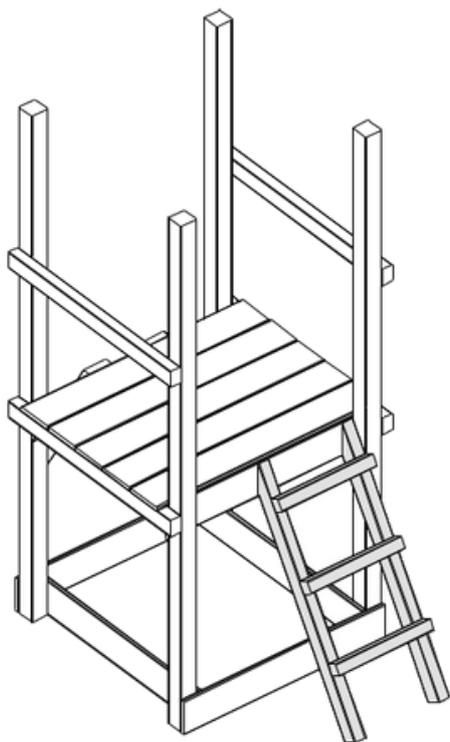

-  **P 4x**
-  **E 1x**
-  **8x**
-  **2x**

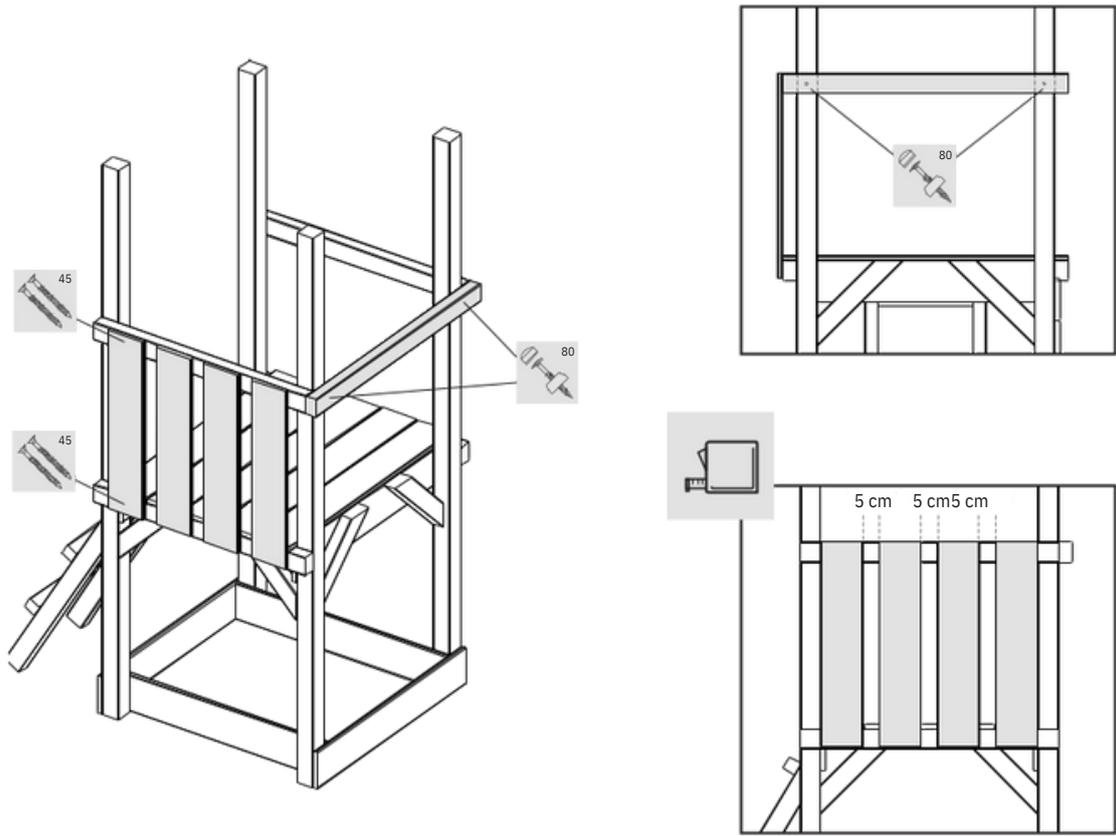



-  **2x**
-  **2x**
-  **2x**
-  **12x**

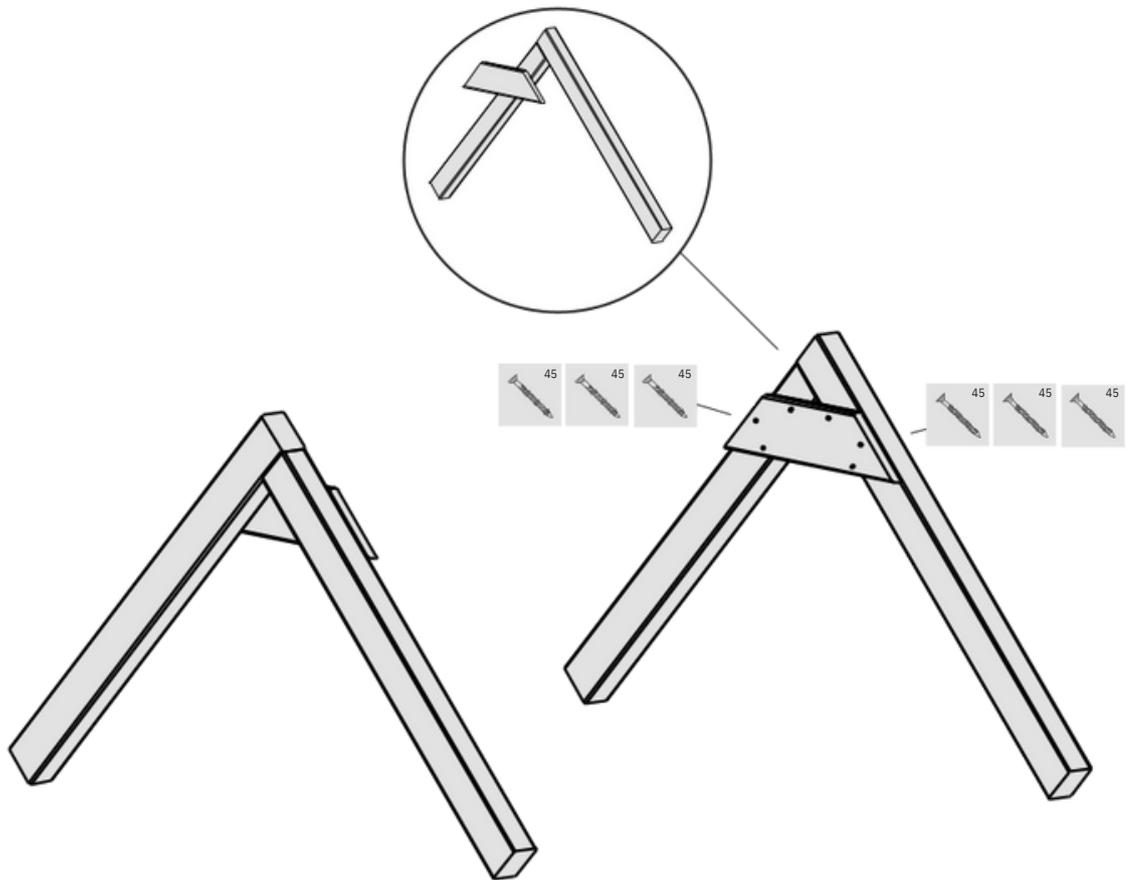



4x

10

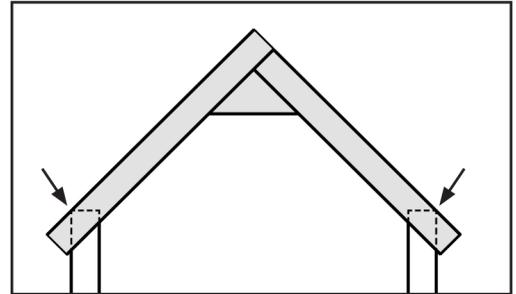
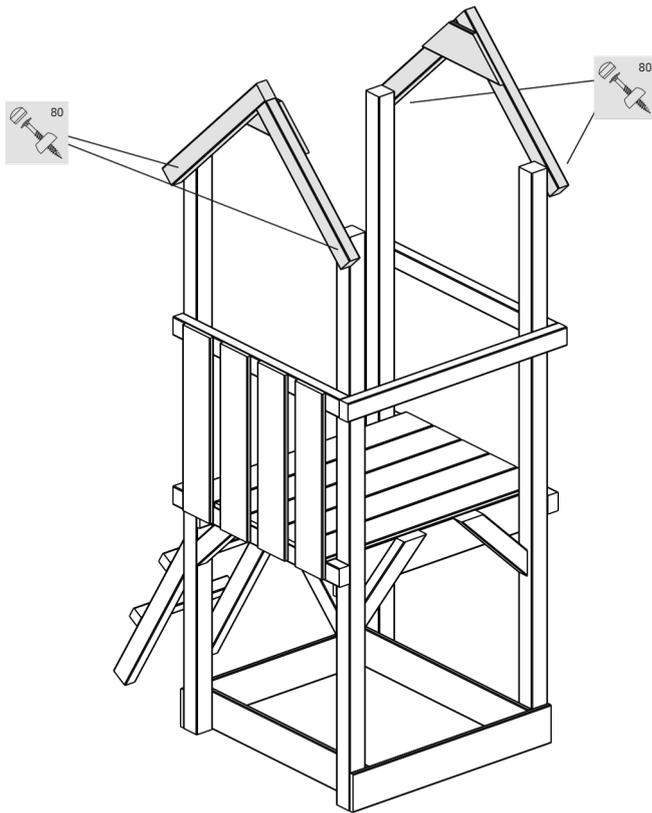


5x





10x


11

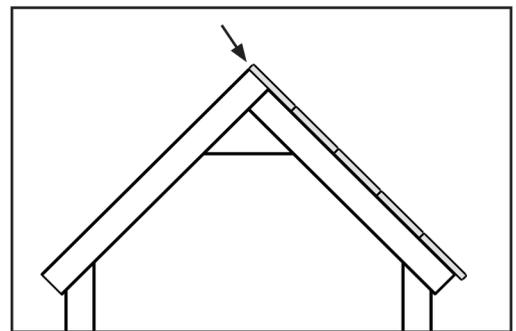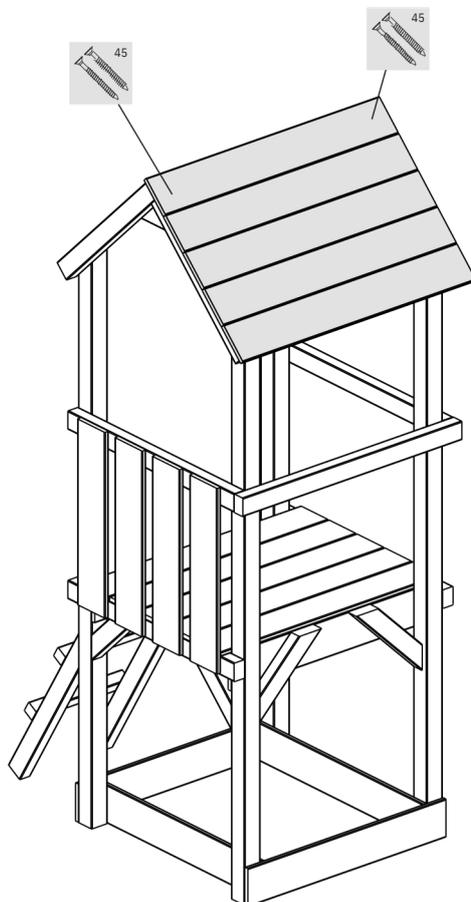


**K** 5x  
**45** 10x

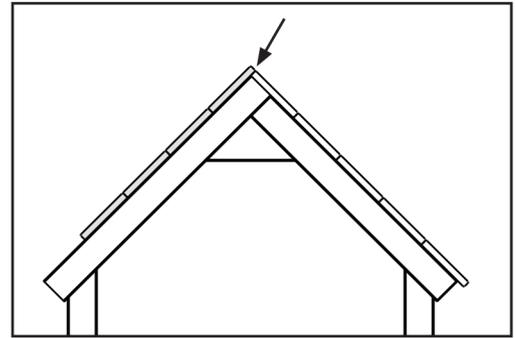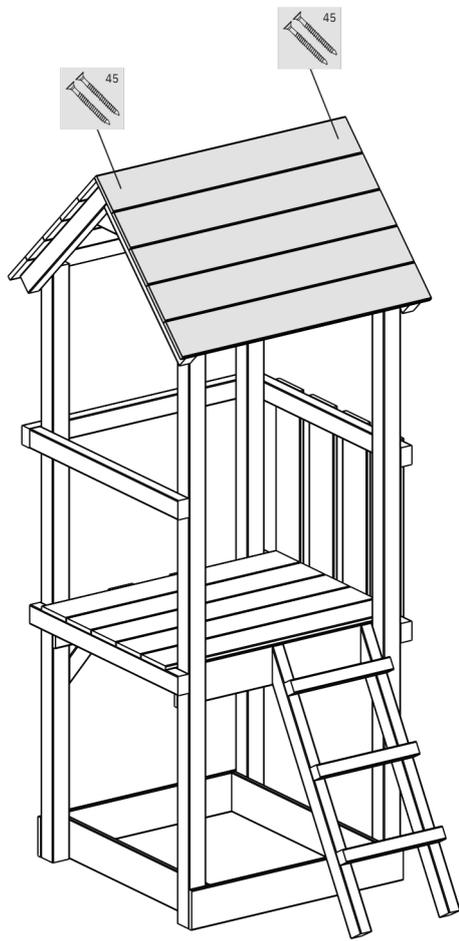


**4x**

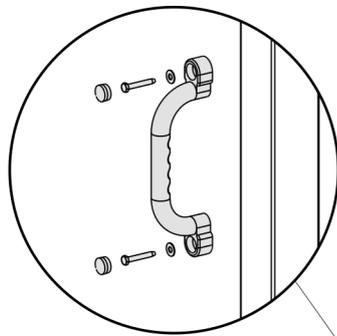


27 cm

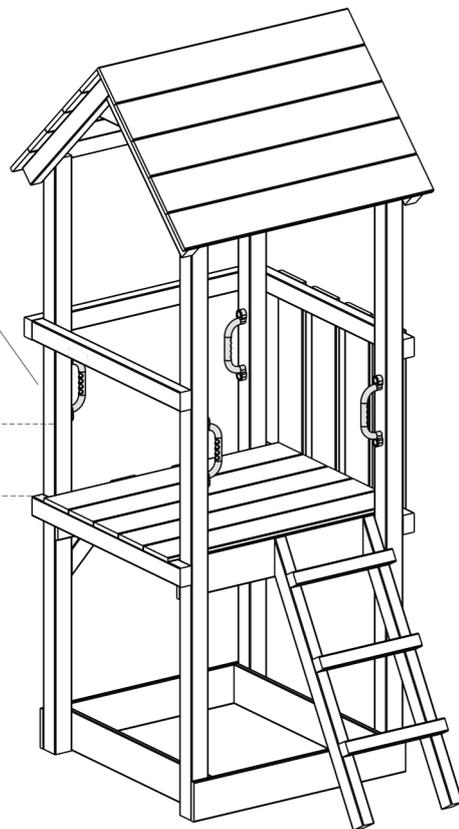


-  **3x**
-  **6x**

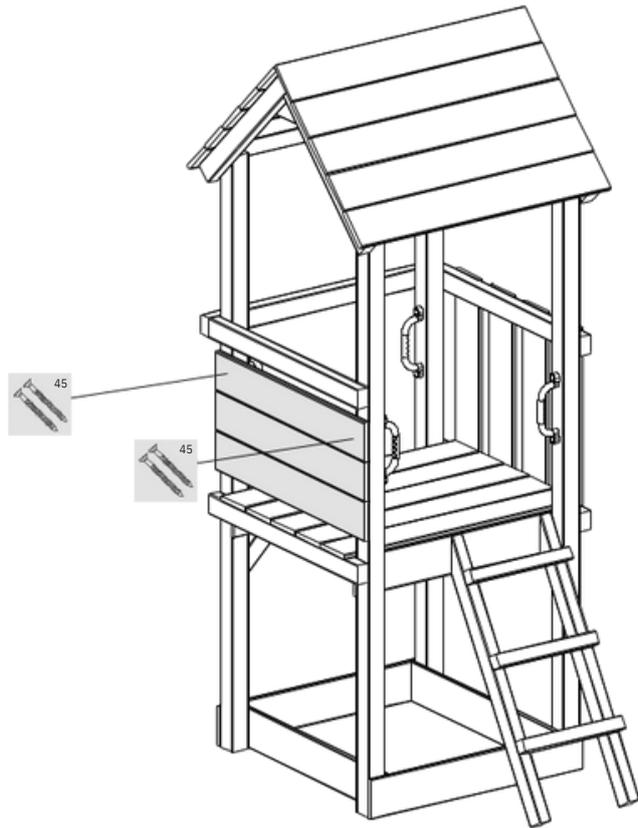


-  **2x**
-  **4x**

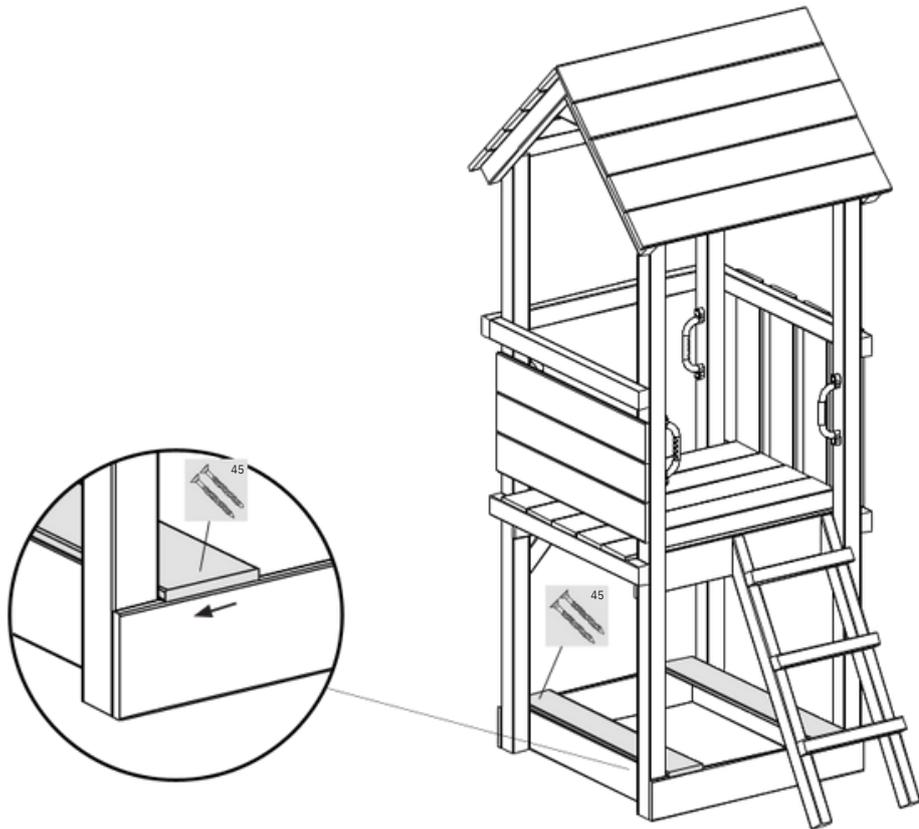




-  1x
-  3x

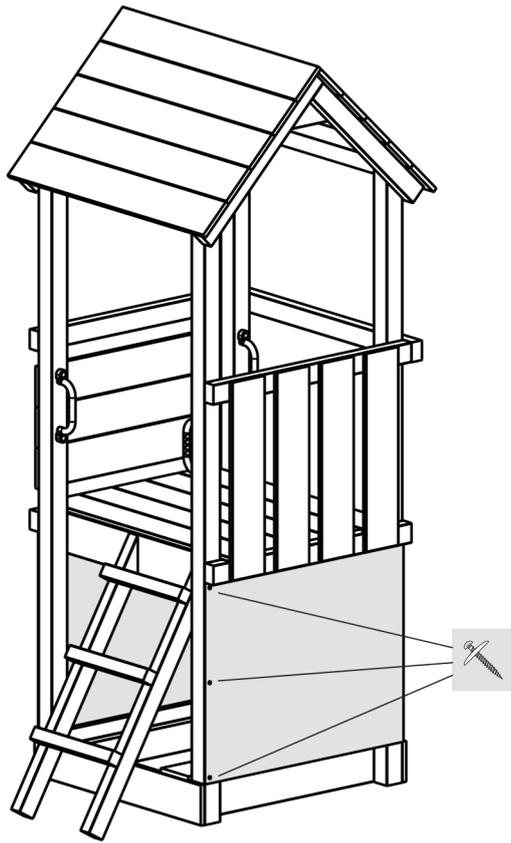




-  3x

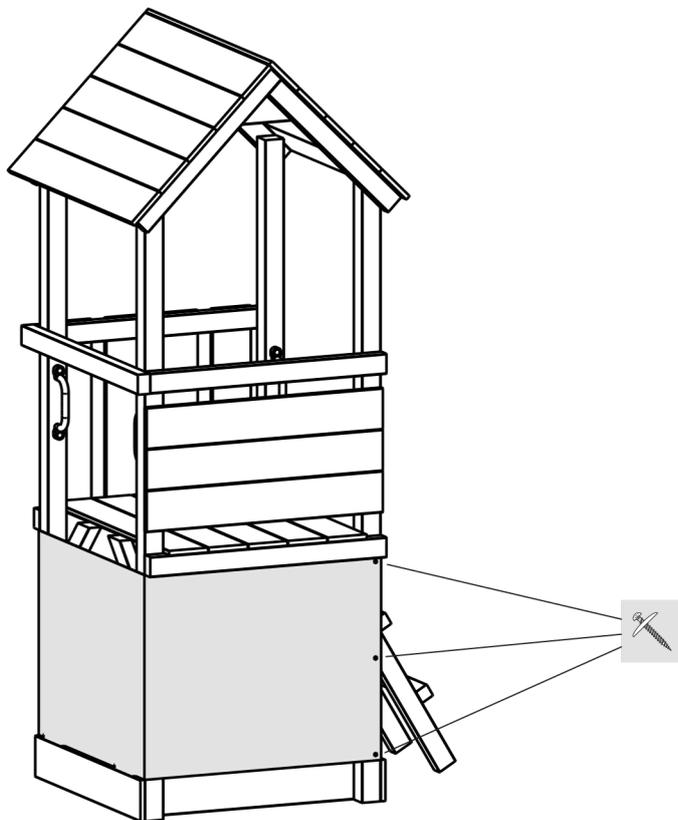


-  1x
-  2x

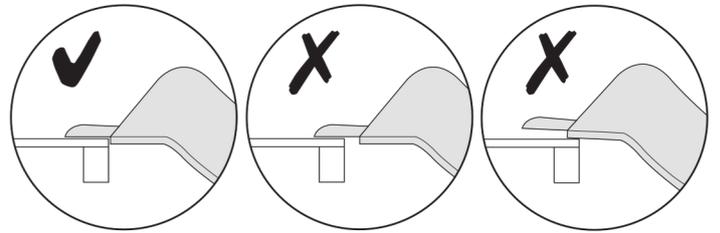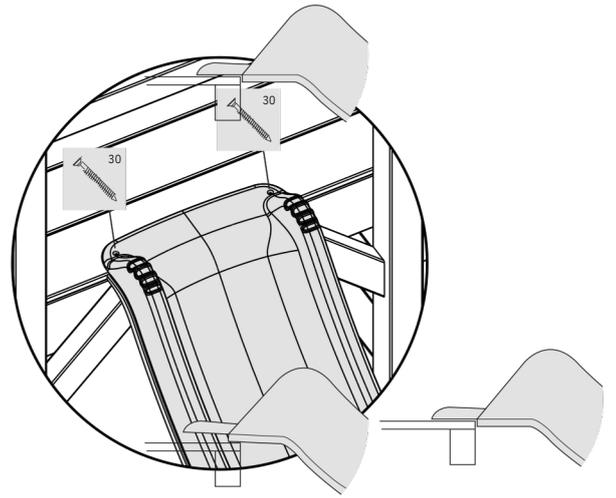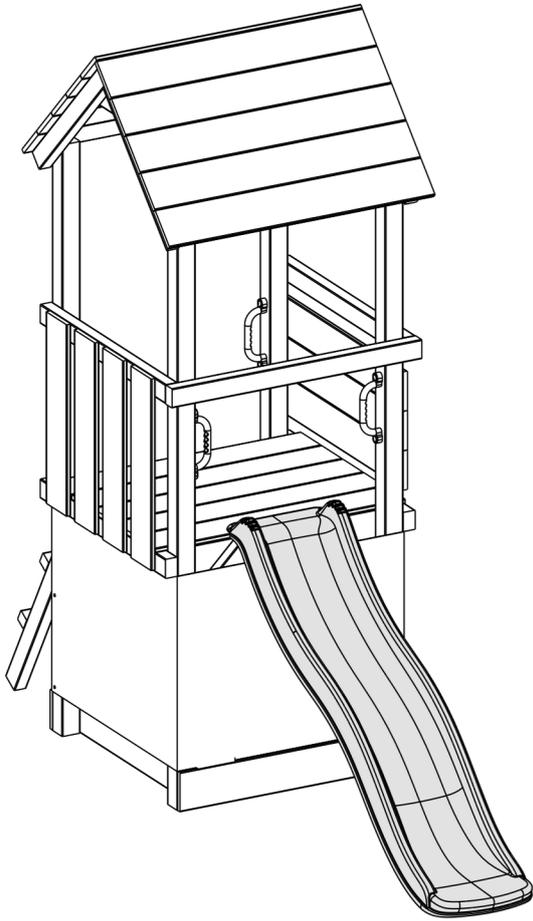


-  1x
-  1x
-  4x

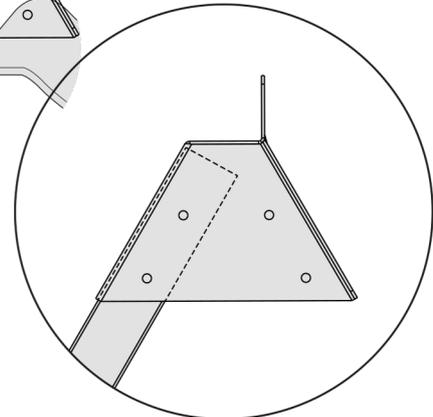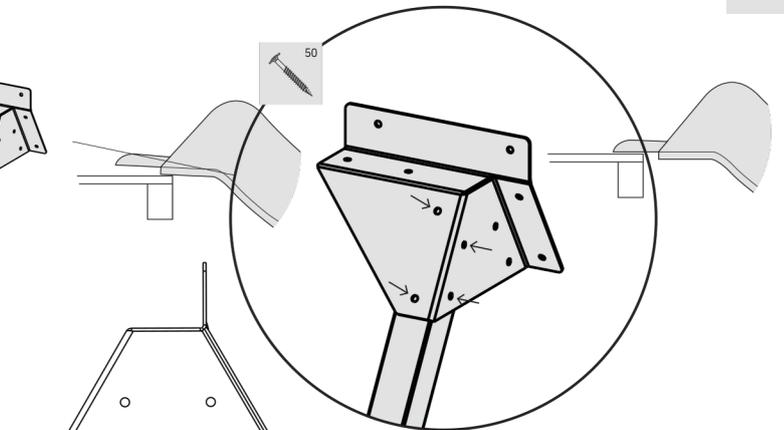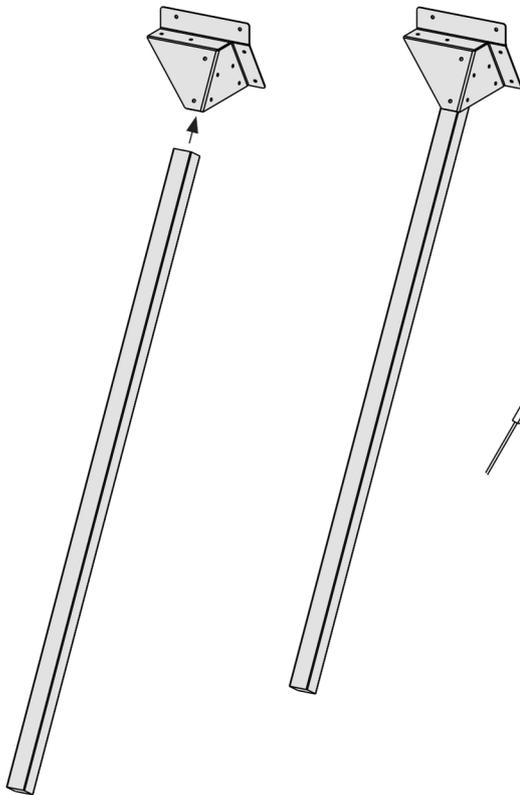


-  **1x**
-  **4x**

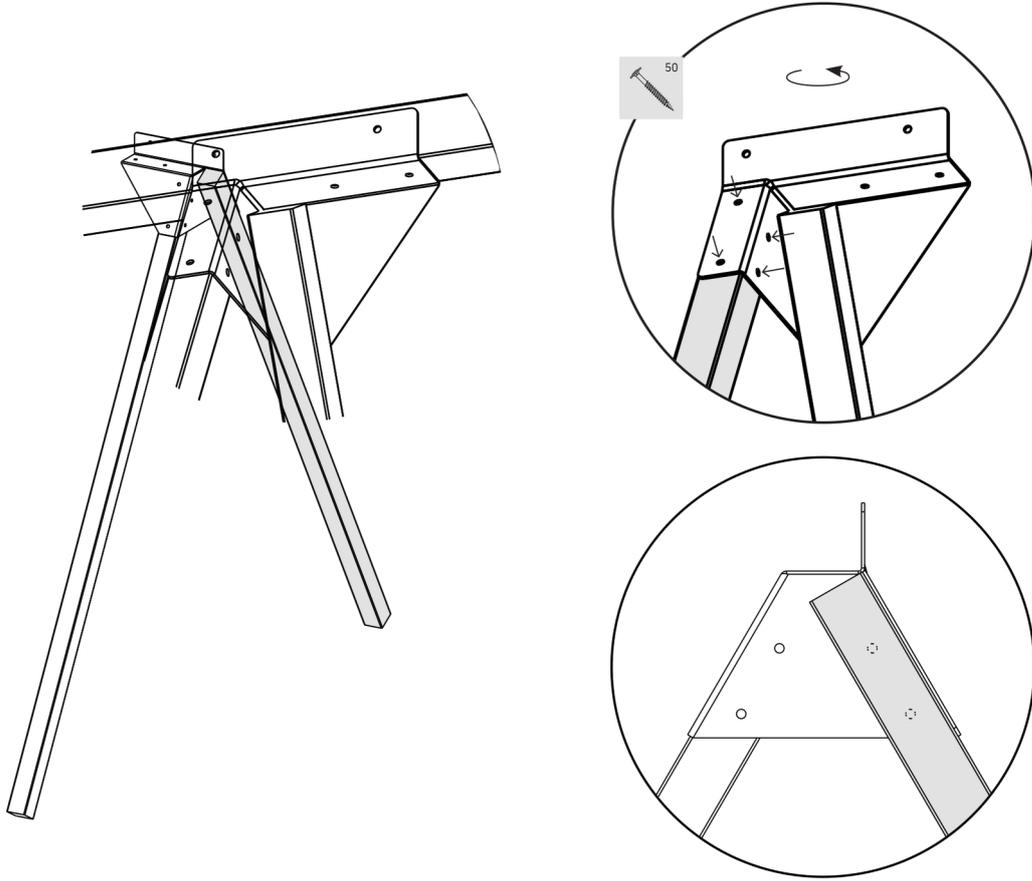

-  **1x**
-  **1x**
-  **2x**

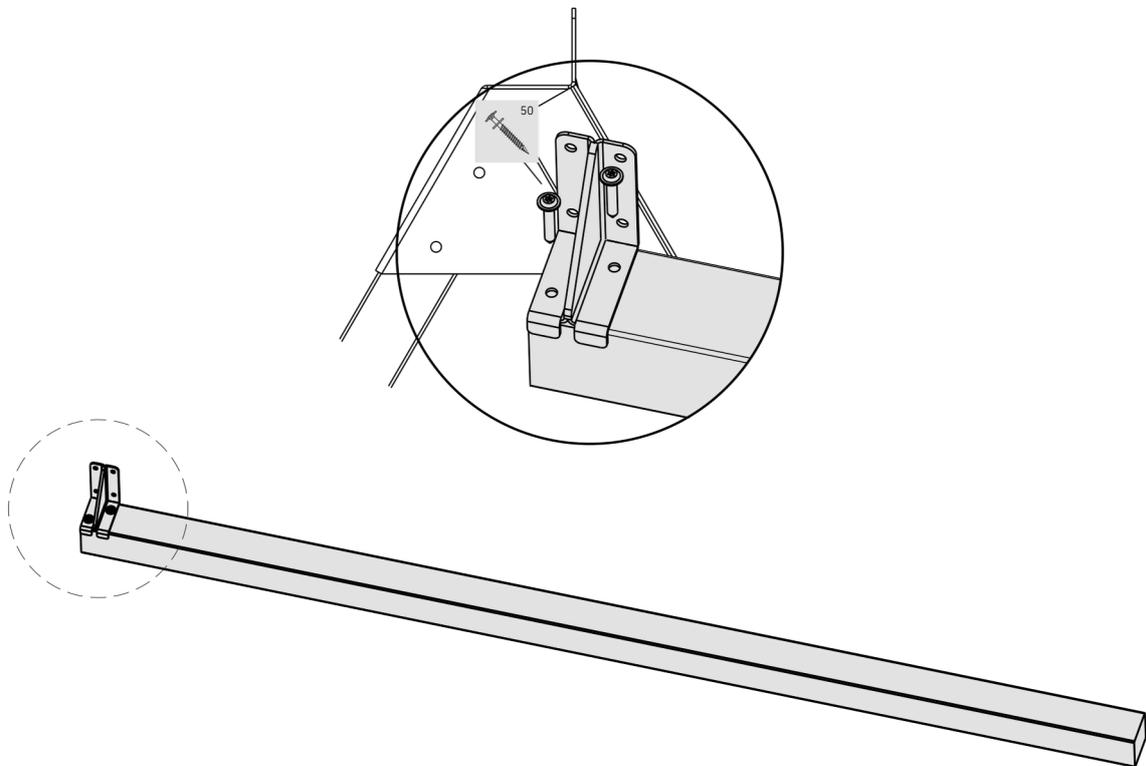



 4x

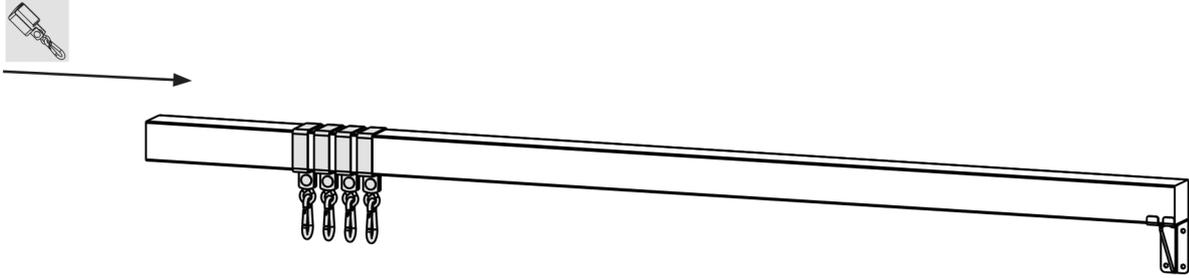





 50 4x






32 cm

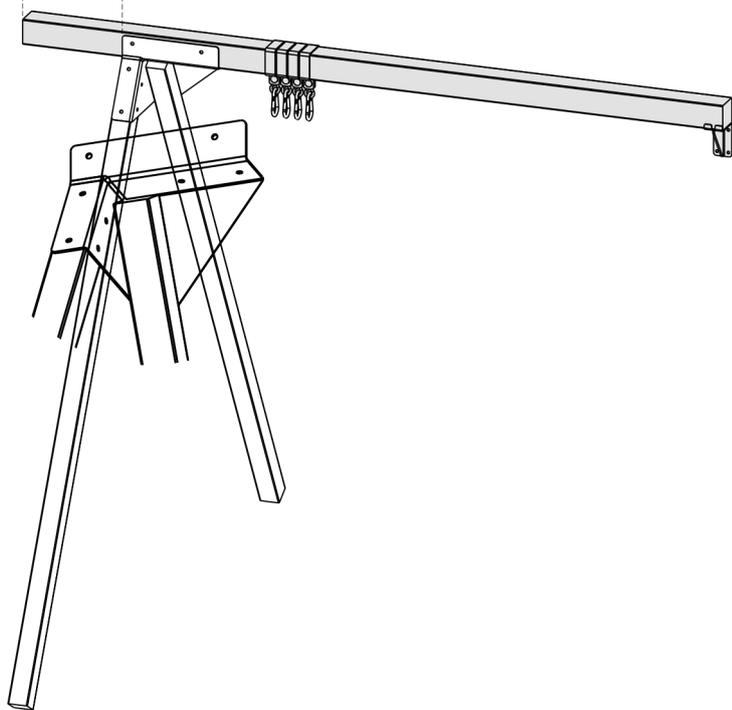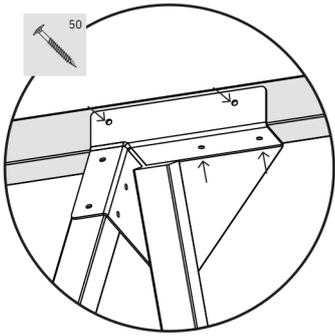



- 50 4x
- 140 1x

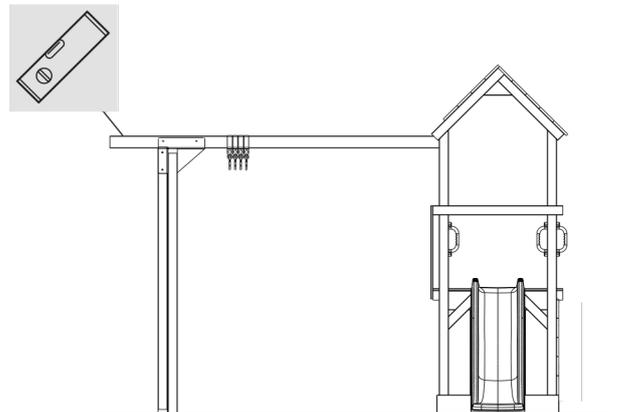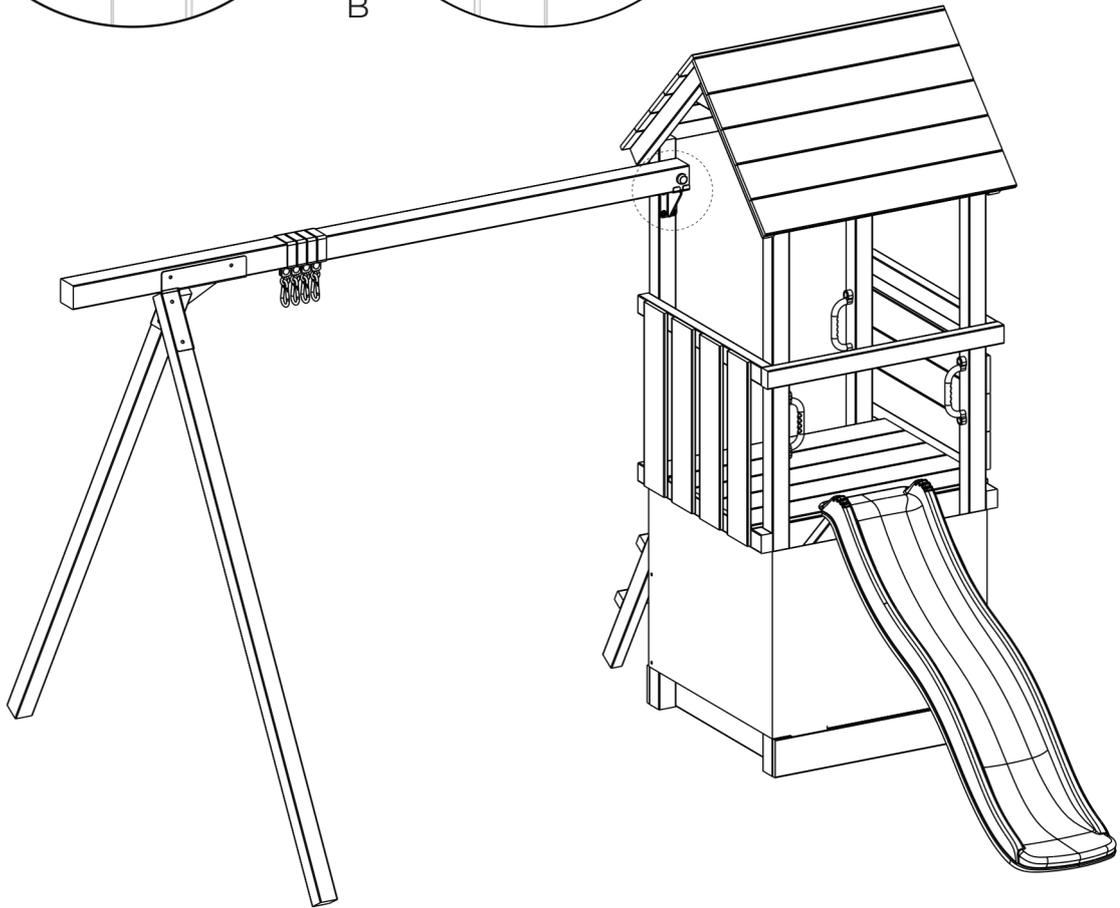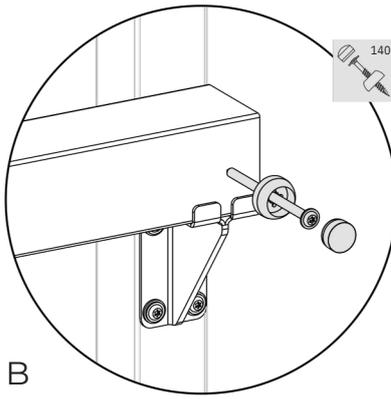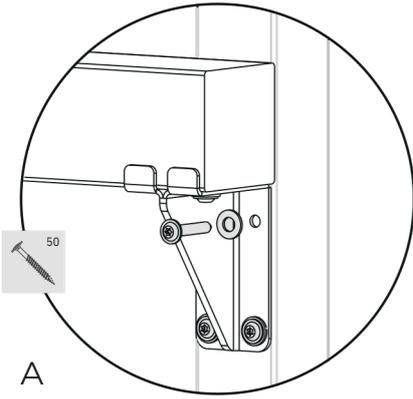


-  1x
-  4x
-  13x
-  2x
-  1x

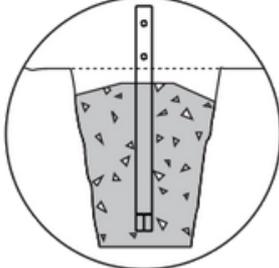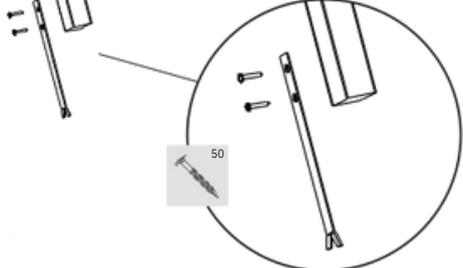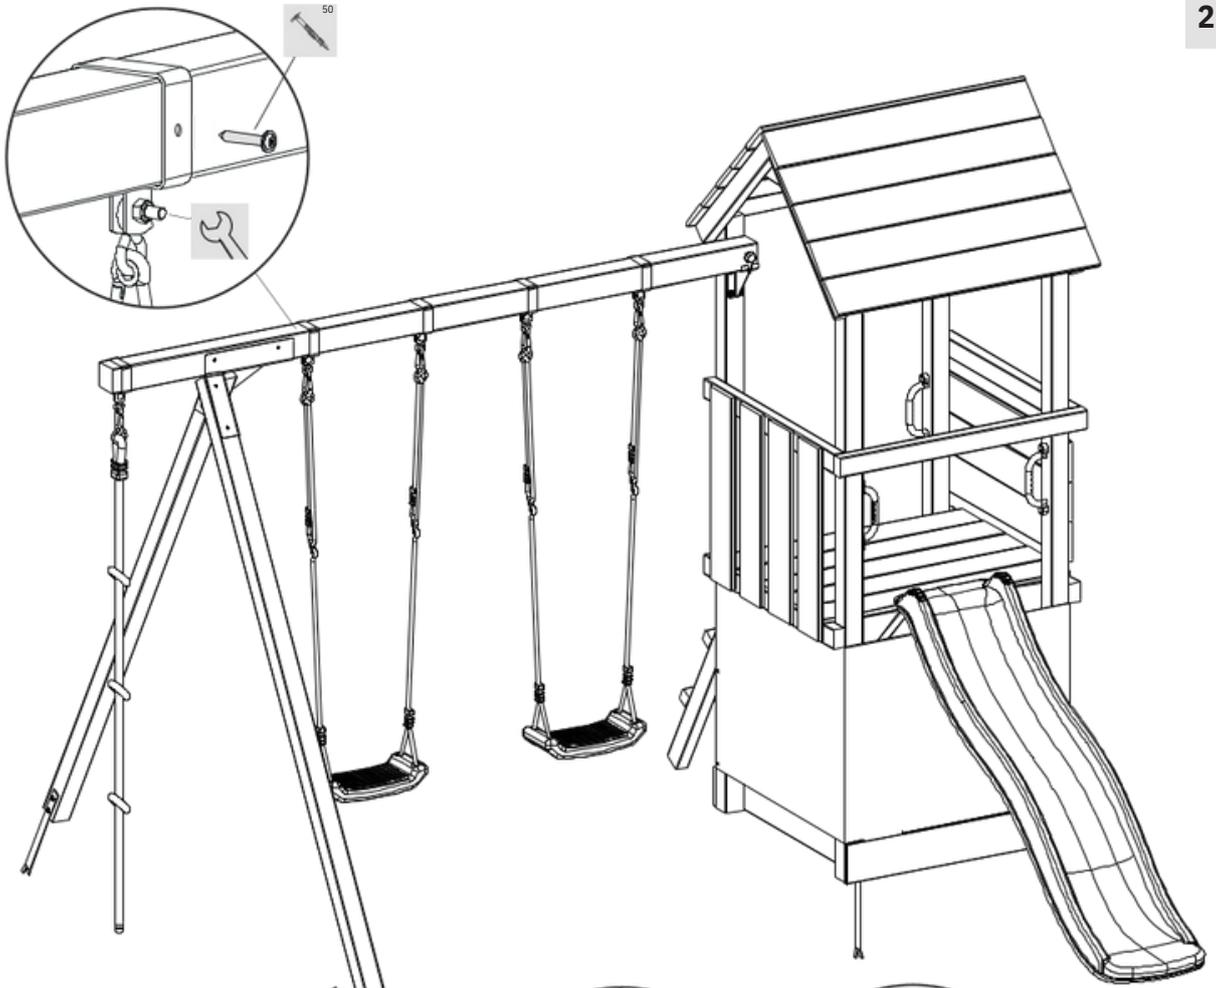

33 cm 42.5 cm 47 cm 37.5 cm 47 cm

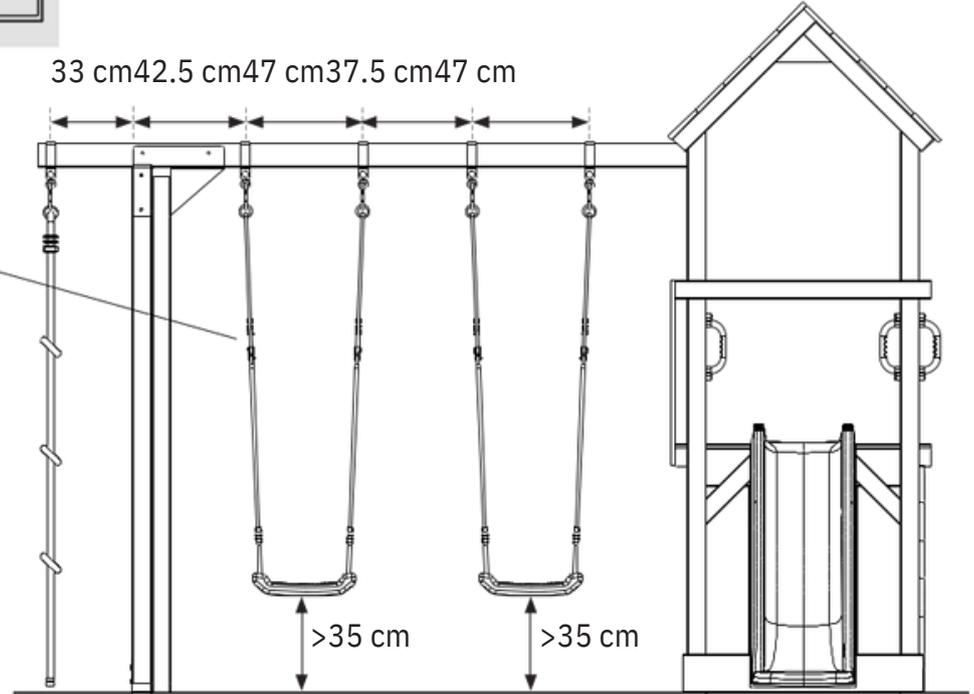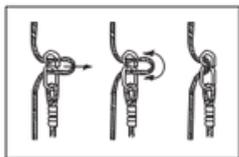

**LENKRAD**

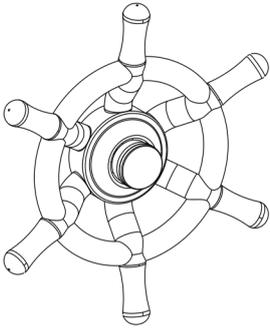

**FAHNE MIT HISSYSTEM**

