



Tablett

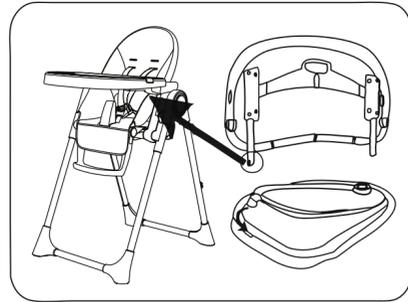


1. Ziehen Sie unten am Tablett den Griff heraus und richten Sie die Ablagefläche an den Löchern der Armlehnen aus. Stecken Sie das Tablett bis zum Anschlag hinein und lassen Sie den Griff los um zu bestätigen das dieser fest sitzt.
2. Ziehen Sie das Fach an der Unterseite des Griffs auseinander und entnehmen die obere Ablageplatte.
3. Ziehen Sie die Unterseite des Griffes heraus. Schieben Sie das Tablett soweit vor bis Sie einen roten Punkt sehen. Klappen Sie das Tablett nach oben.
4. Drücken Sie die Taste um das Tablett nach unten zu klappen.
5. Wenn der Stuhl nicht verwendet wird, kann das Tablett hinten am Hochstuhl befestigt werden.

Höhe und Fußstütze verstellen

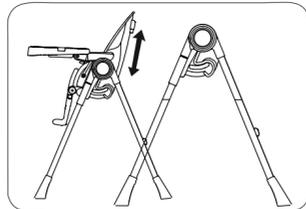


1. Der Hochstuhl ist 7-fach verstellbar. Drücken Sie dazu die seitlichen Tasten um die Höhe einzustellen.

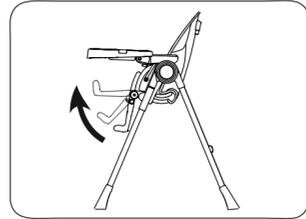


1. Die Fußstütze kann in 3 Positionen verstellt werden.
2. Halten Sie dazu die Taste an der Fußstütze gedrückt und wählen die gewünschte Position.

Sicherheitsgurt

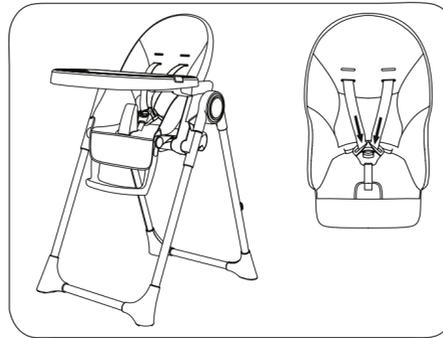

1. Der Gurt ist richtig angelegt, sobald beim Einrasten ein Klicken zu hören ist. Drücken Sie die mittlere Taste um den Sicherheitsgurt zu lösen. Es öffnen sich beide Seiten der Schnalle automatisch.
2. Der Sicherheitsgurt kann 2-fach verstellt werden. Entfernen Sie den Überzug hinten am Rücken des Hochstuhls, ziehen Sie den Schultergurt heraus und stecken diesen in den anderen verfügbaren Schlitz. (Hinweis: Bei der Verwendung des Hochstuhls müssen Sicherheitsgurte verwendet werden.)


Rückenlehne verstellen

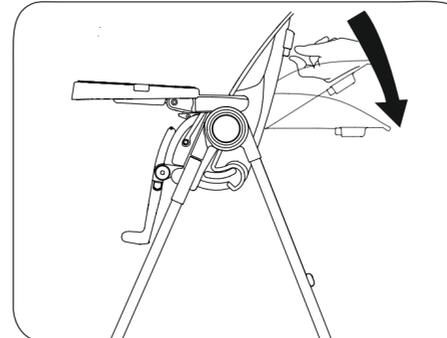

1. Drücken Sie den Griff an der Rückenlehne um diese zu verstellen. Richten Sie die Rückenlehne von vorne nach hinten aus. Die Rückenlehne kann in fünf Stufen verstell werden. (Hinweis: Die Liegeposition ist nur für Babys bis 6 Monate und einem Gewicht bis 15 kg zulässig. Sie ist nicht für einen langen Schlaf des Babys geeignet und stellt keine Alternative zur Verwendung eines Babybettes dar.)

suleno® Kinderhochstuhl
LOVIS

DE

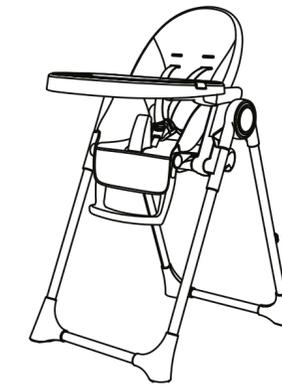

— GEBRAUCHSANLEITUNG —
WICHTIG!
Sorgfältig lesen und für
späteres Nachschlagen aufbewahren.

⚠️ WARNUNG!

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Immer das Rückhaltesystem verwenden.
- Sturzgefährdung: Das Kind vom Klettern auf dem Produkt abhalten.
- Das Produkt nicht benutzen, falls nicht alle Bauteile einwandfrei angebracht und eingestellt sind.
- Auf das Risiko durch offenes Feuer und andere starke Wärmequellen in unmittelbarer Nähe des Produkts achten.
- Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist.
- Das Produkt ist für Kinder vorgesehen, die selbstständig aufrecht sitzen können.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Teile daran kaputt oder zerrissen sind bzw. Teile fehlen.
- Stellen Sie das Produkt weg von Schränken oder Bänken um Verletzungen durch Stürze zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt auf geraden Böden. Er darf nicht kippeln oder auf Tische gestellt werden.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, stellen Sie diesen nicht in die Nähe von heißen Oberflächen oder Flüssigkeiten sowie elektrischen Leitungen.
- Das Kind sollte zu jeder Zeit durch den Sicherheitsgurt in der Liege- oder Sitz-Position im Hochstuhl gesichert werden. Das Tablett ist nicht dafür ausgelegt, das Kind auf dem Stuhl zu halten.
- Das Höchstgewicht eines Kindes sollte 15 kg nicht übersteigen.


- Das Produkt ist geeignet für Kinder von 3 – 36 Monaten.
- Verhindern Sie schwere Verletzungen oder Tod durch Sturz oder Herausrutschen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer mit den Produktanweisungen vertraut ist und sich das Produkt leicht aus- und zusammenklappen lässt. Er darf nicht mit Gewalt aufgebaut werden.
- Bitte prüfen Sie alle Teile und vergewissern Sie sich, dass die verstellbaren Teile eingerastet sind.
- Um Erstürgungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, bevor Sie diesen Artikel verwenden. Diese Abdeckung muss zerstört oder von Babys und Kindern ferngehalten werden.

Reinigung und Wartung


- Vor der Verwendung machen Sie eine Sicherheitsinspektion. Prüfen Sie alle Schrauben und Kleinteile das diese fest verschraubt und nicht lose sind.
- Sauberes Sitzpolster: Das Sitzpolster sollte regelmäßig gereinigt werden um Keime zu verhindern, die nicht gut für Kleinkinder sind.
- Räderpflege: Die Räder sollten regelmäßig gereinigt werden. Öl an Achs- und Aufhängungsposition gewährleistet die Flexibilität.
- Reinigung Rahmen: Den Hochstuhl mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie dazu Reinigungsmittel ohne Lösungsmittel.
- Reinigung Sitzbezug: Entfernen Sie den Sitzbezug und reinigen Sie diesen mit einem feuchten weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Normal trocknen lassen.




Teile

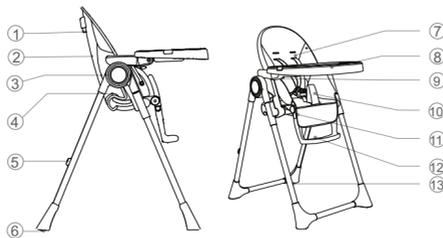

1. Sitzlehnen-Winkeinstellknopf
2. Gurtverankerungslöcher
3. Haken für Sitzpolsterbezug
4. Knopf für die Sitzhöheinstellung
5. Haken für Tablett
6. Rad
7. Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt
8. Tablett
9. Drehknopf der Ablage
10. Rutschstopper
11. Fußstütze-Einstellknopf
12. Fußpedal
13. Bein



Installation und Verwendung

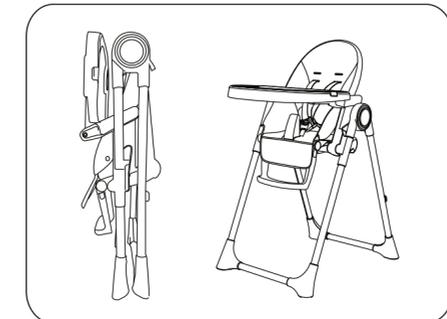

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Halten Sie die Taste zur Einstellung der Sitzhöhe und heben Sie den Sitz nach oben.
2. Drücken Sie auf beiden Seiten die runde Taste um den größtmöglichen Abstand der Beine zu erhalten.
3. Drücken Sie auf beiden Seiten die runde Taste um sicherzustellen, dass der Stuhl zusammengeklappt ist.

Bezeichnung	Kinderhochstuhl
Artikelnr.	20032
Modell	LOVIS
Standard	EN14988-2017

suleno®

Demmelhuber Holz & Raum Vertriebs GmbH
Am Gewerbegebiet 3 | 09661 Hainichen

☎ 0049 37207 683-66