


Sauna 400

Packing list

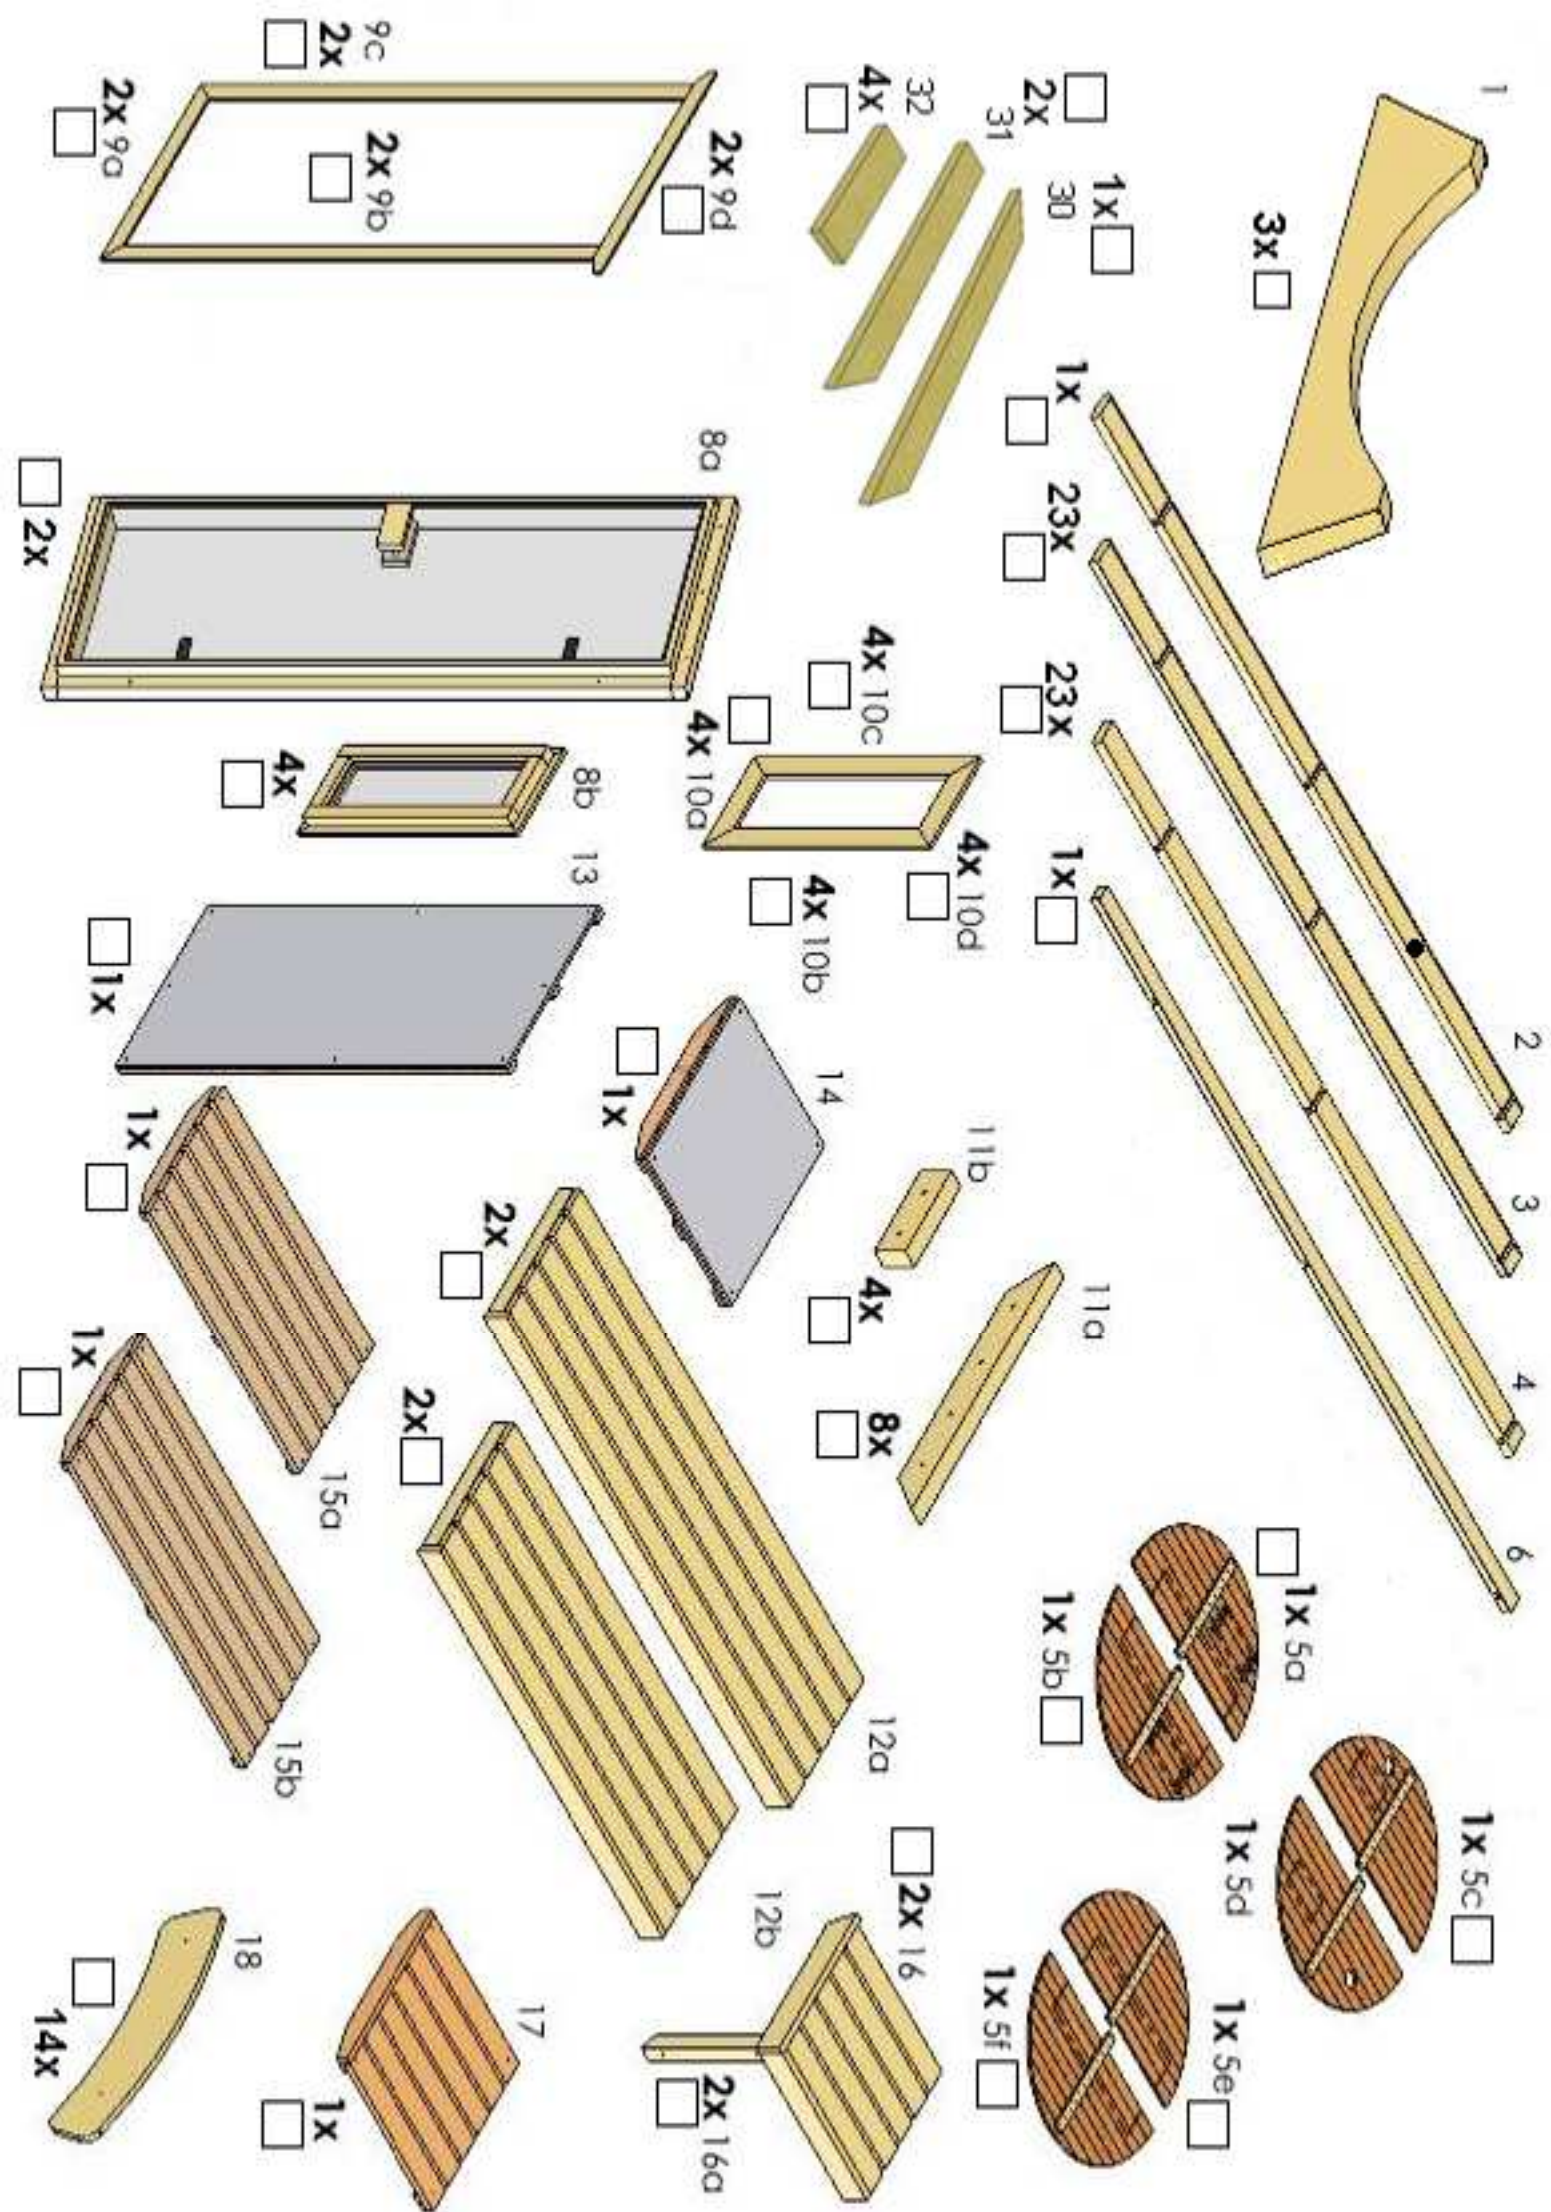




3300 mm. L

2x ☐



A

4x ☐

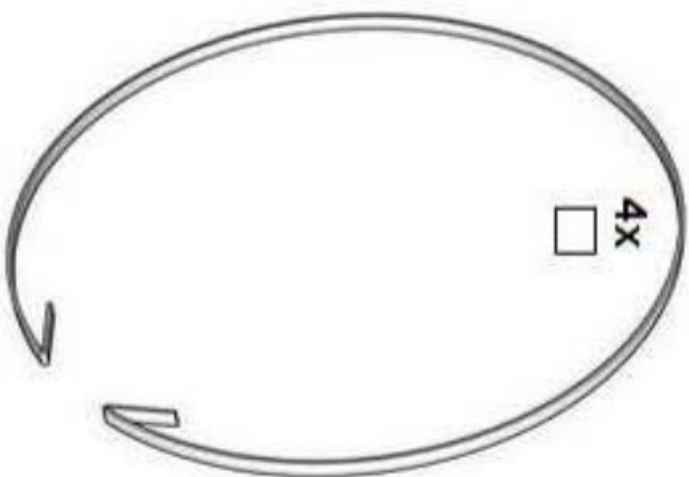

R



3x ☐

S



1x ☐

V



1x ☐

B



4x ☐

C



8x ☐

D



8x ☐

Ø 3x30 H



12x ☐

Ø 3x40 J



72x ☐

Ø 4x50




12x ☐


Ø 5x60 M




308x ☐

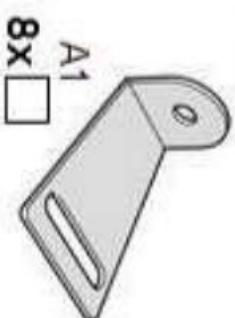

A1 8x ☐

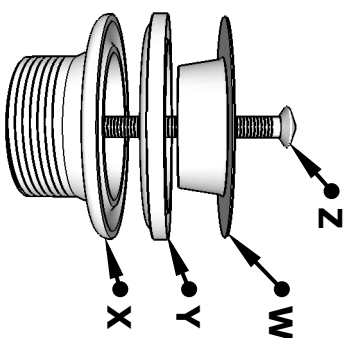


1x ☐

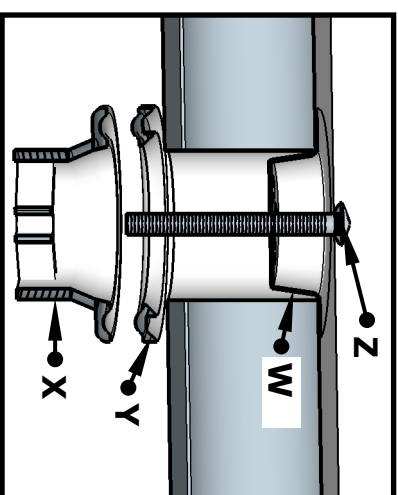

Sauna 400



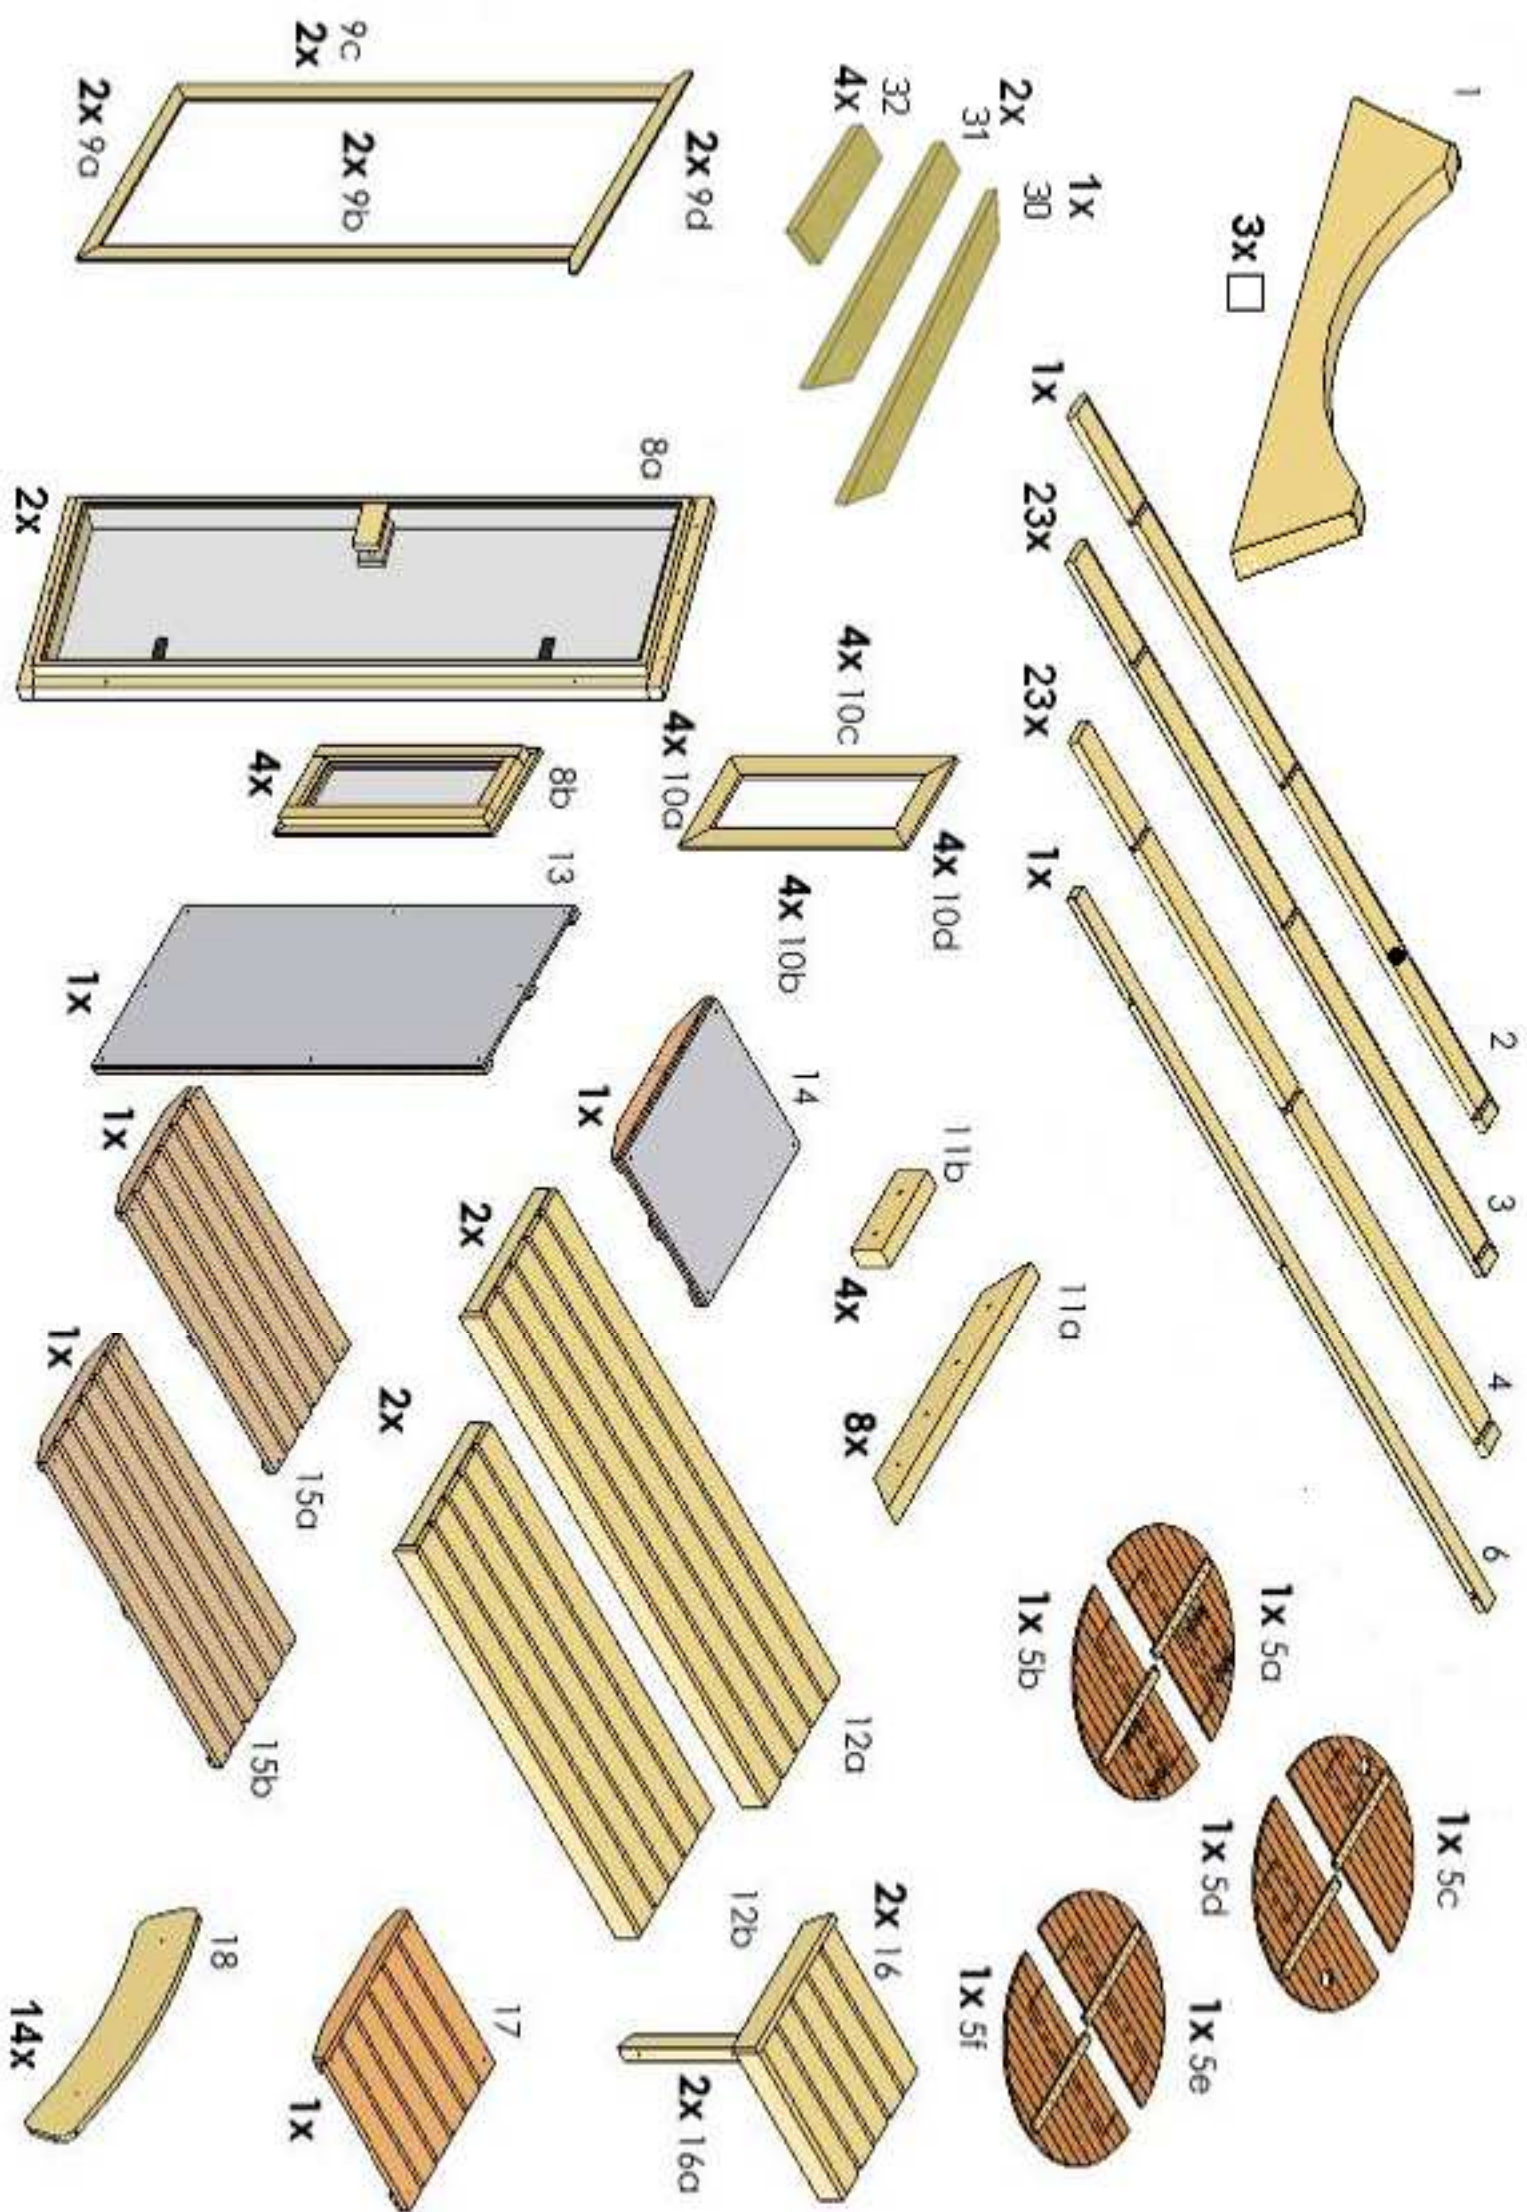


3300 mm. L

2x ☐



A

4x ☐

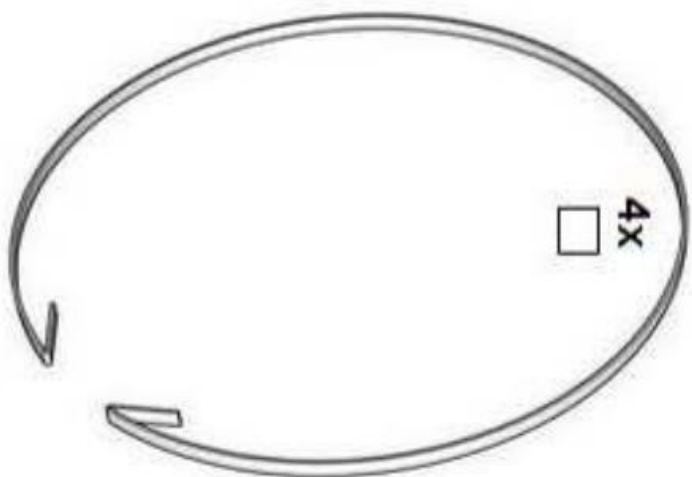


R




3x ☐



1x ☐

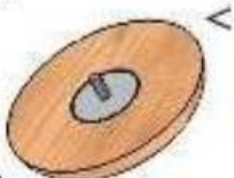

1x ☐

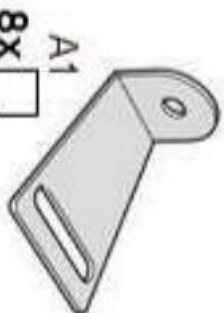

A1
8x ☐

B



4x ☐

D



8x ☐

C



8x ☐

H

Ø 3x30



12x ☐

J

Ø 3x40



72x ☐

Ø 4x50




12x ☐

M


Ø 5x60








308x ☐

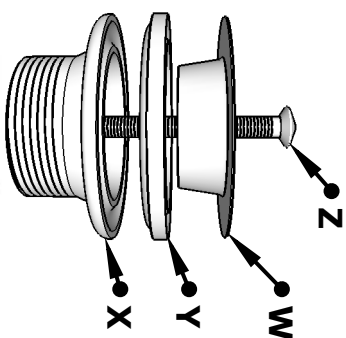



1x ☐


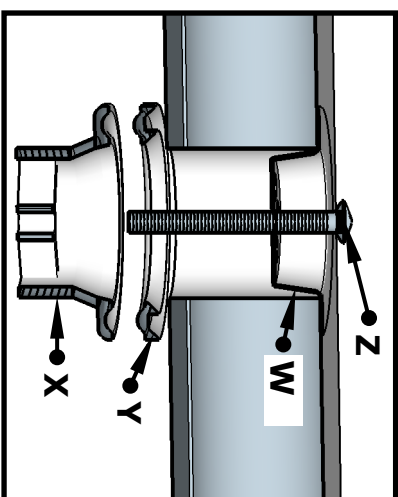


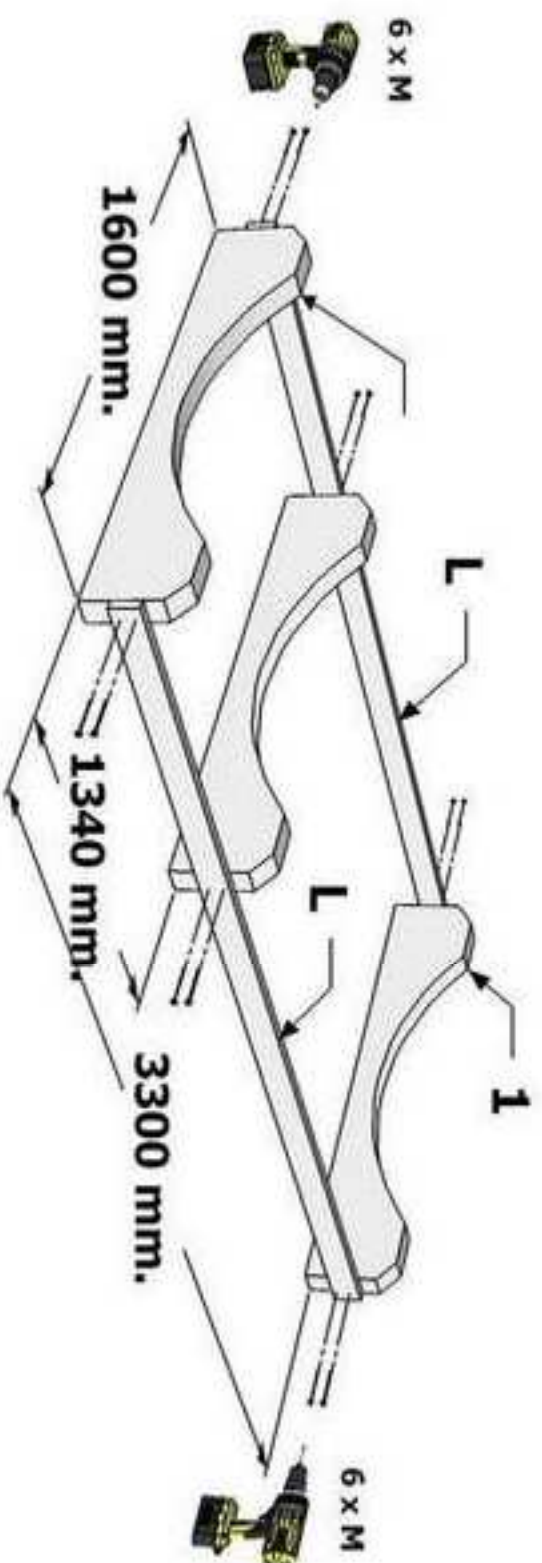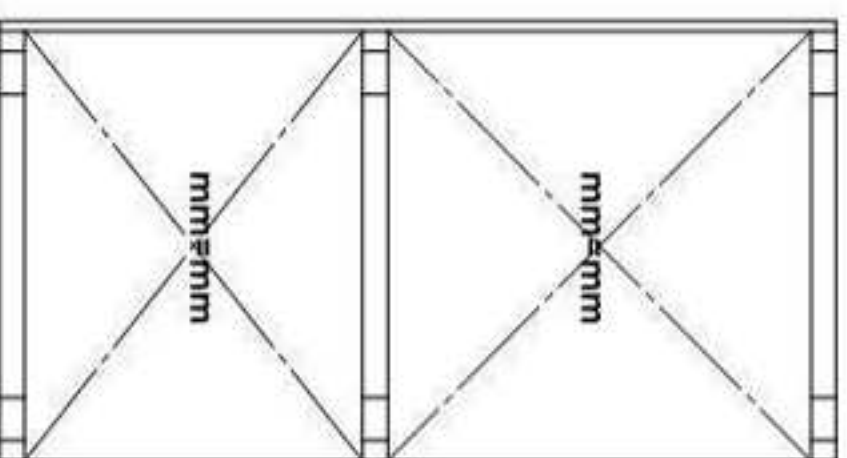

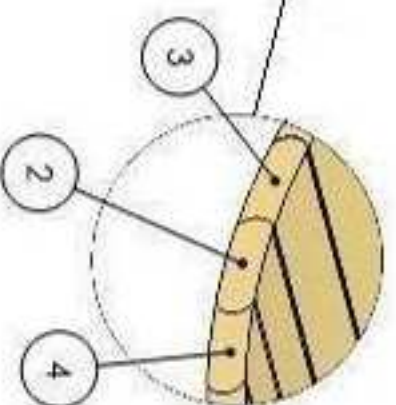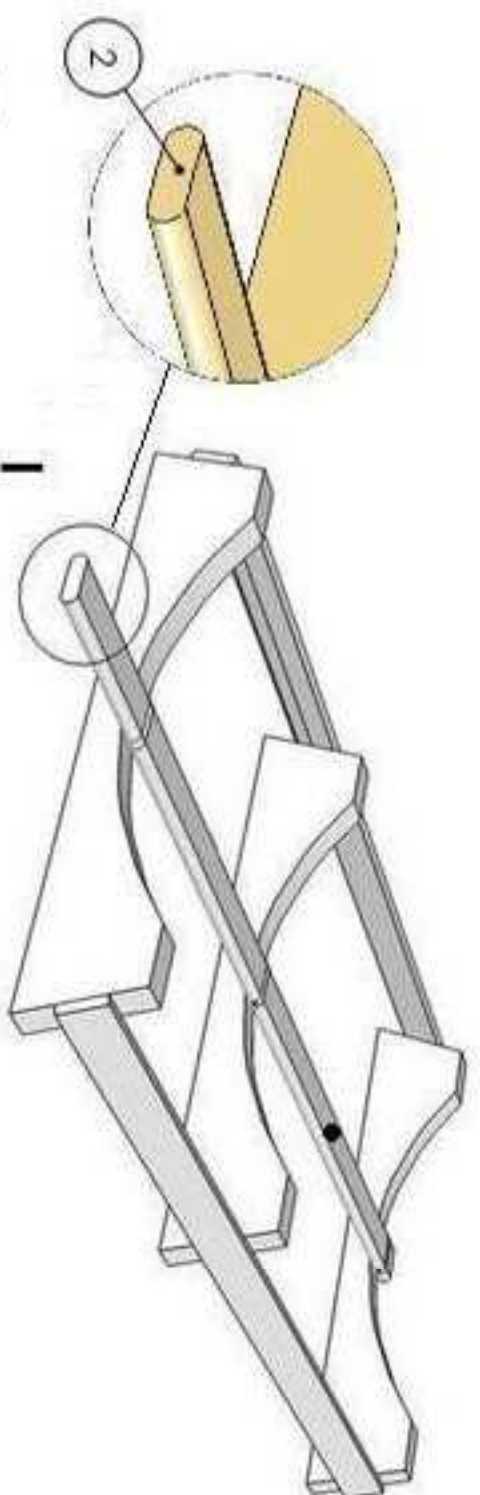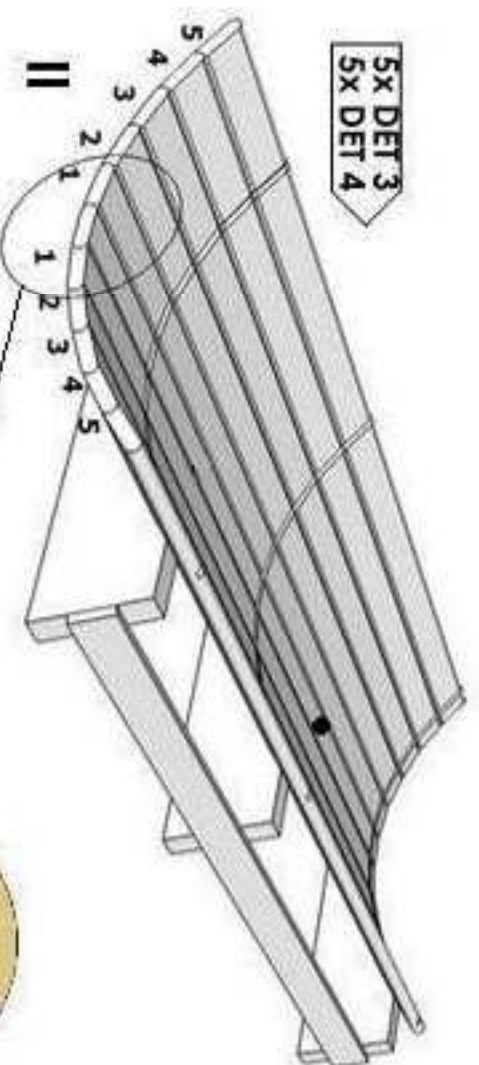


3

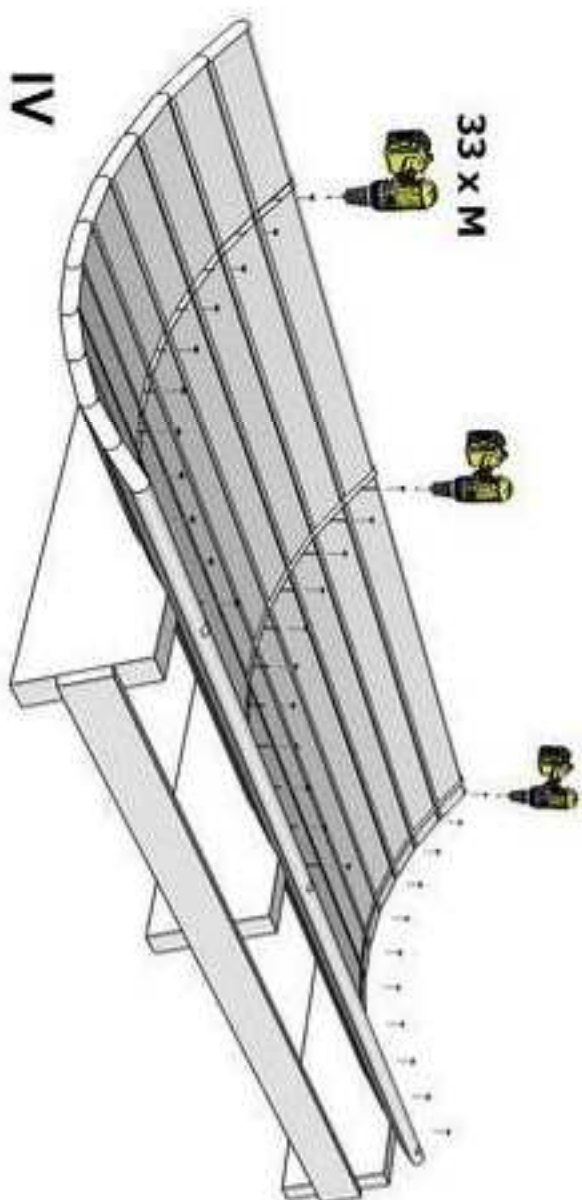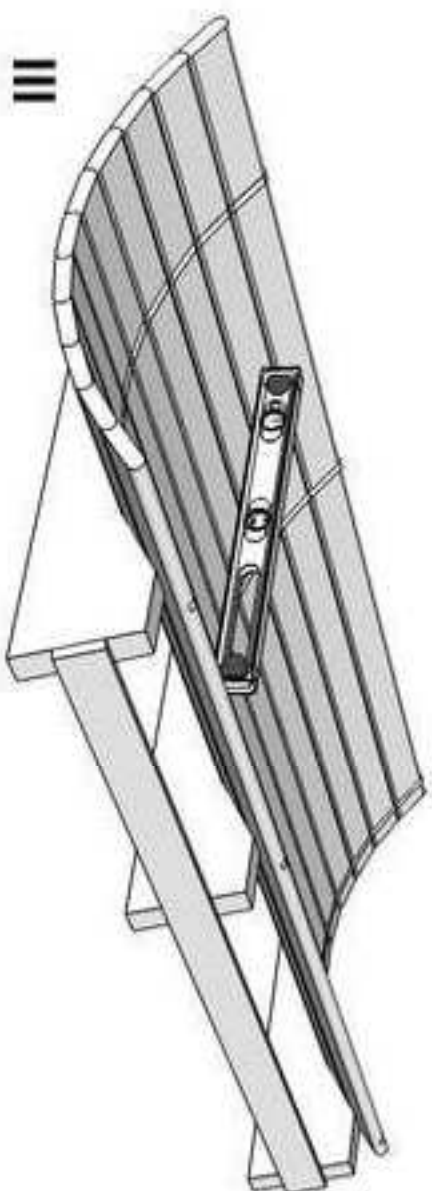



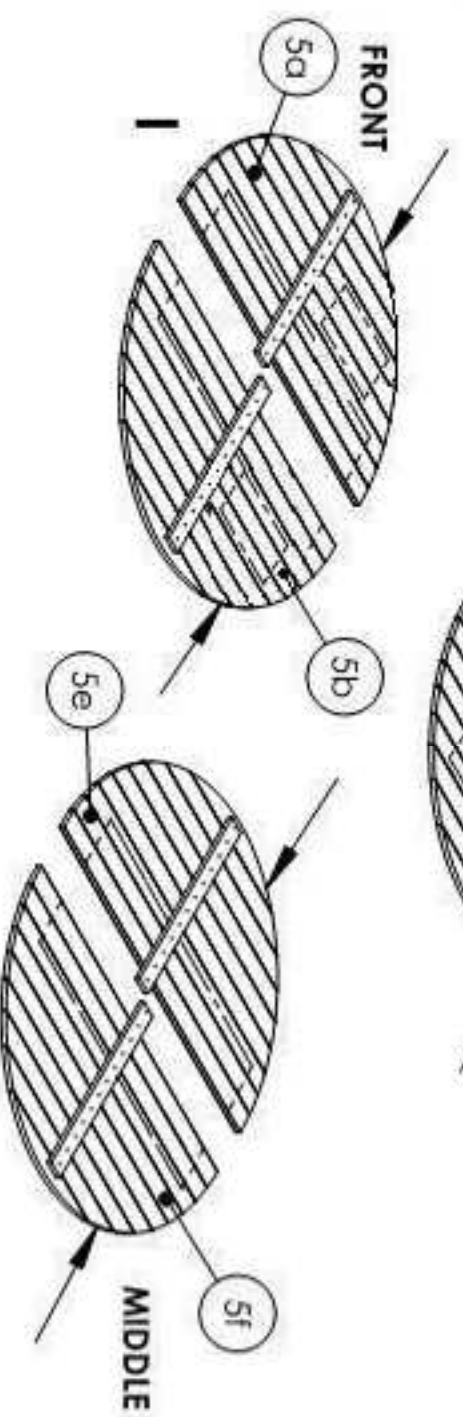
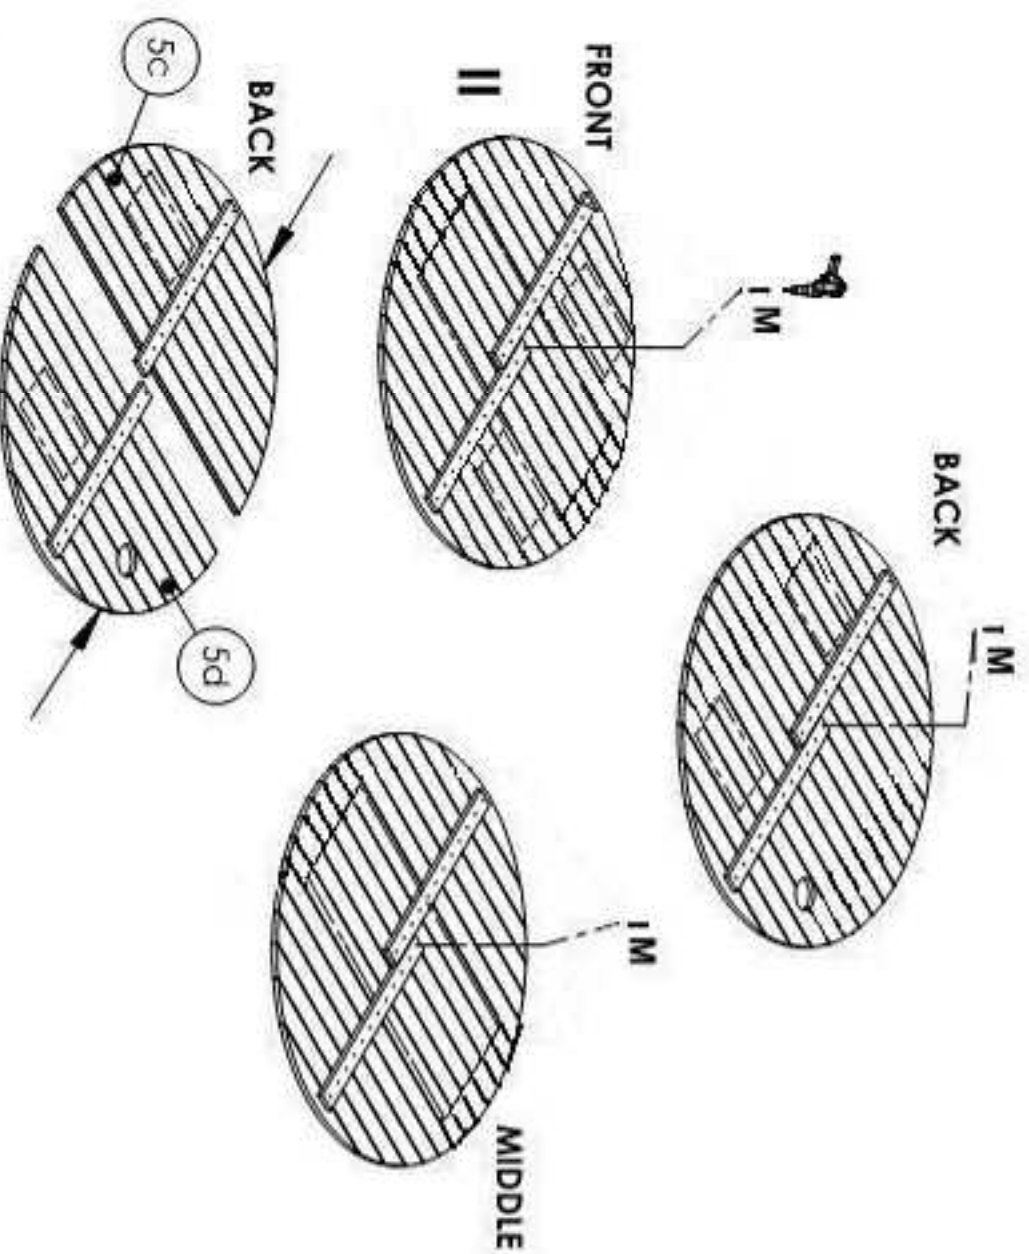


5

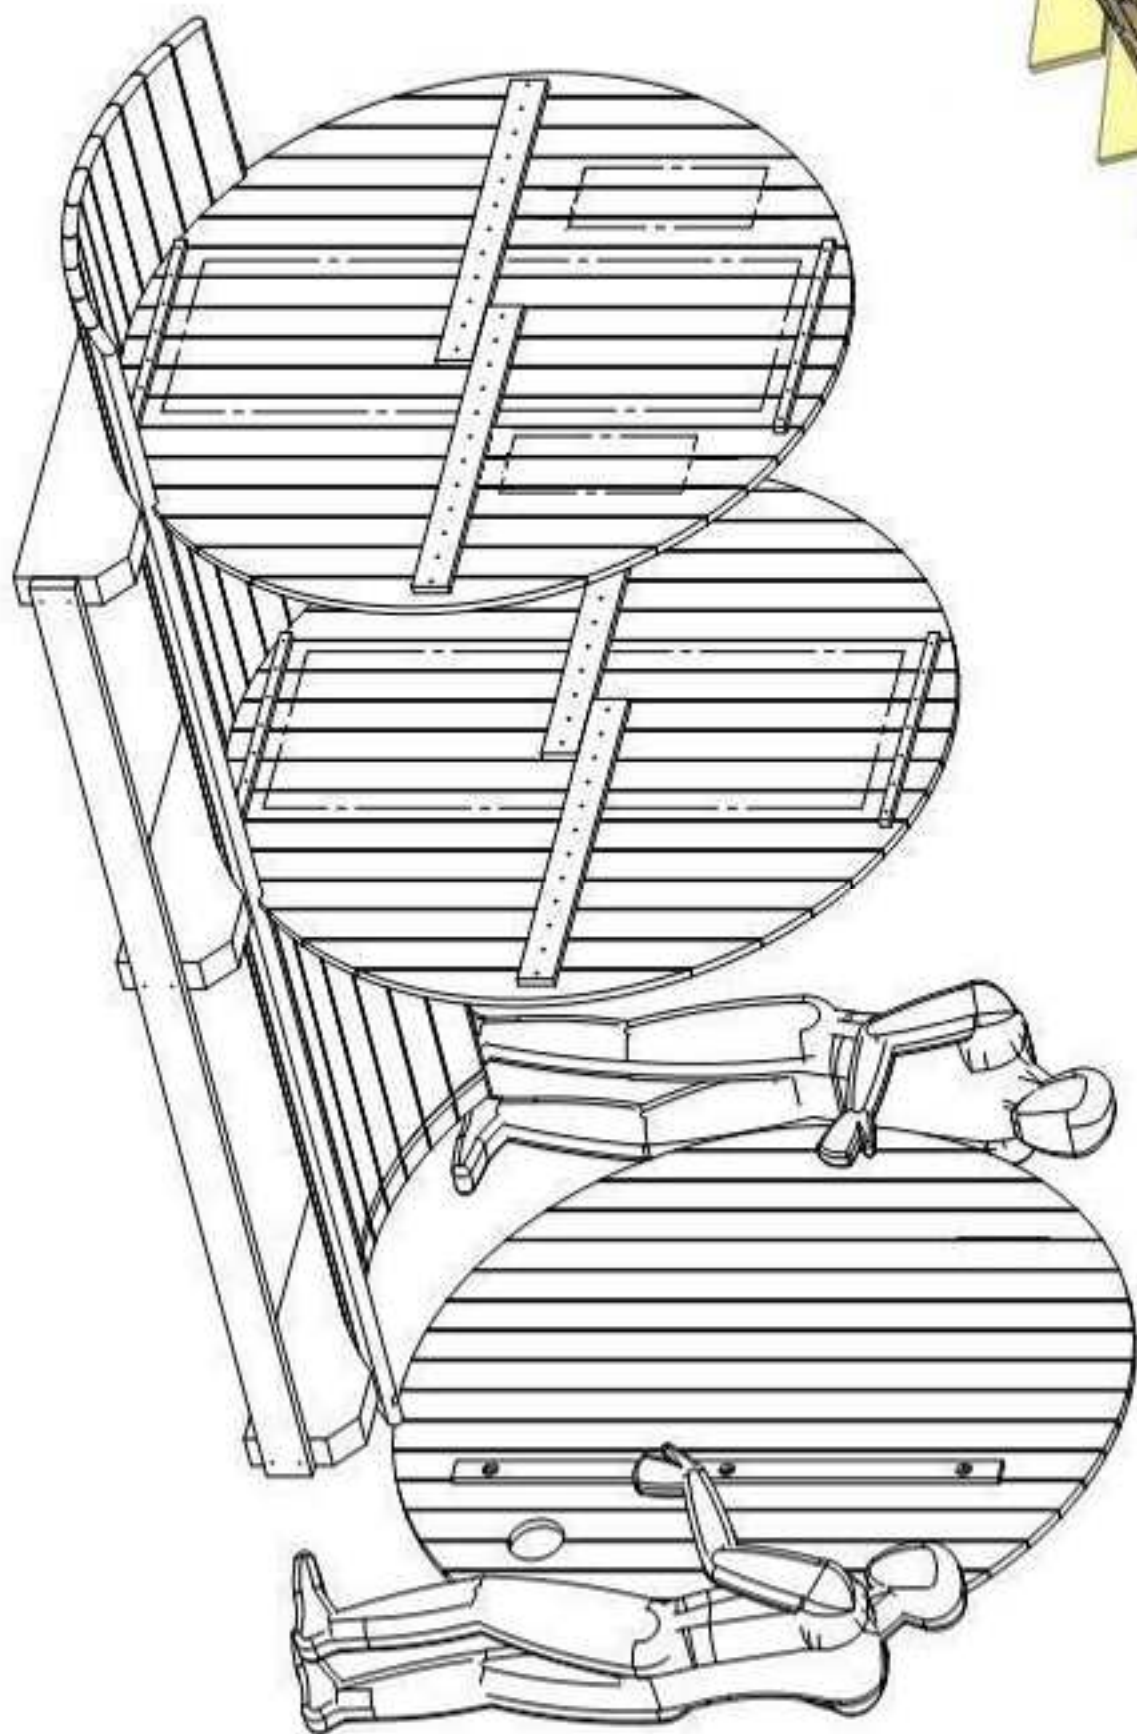



**WICHTIG !
IMPORTANT !**

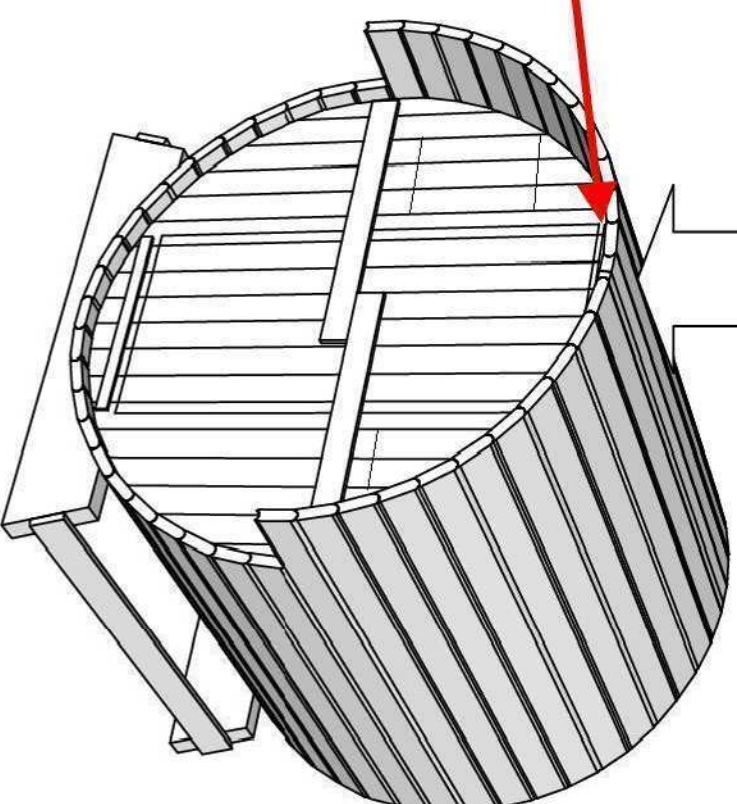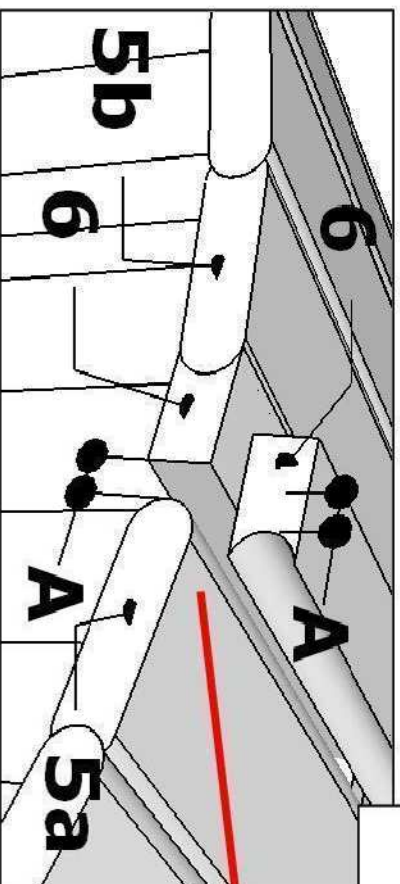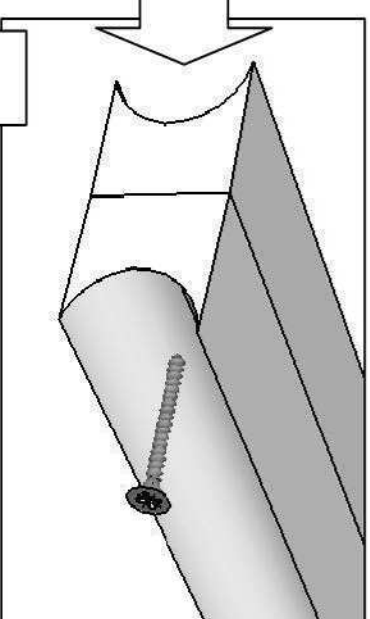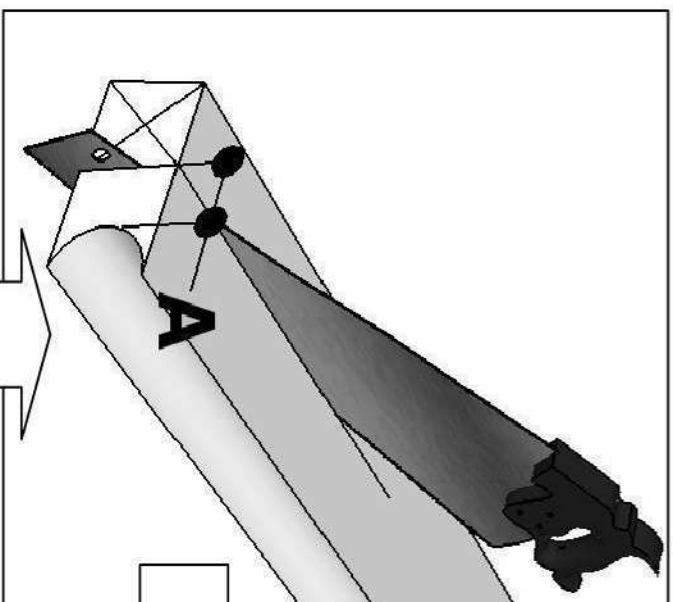





Siehe Seite 6A



1x DET 6

13x DET 3
13x DET 4


III

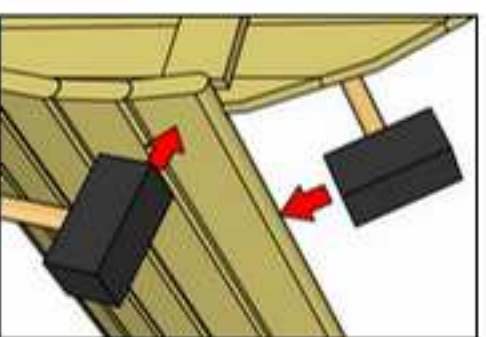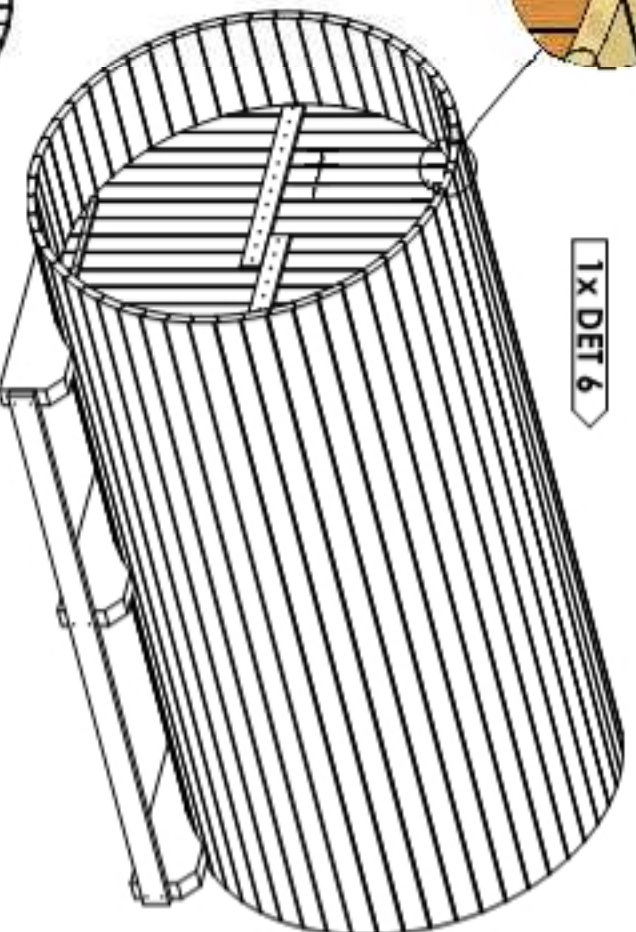

I

7x DET 3
7x DET 4

II



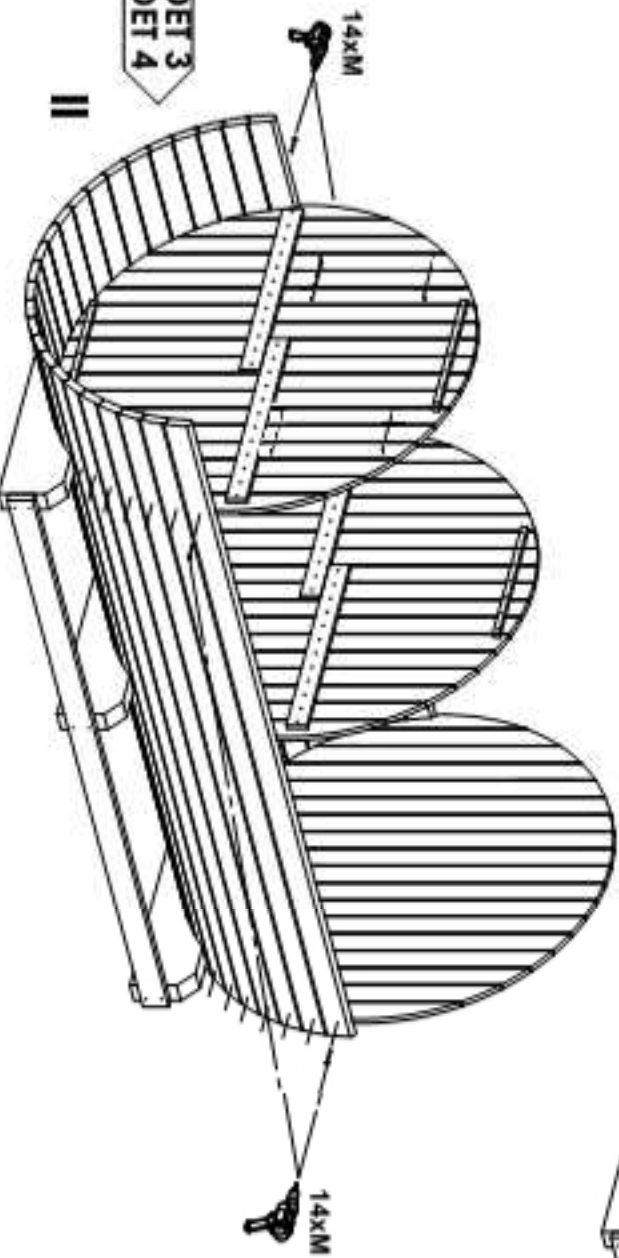


6







REMOVE

REMOVE

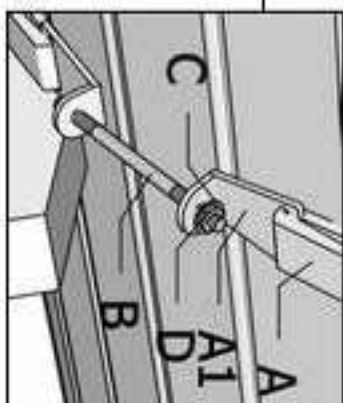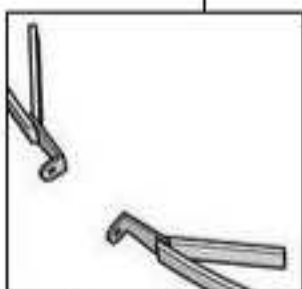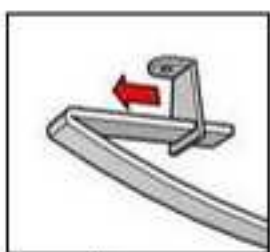


7
(1)

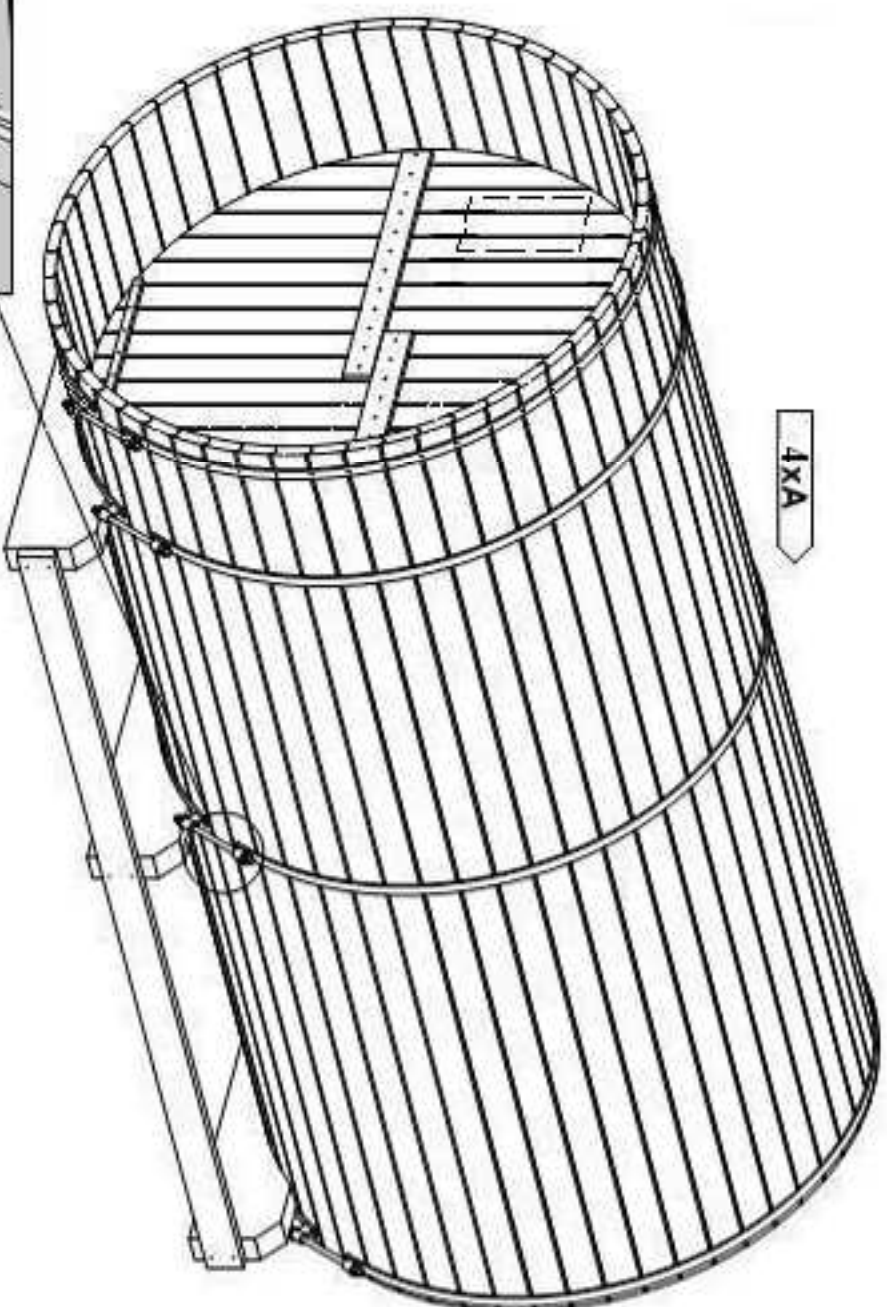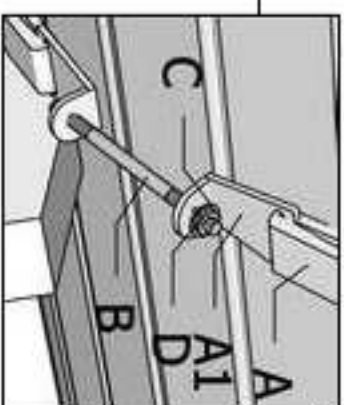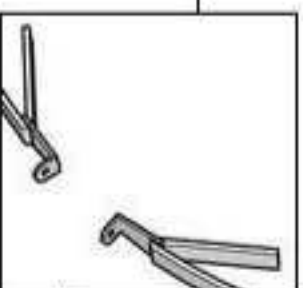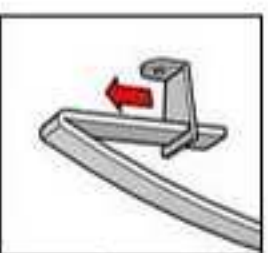


7
(2)

8

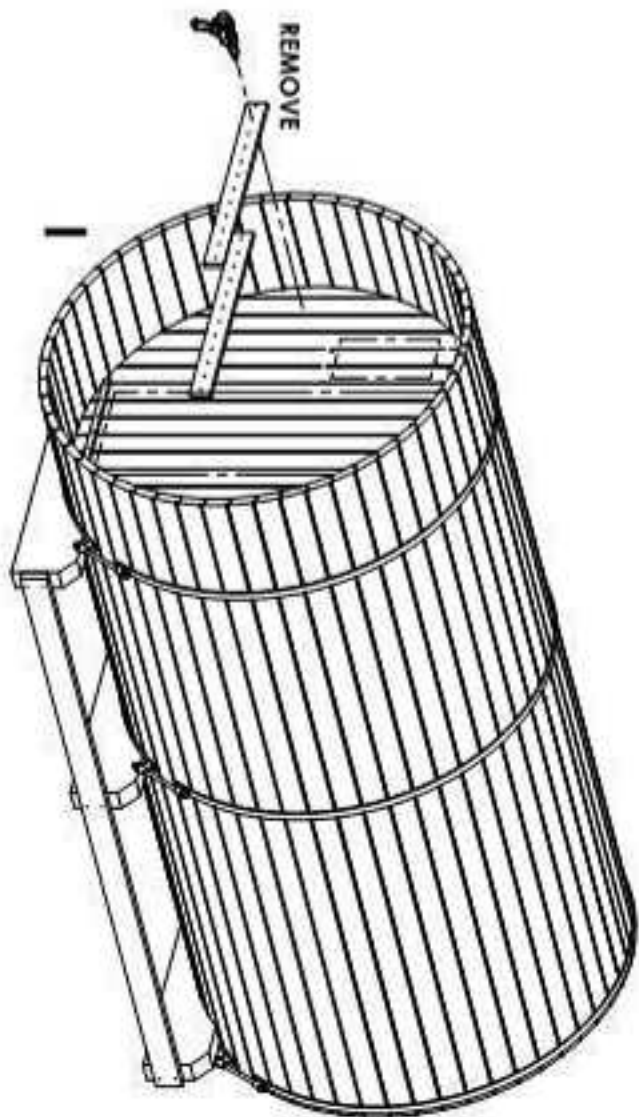


III

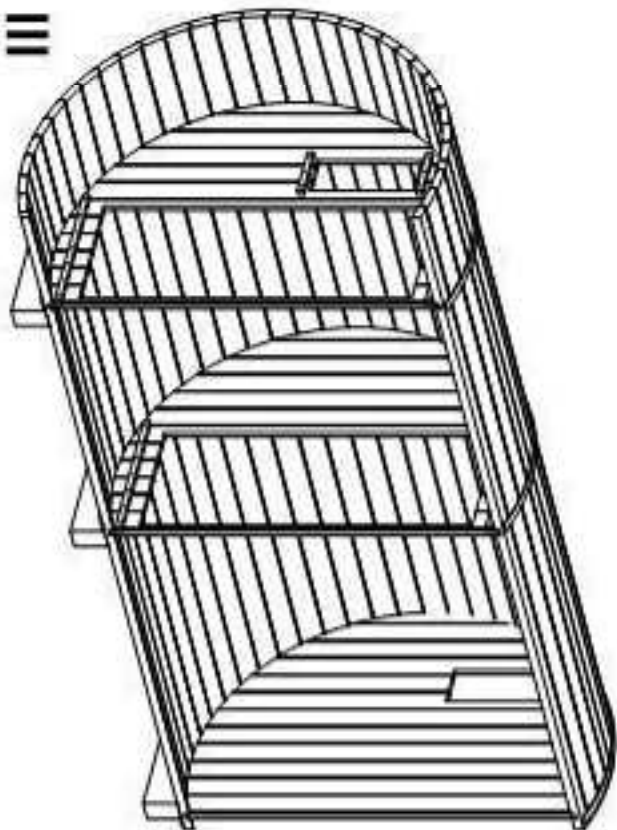

II

2x CUT OUT

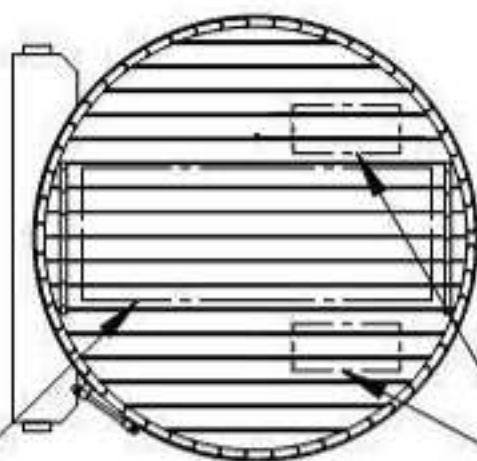


4x CUT OUT







1x DET R, S, V

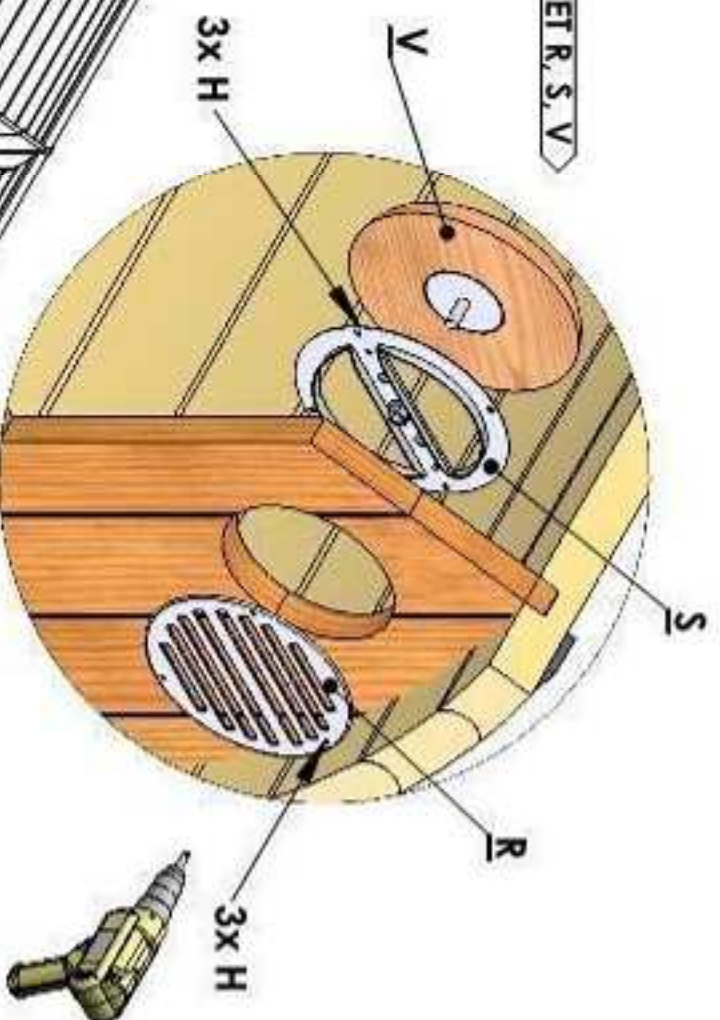


2x DET R

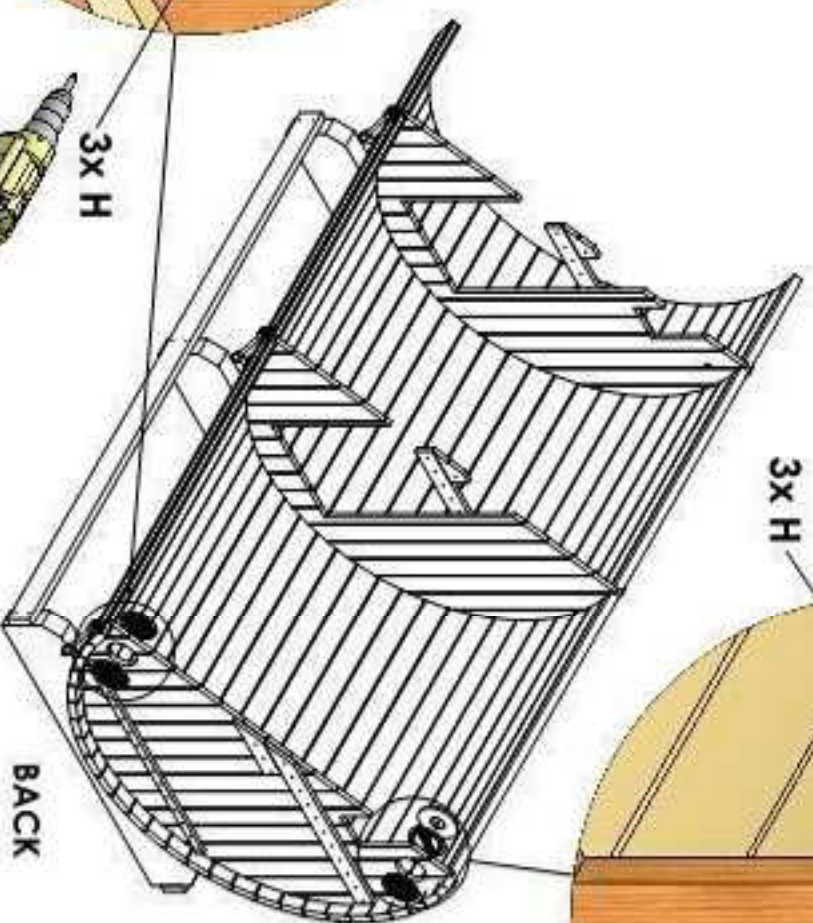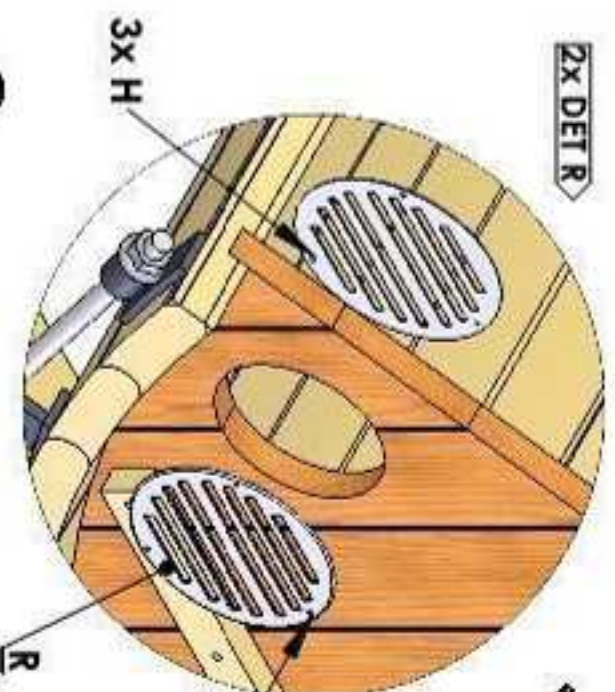


9

10

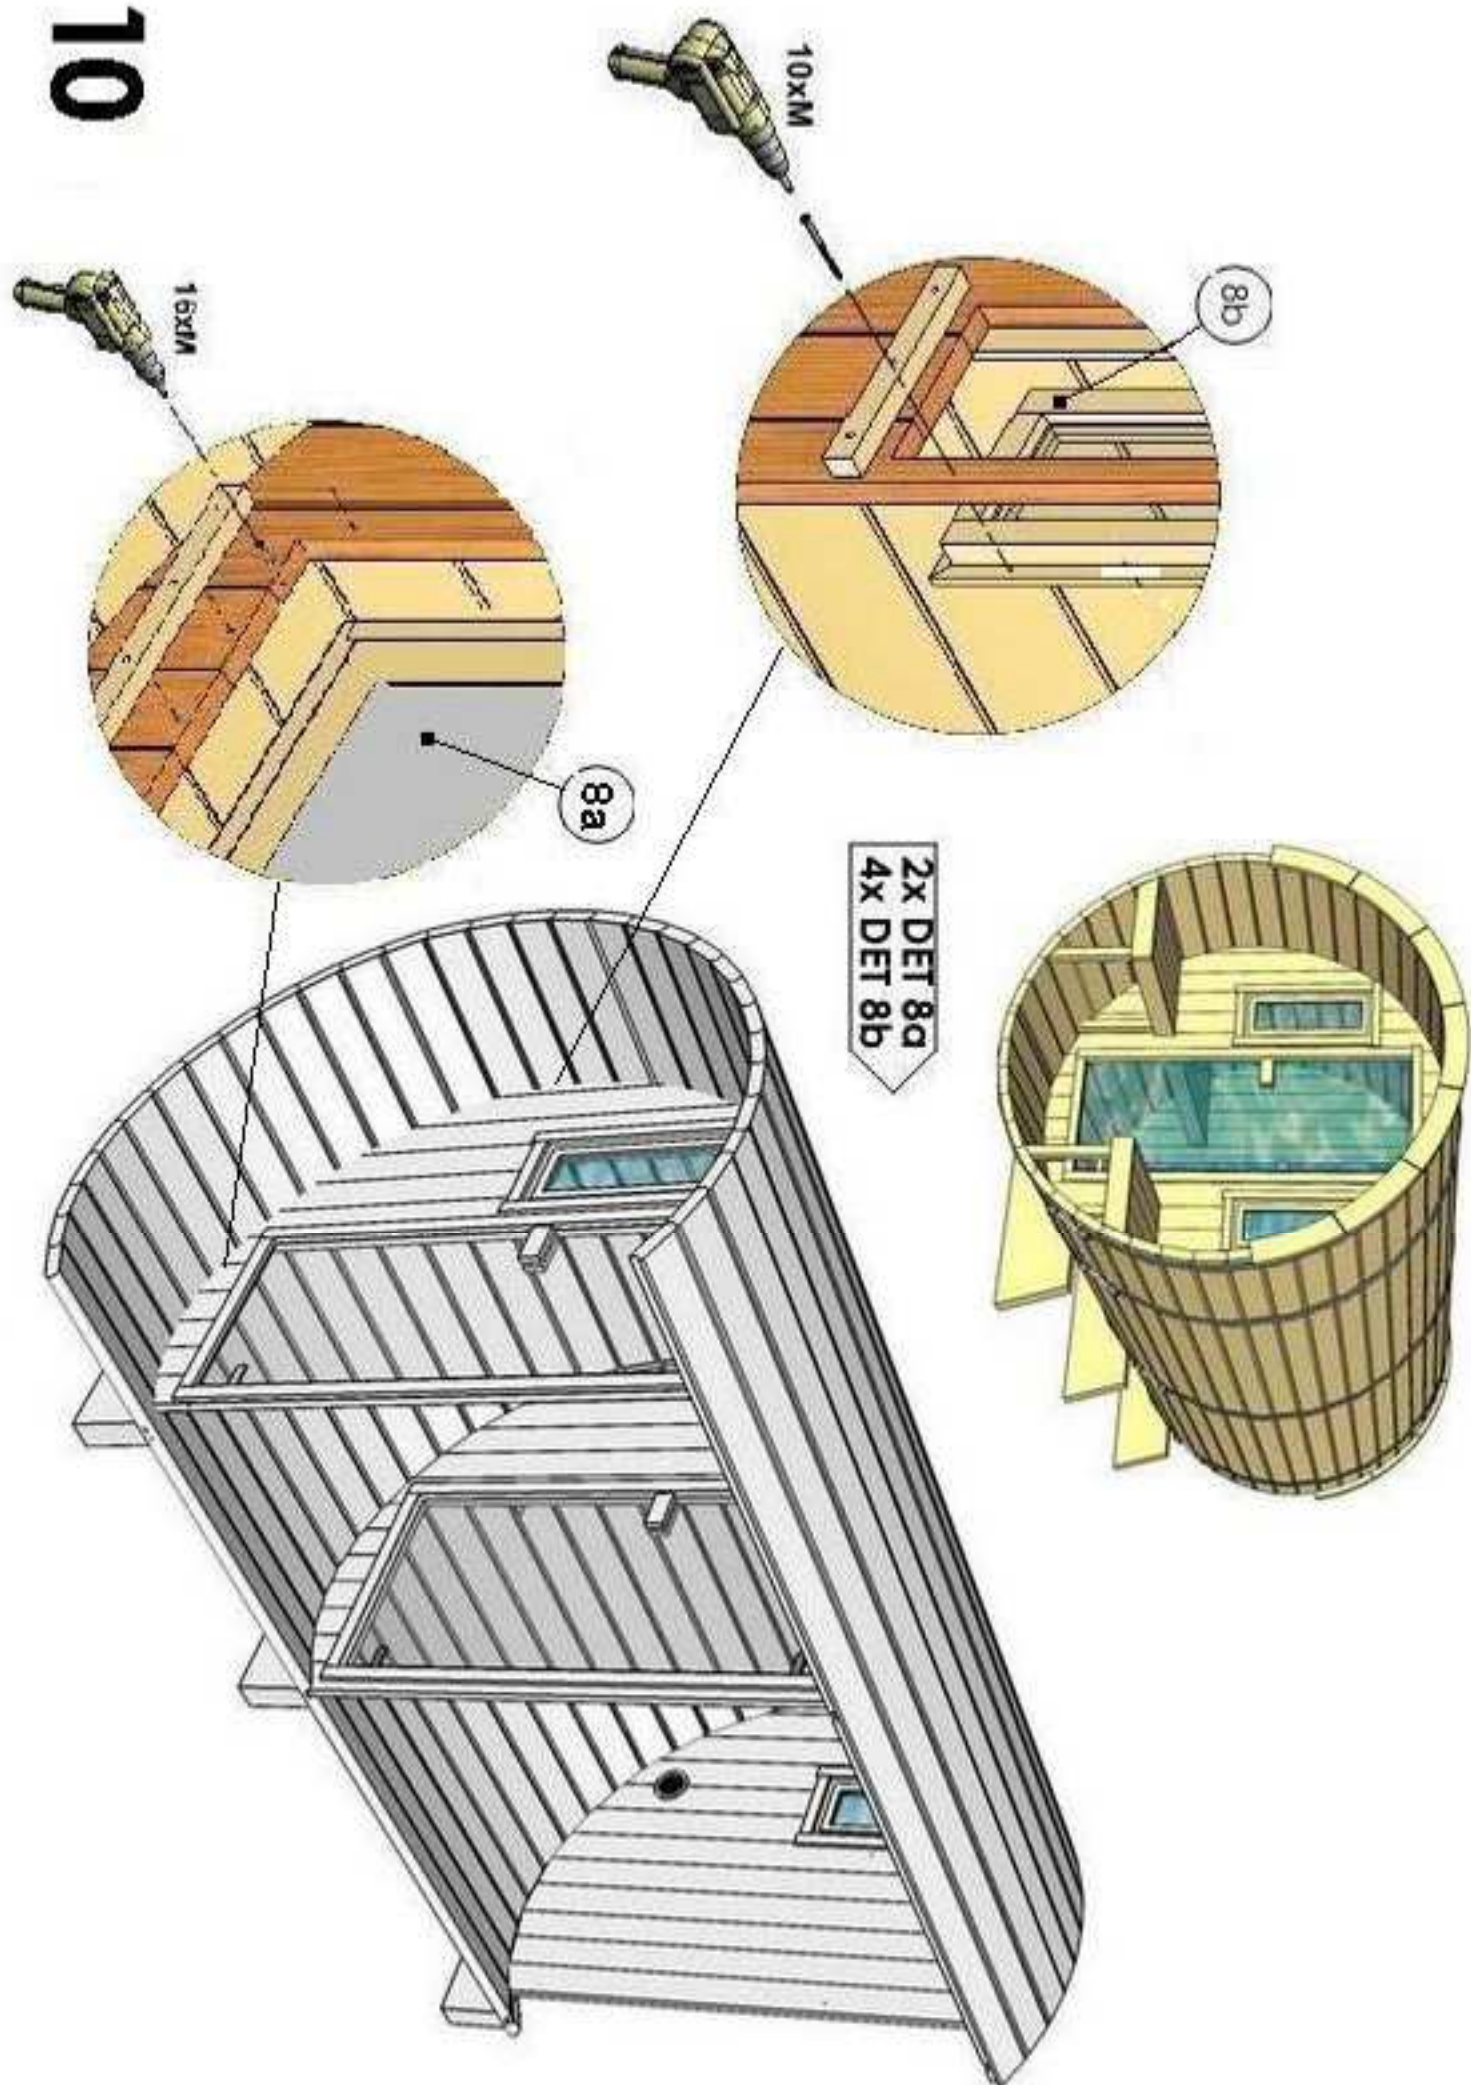




REMOVE

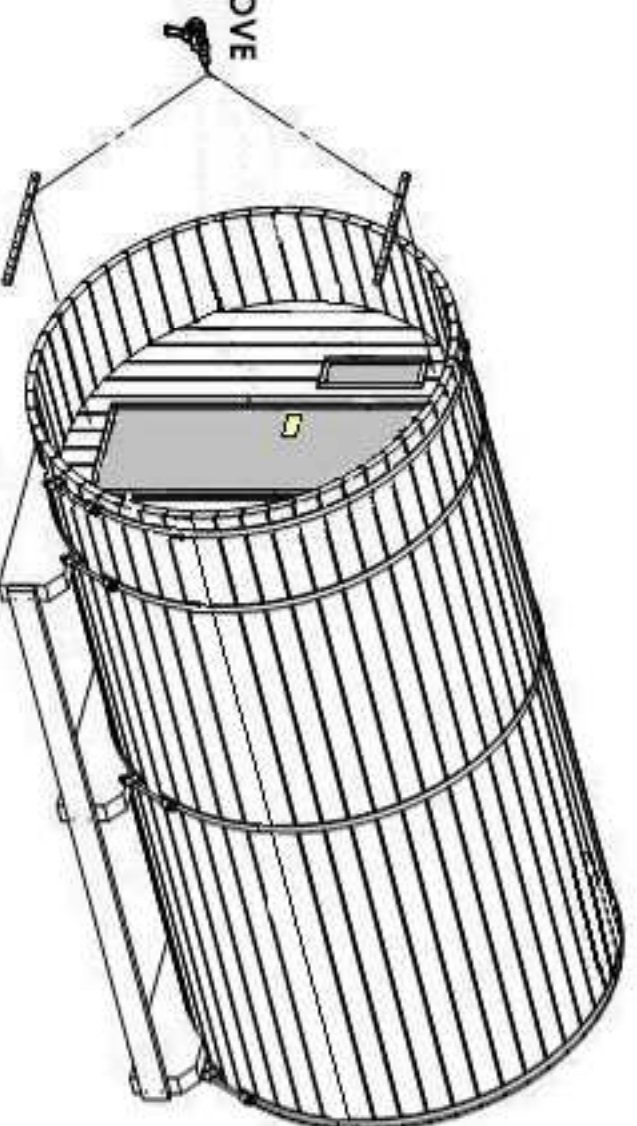


II

BACK

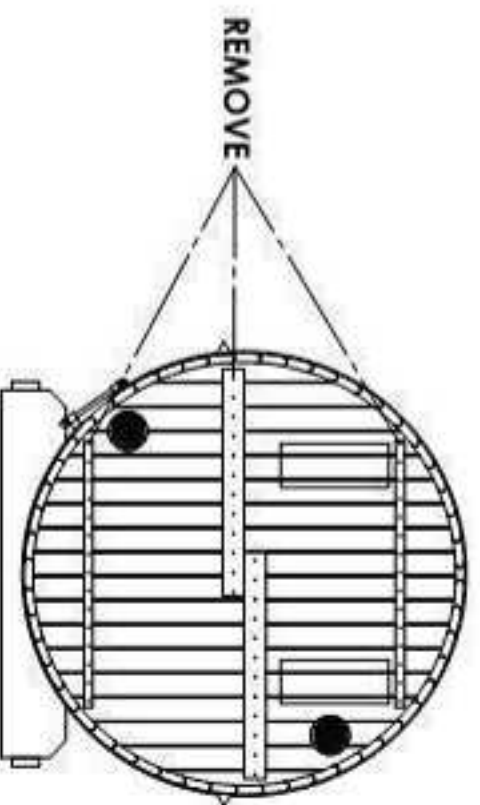


I

2x DET 9a, 9b, 9c, 9d
4x DET 10a, 10b, 10c, 10d


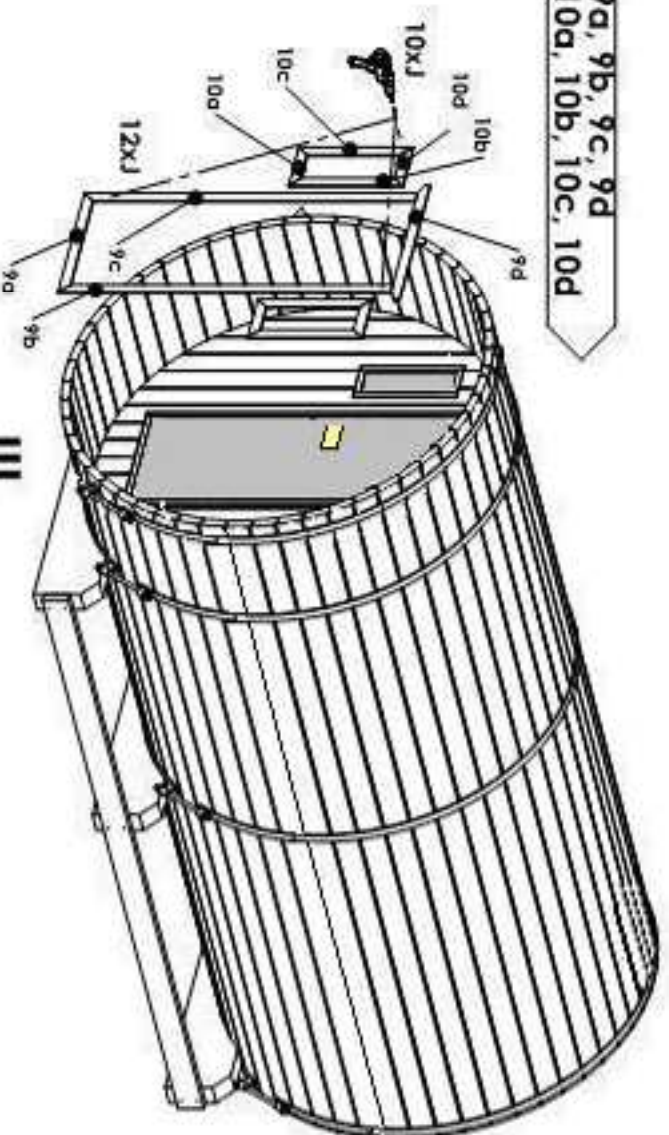


III



11

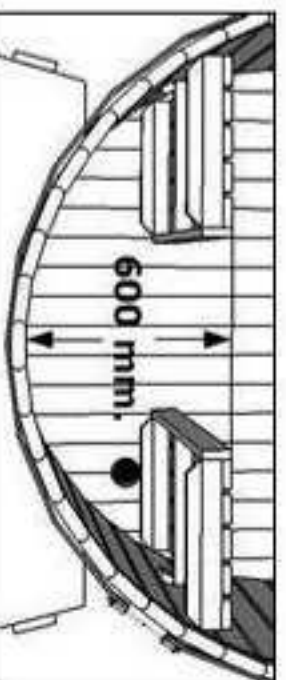

BACK

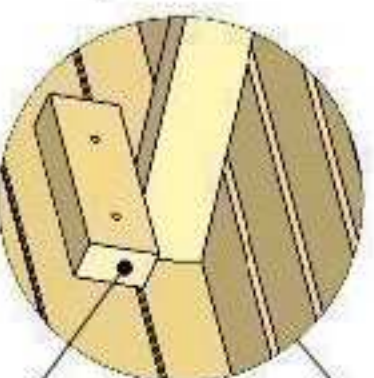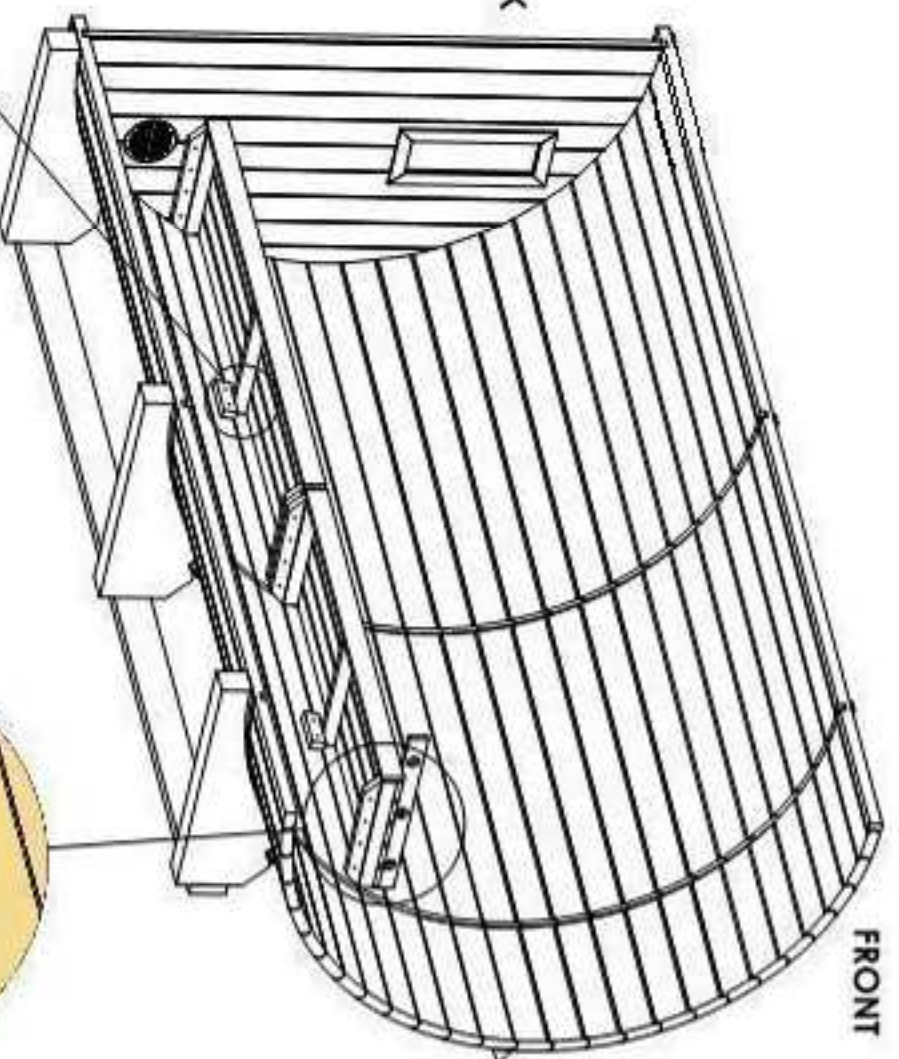


4X DET 11b

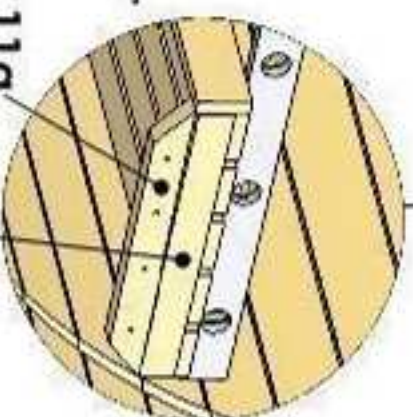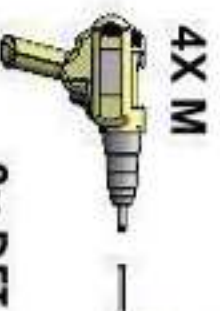





8X DET 11a

2X DET 12a
2X DET 12b

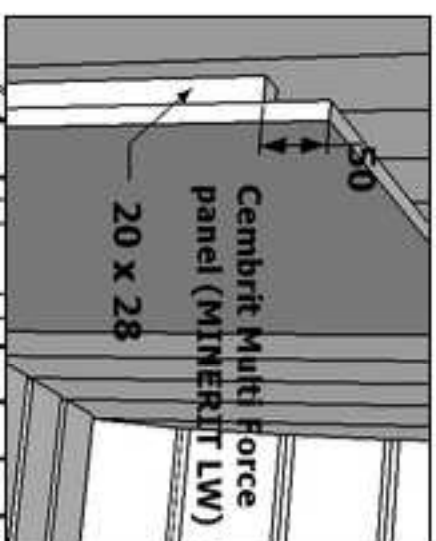

Cembrit Multi Force panel
(MINERIT LW)

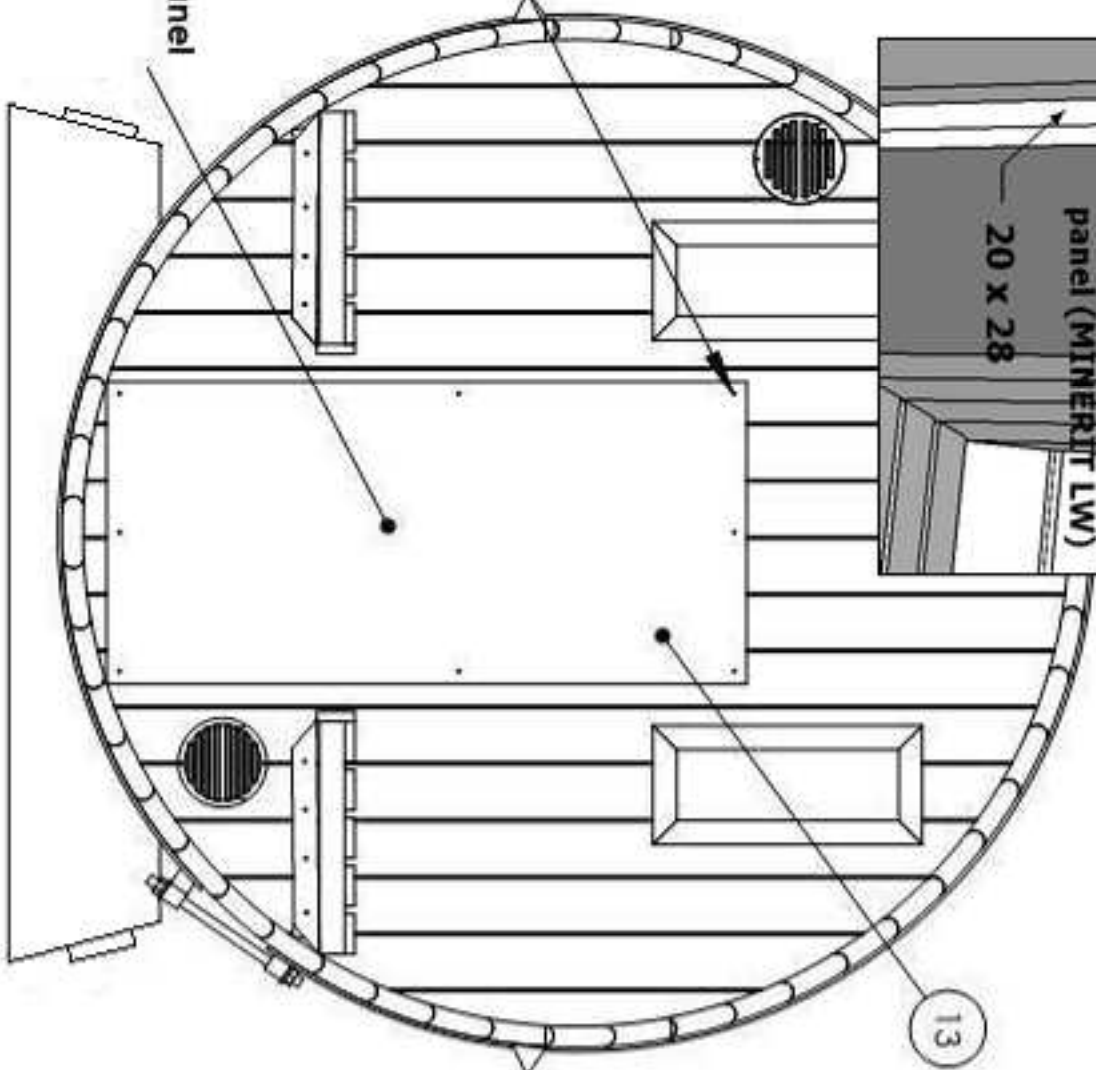

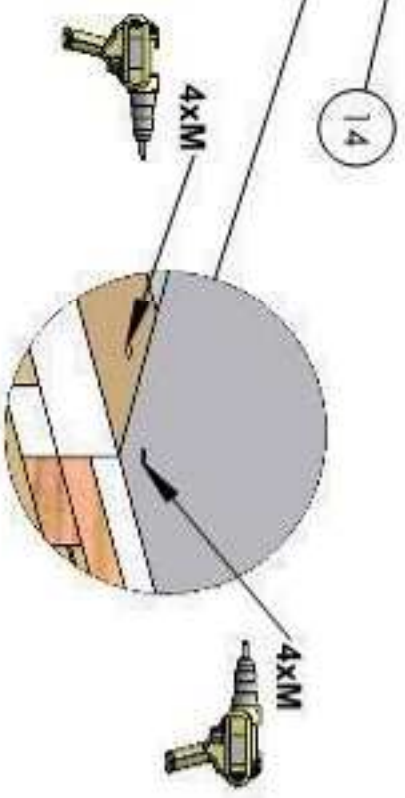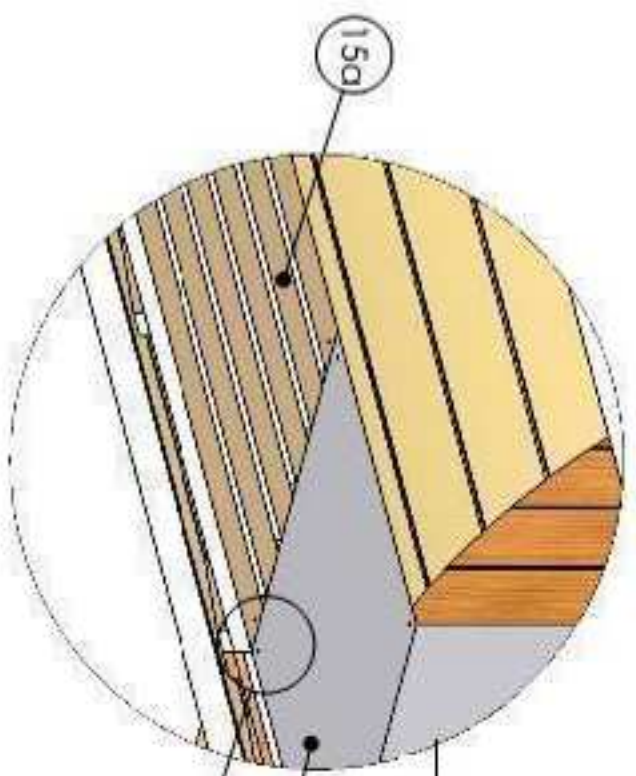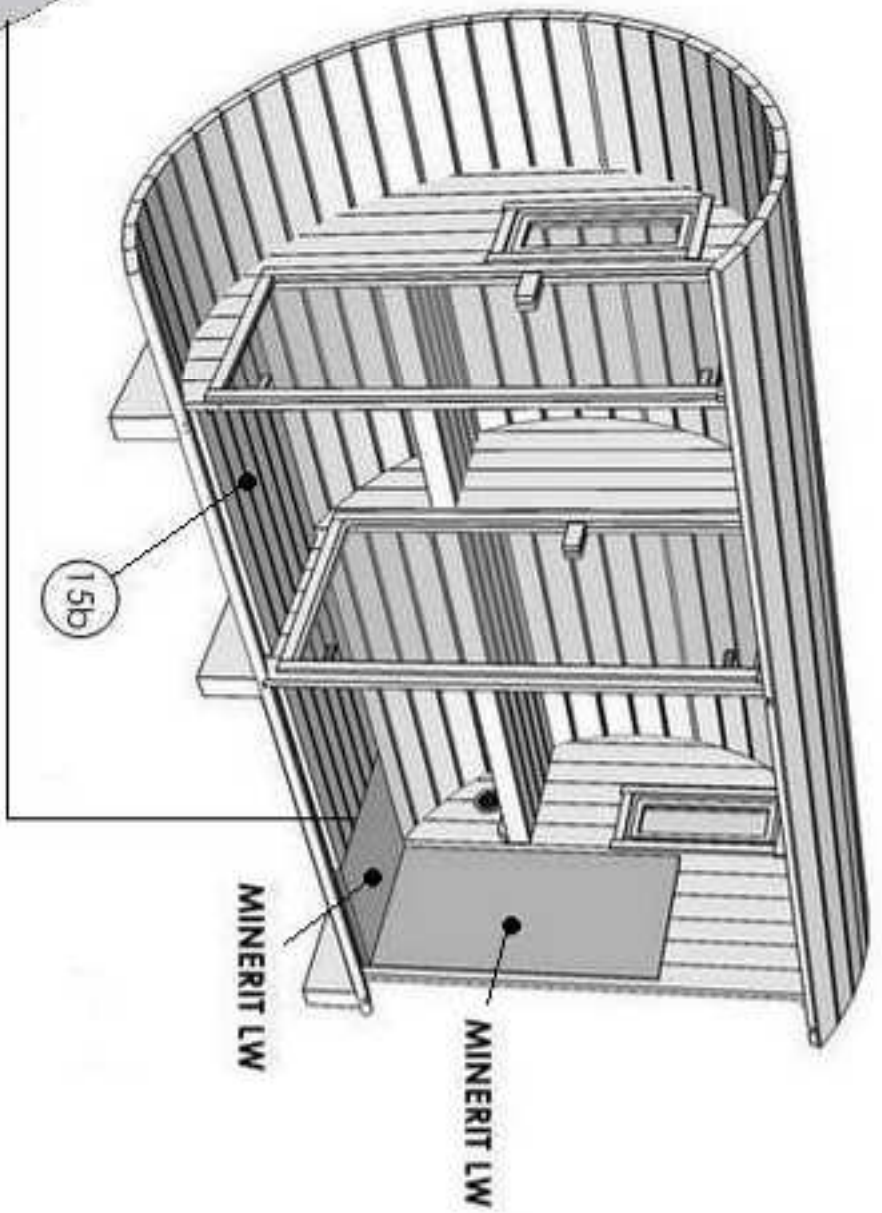




2x DET 16
2x DET 16a

7x M







FRONT

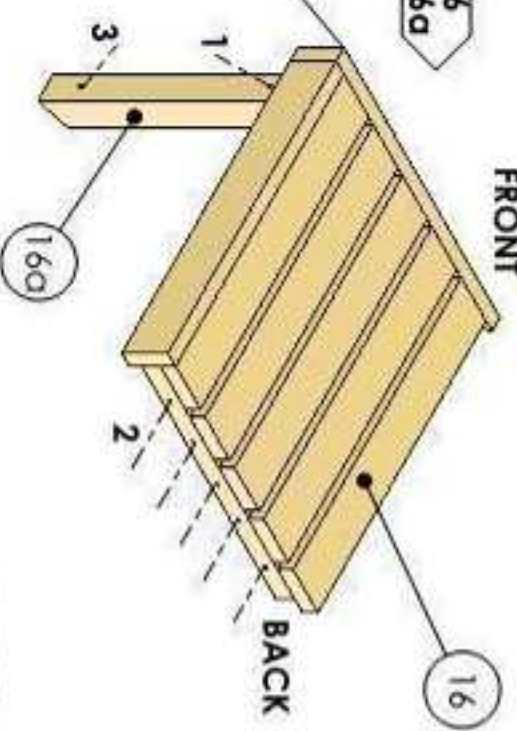


17


4x M

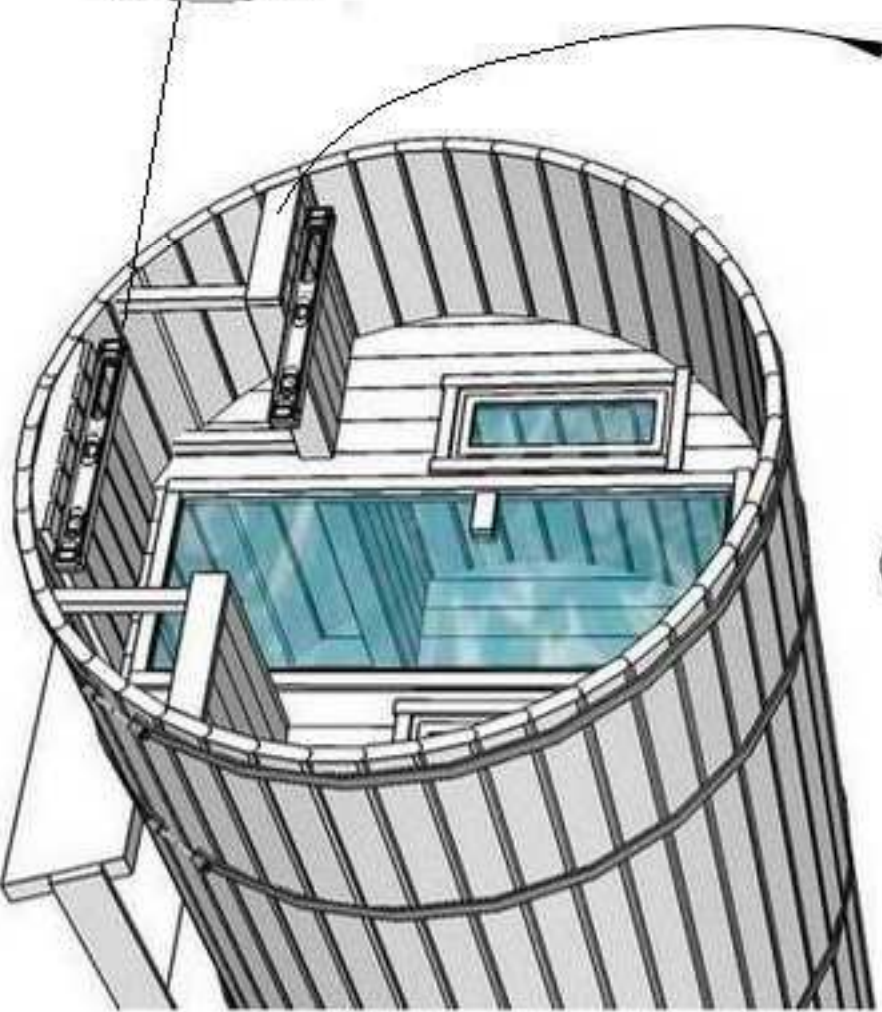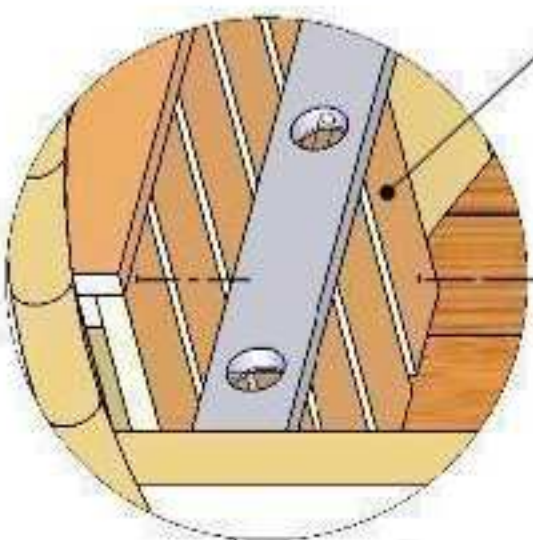

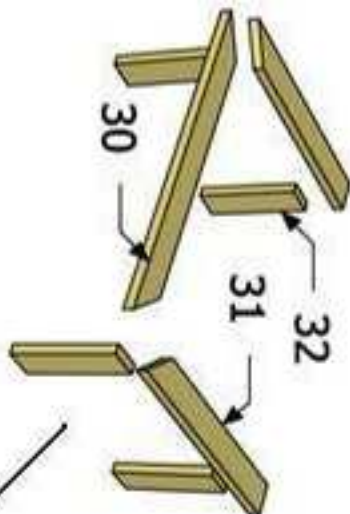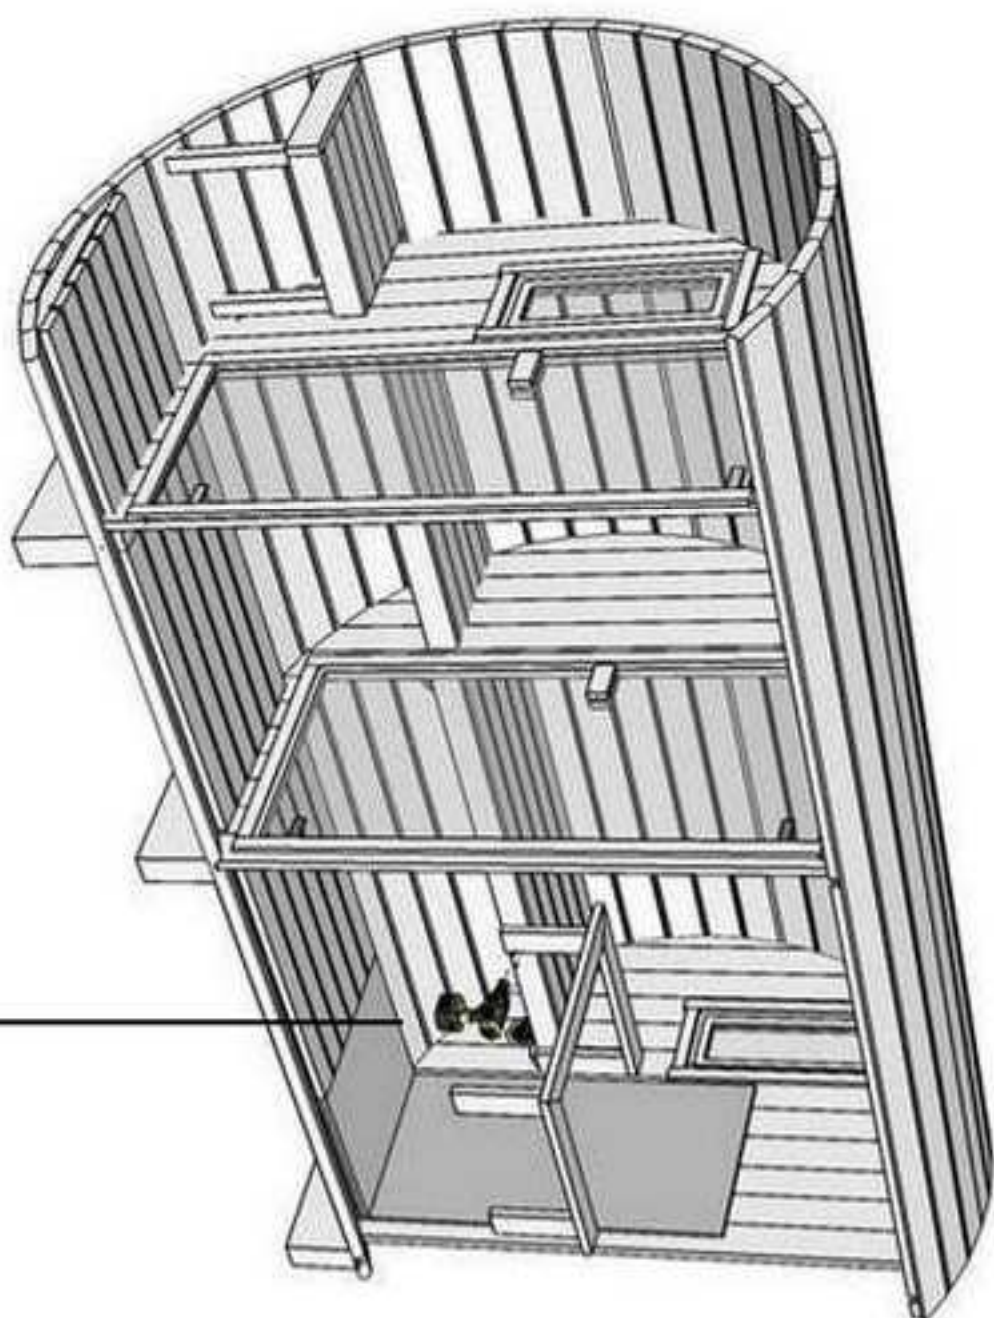

16

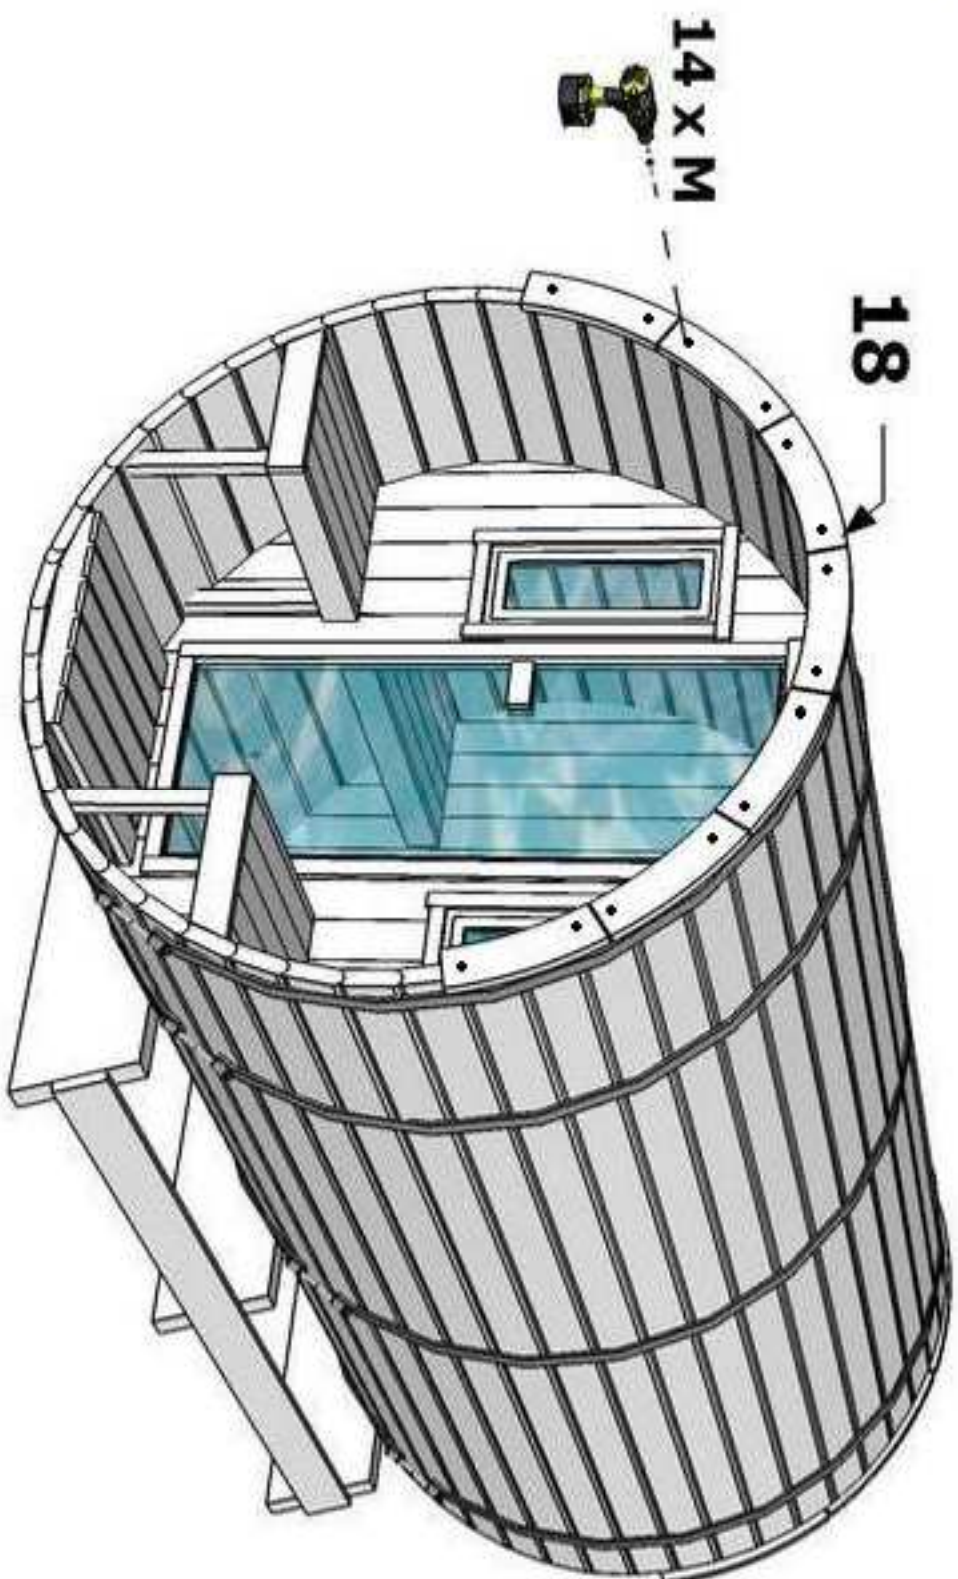

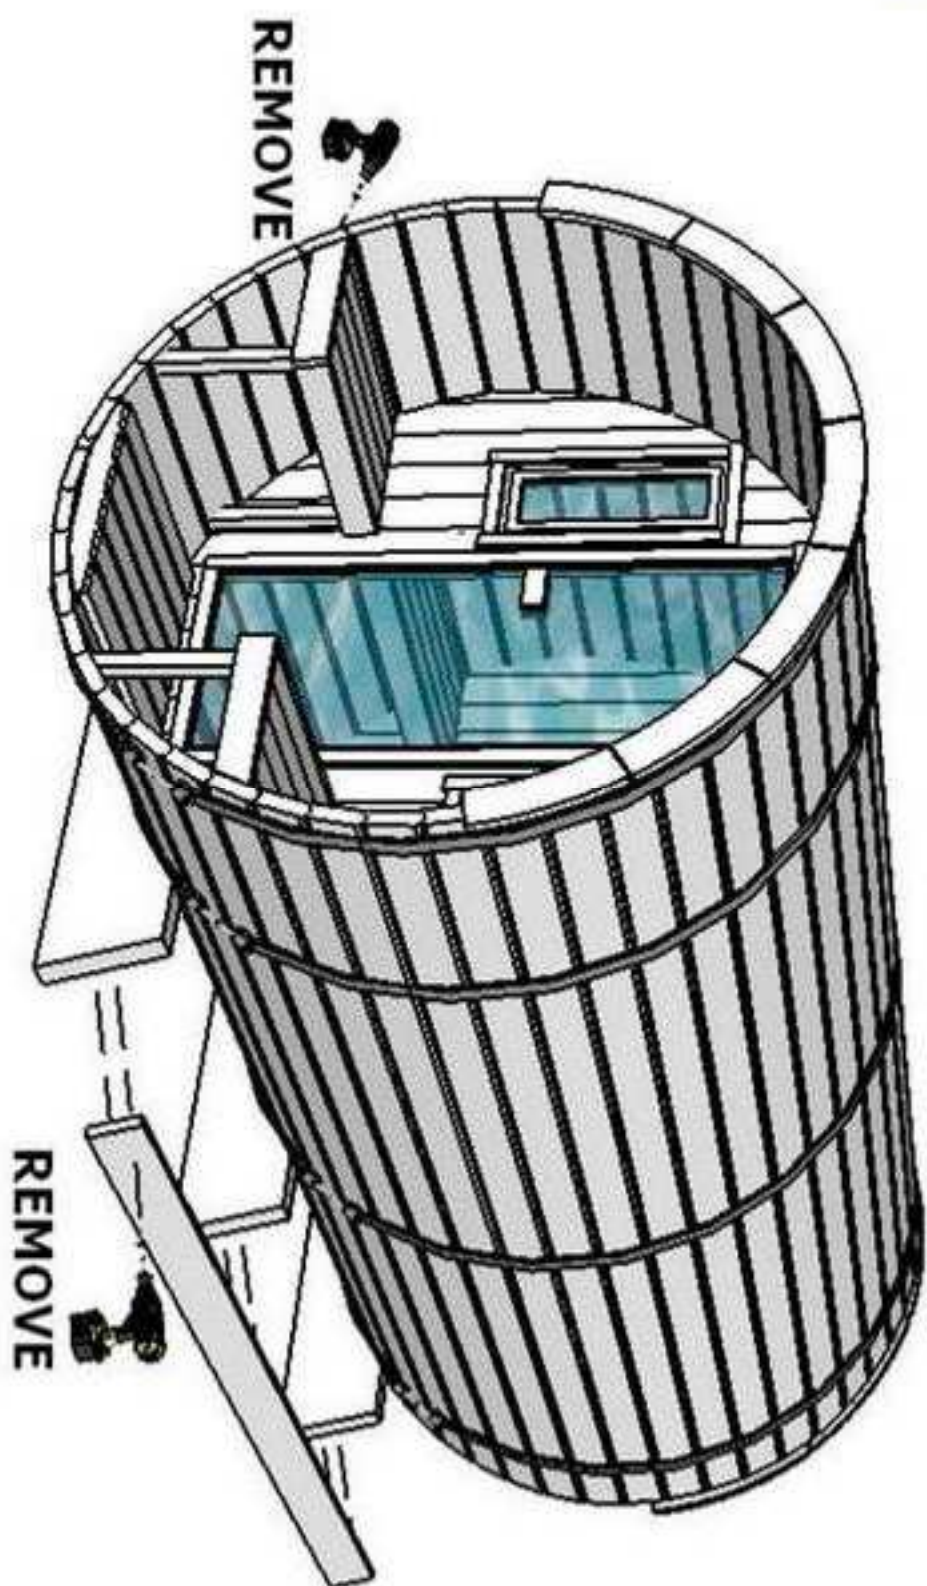

Pflegehinweise „Saunafass“

Vielen Dank das Sie sich für ein komplett montiertes Saunafass entschieden haben.

Der Baustoff Holz ist ein natürlicher Baustoff, welcher Ihnen lange Freude bereiten wird.

Bitte beachten Sie hierzu folgende Pflege und Montagehinweise:

Nach aufstellen des Saunafasses auf ein entsprechend vorbereitetes Fundament, entfernen Sie bitte die seitlichen, unteren Transportbohlen.

In den ersten zwei Jahren muss das Trocknungsverhalten des Holzes genauestens beobachtet werden. Hierzu ist es erforderlich das Saunafass von Zeit zu Zeit nach bzw. zu entspannen.

In den kälteren Jahreszeiten sollte das Fass über die Nachstell-Vorrichtung, entspannt werden. Hierzu lösen Sie die Mutter ca. 4-8 Umdrehungen. (Sollte die Tür klemmen, dann klopfen Sie die Außenbohlen mittels eines Hammers und einem Holzstück vorsichtig nach außen)

In der wärmeren Jahreszeit sollte die Sauna gespannt werden. Hierzu ziehen Sie die Muttern leicht an (Achtung, bitte spannen Sie zwischen den Holztürrahmen ein Holzstück in der Mitte, damit dieser nicht durch das anziehen der Muttern eingedrückt wird)

Die Außenangebrachten runden Blenden müssen an den Stößen einen Spielraum von ca. 5 mm aufweisen. Bitte kontrollieren Sie dieses bei dem Nachspannen. Es kann erforderlich sein das die Blenden bei einem extremen Spannvorgang gelöst werden müssen.

Sollte die Tür klemmen, müssten Sie Ihr Fass über die Spannvorrichtung entspannen.

Das Holz im Außenbereich sollte von Jahr zu Jahr je nach Verwitterung mittels einer Holzschutzlasur aufgefrischt/gestrichen werden.

Der Innenraum bleibt unbehandelt.

Wir empfehlen den Innenraum, je nach Gebrauch, zu desinfizieren.

Legen Sie immer Handtücher auf die Saunaliegen bevor Sie saunieren.

Wir empfehlen nach dem Gebrauch immer einen gefüllten Eimer mit Wasser in die Sauna zu stellen, damit immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Innenraum besteht.