



Sauna 330

Packing list

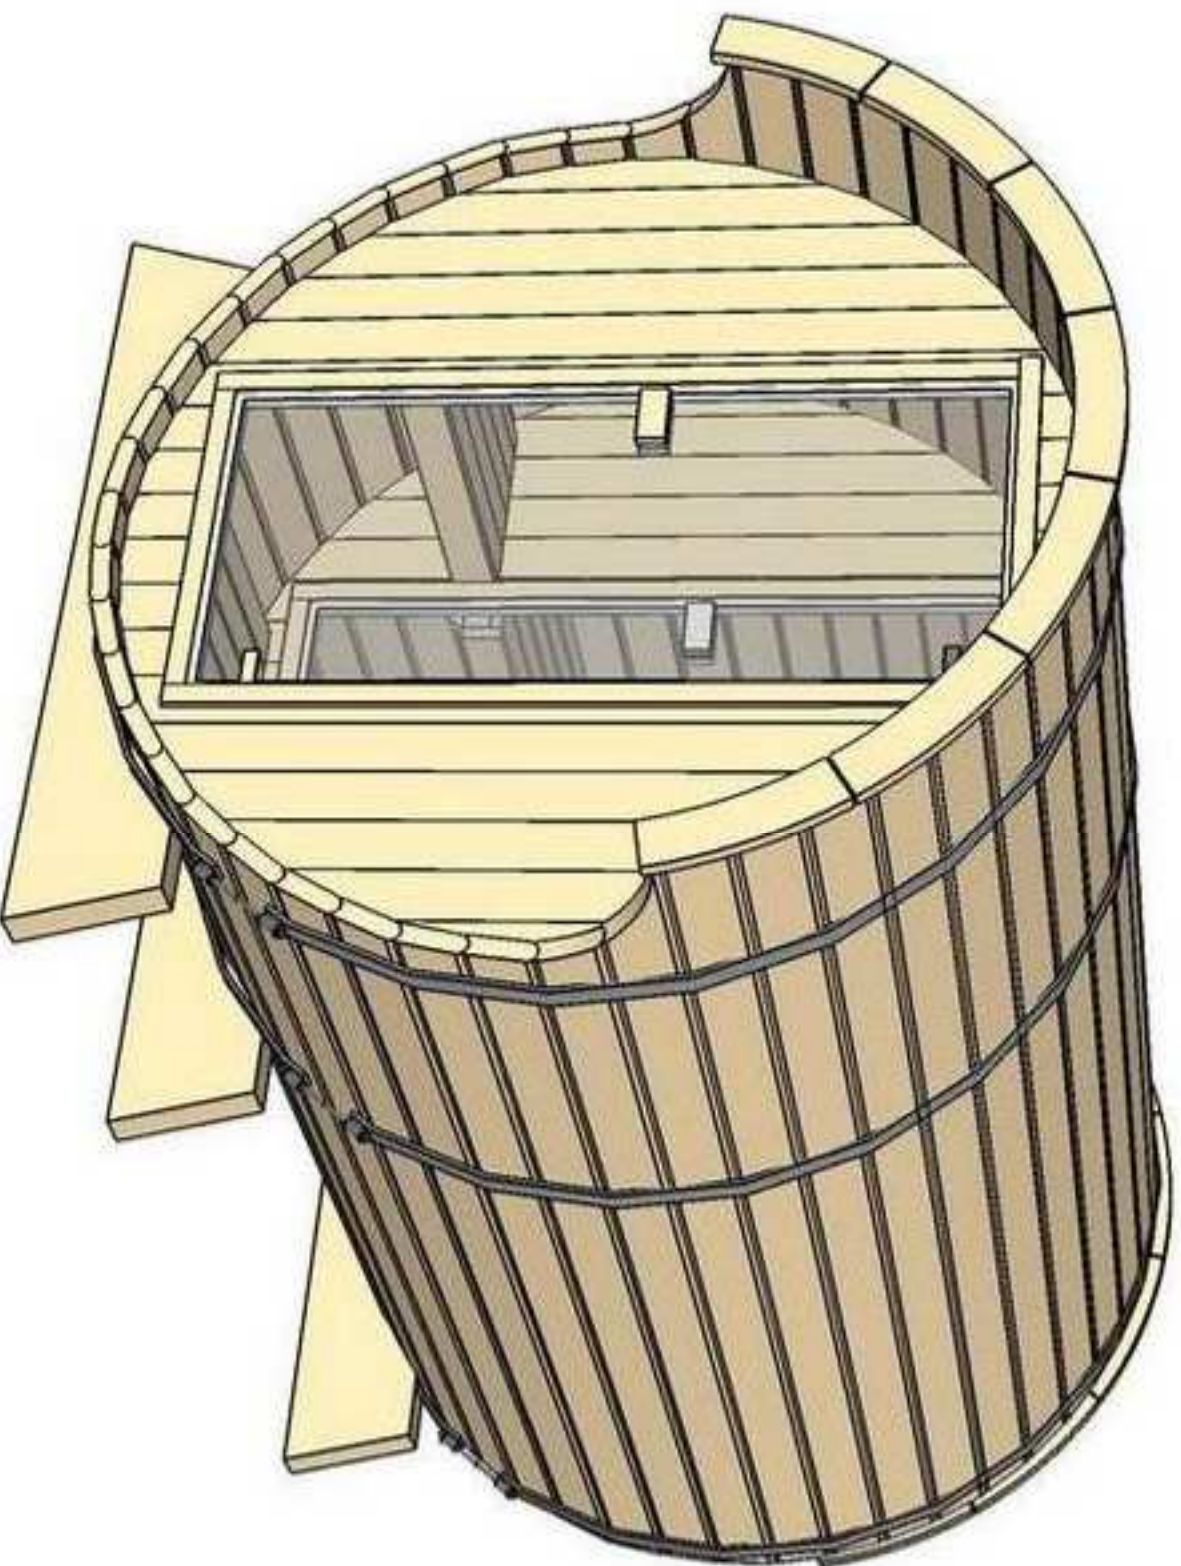

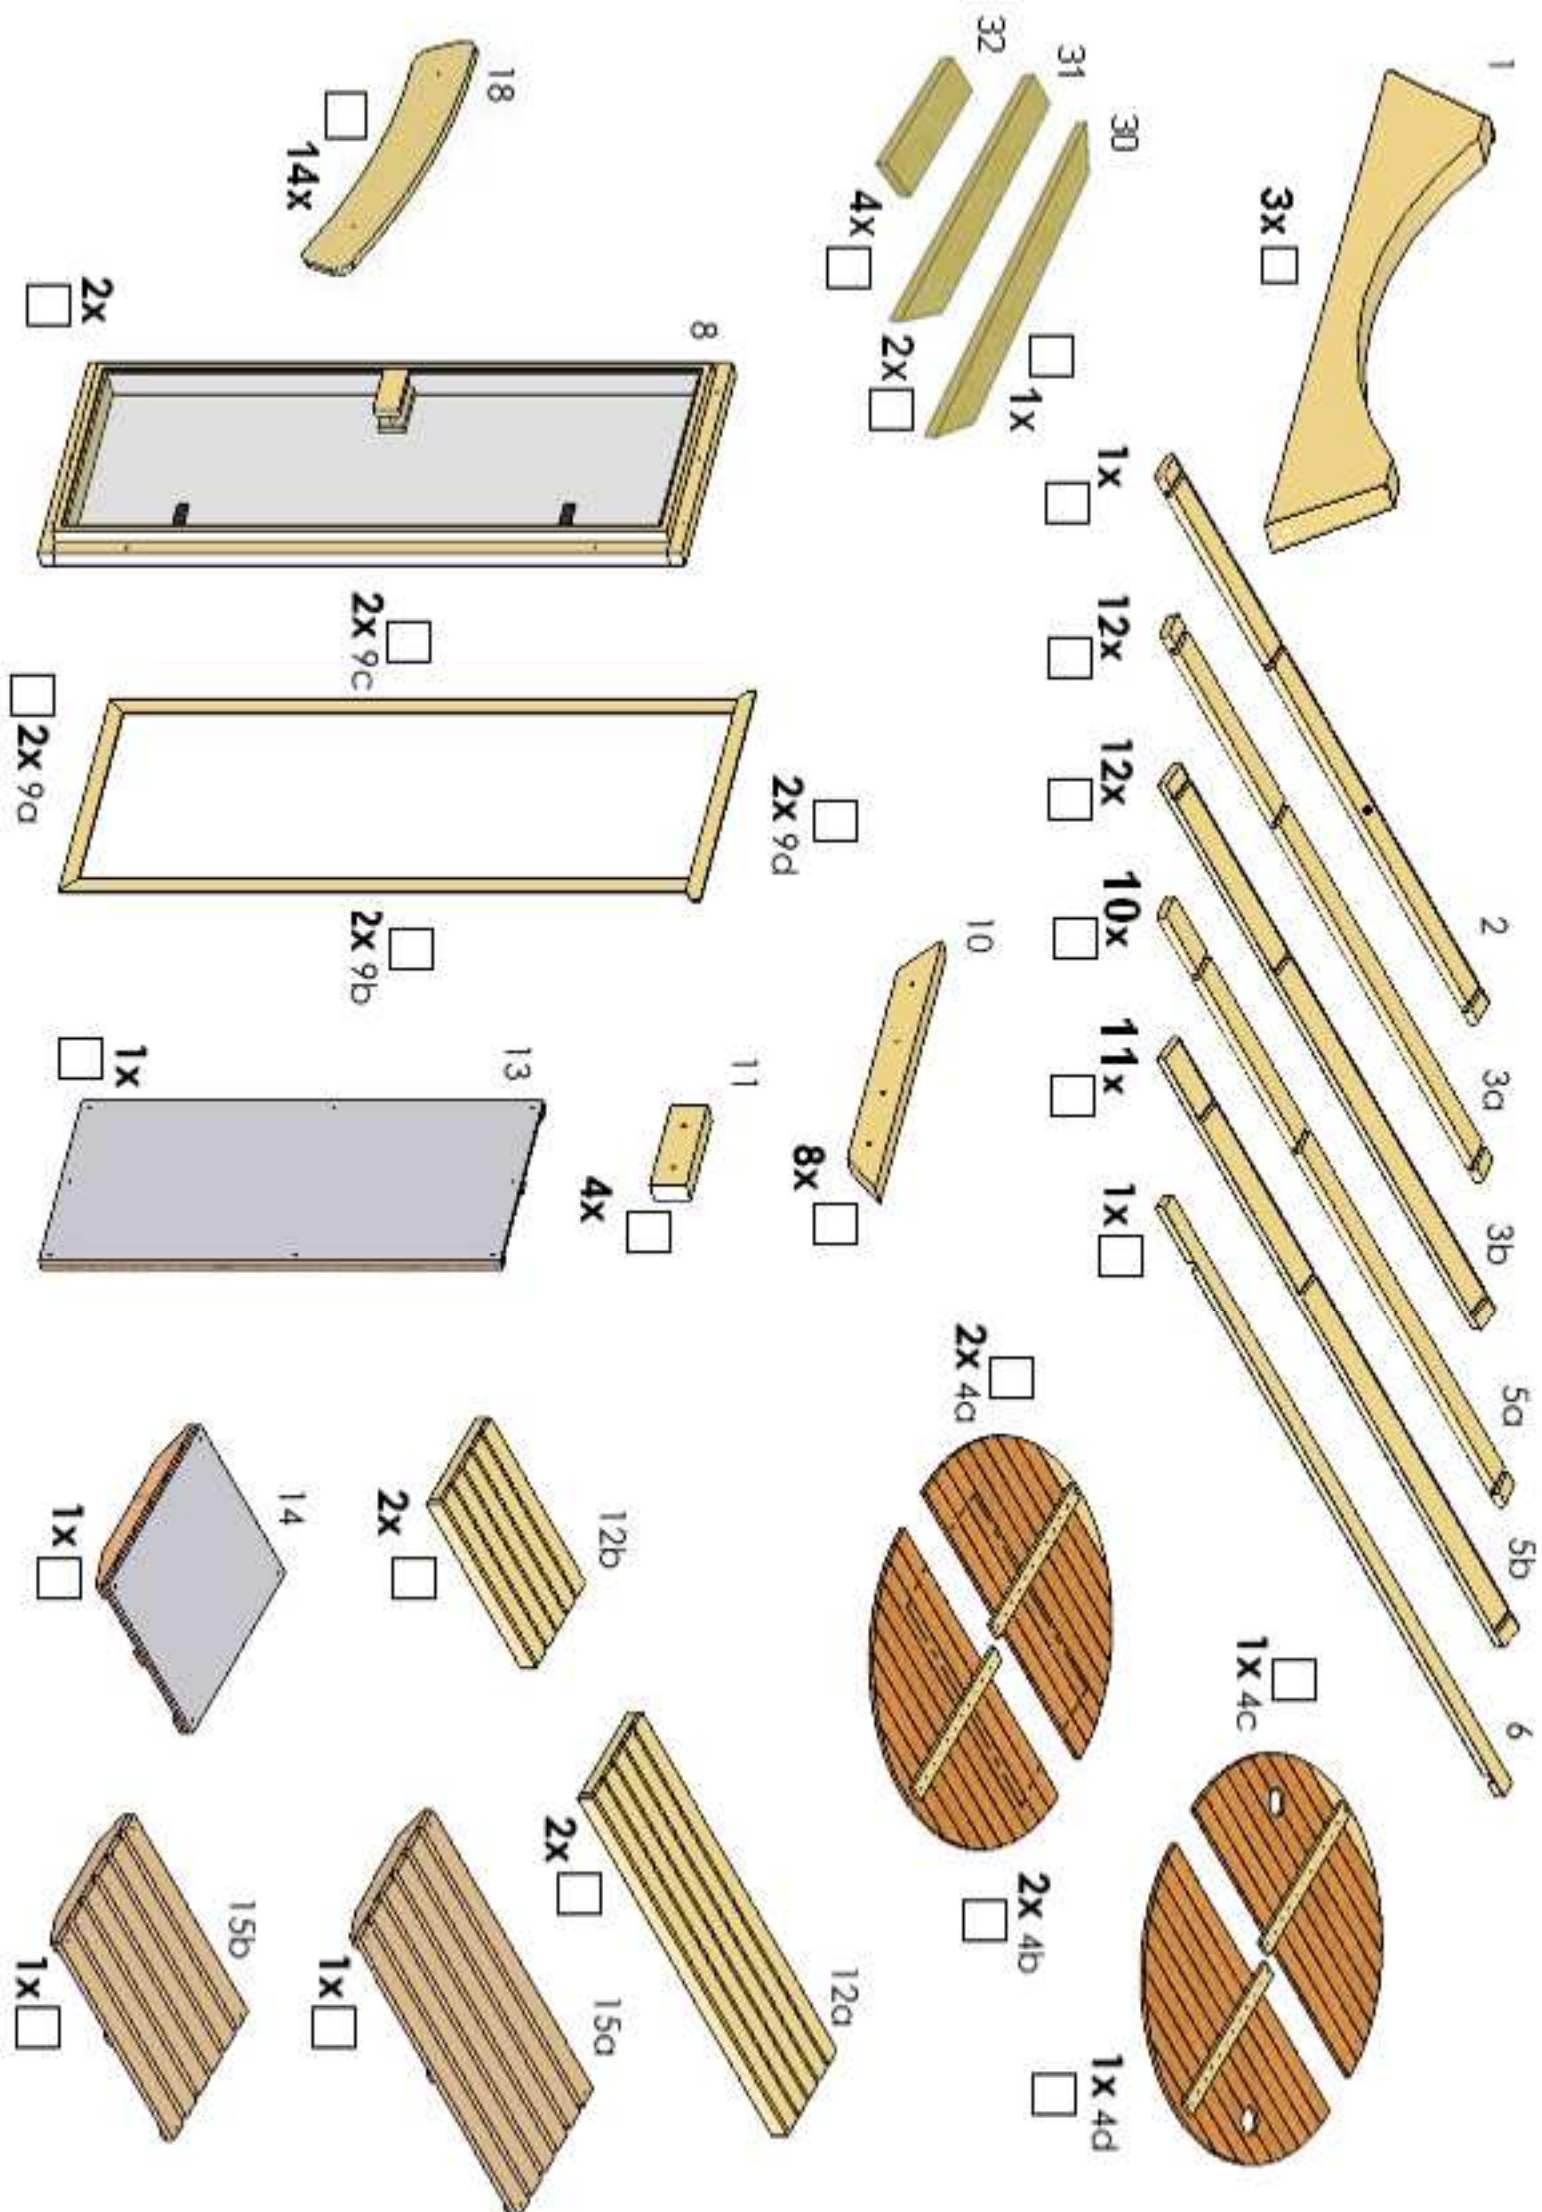

L 2800 mm. L

2x ☐

A

3x ☐

A1 ☐



R

3x ☐

S

1x ☐

V

1x ☐

B

3x ☐

C

D

6x ☐

6x ☐

Ø 3x30 H

12x ☐



Ø 3x40 J

20x ☐


Ø 5x60 M


205x ☐

1x ☐

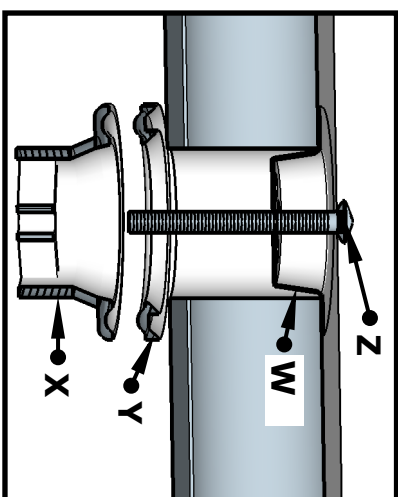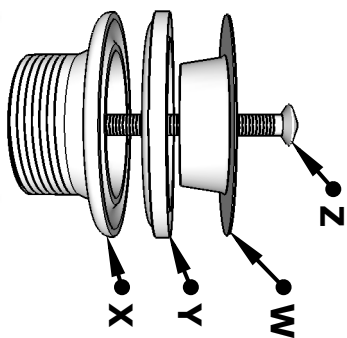

Sauna 330

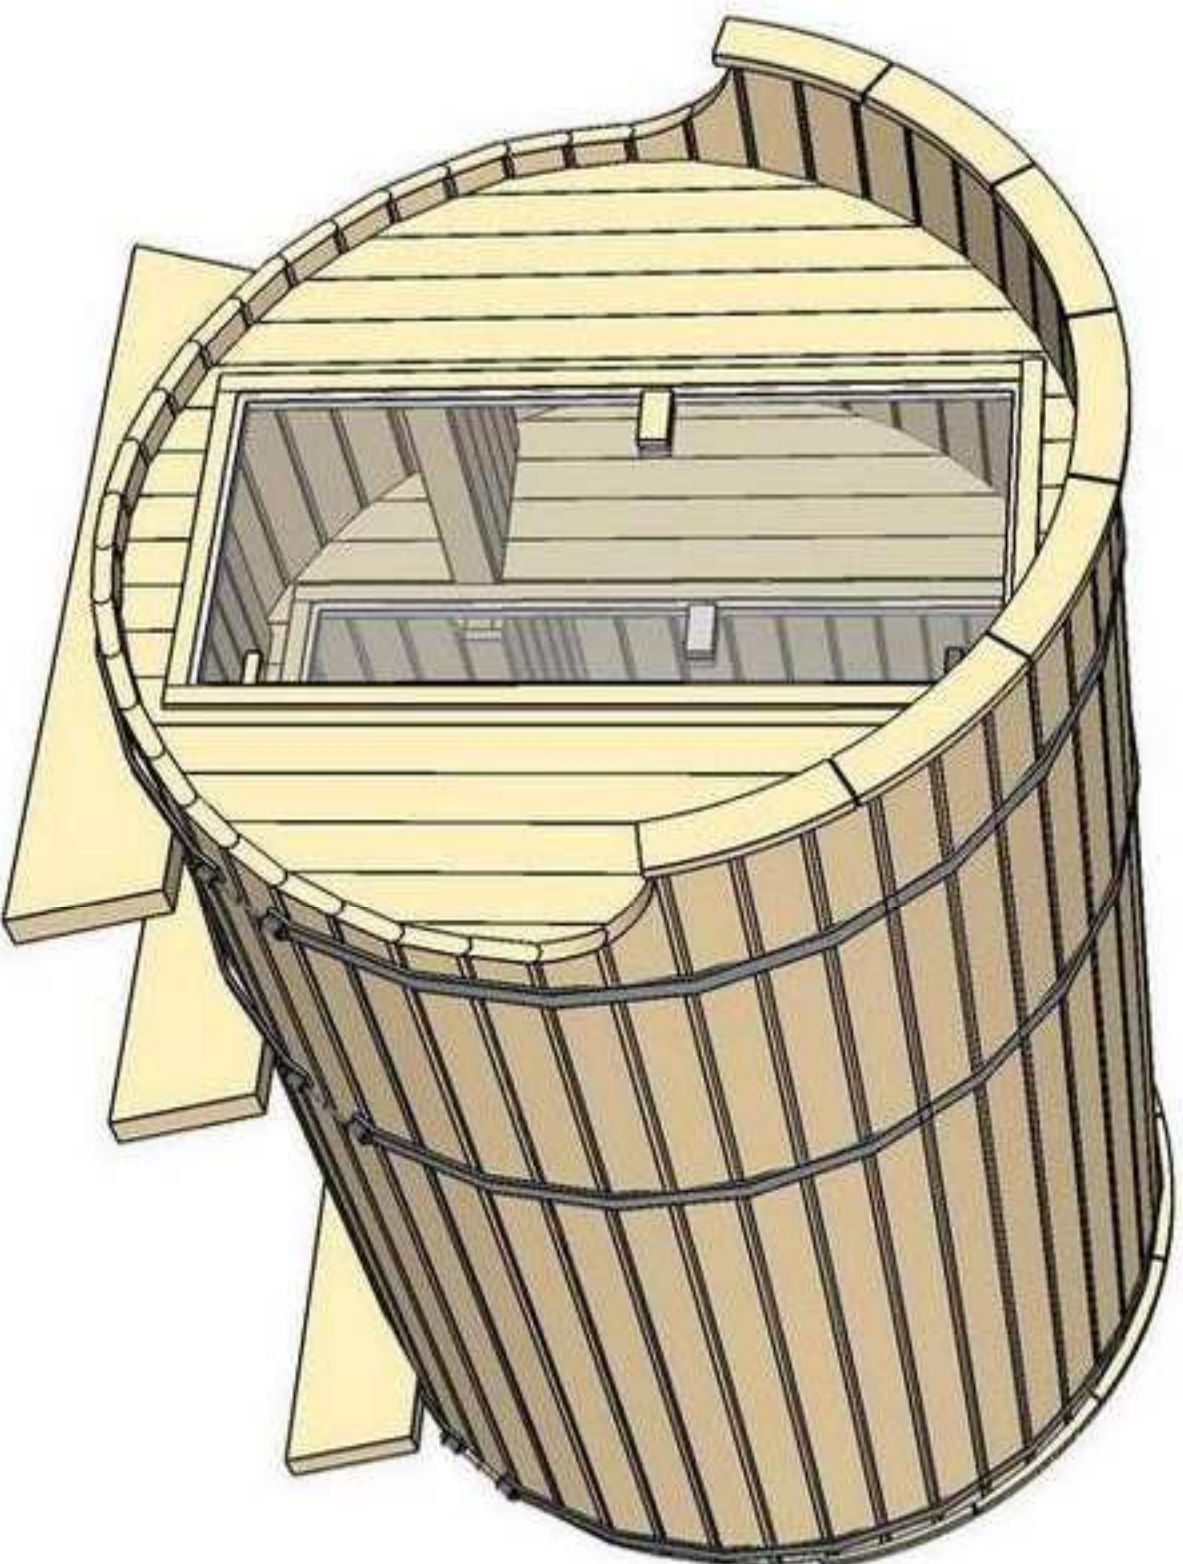

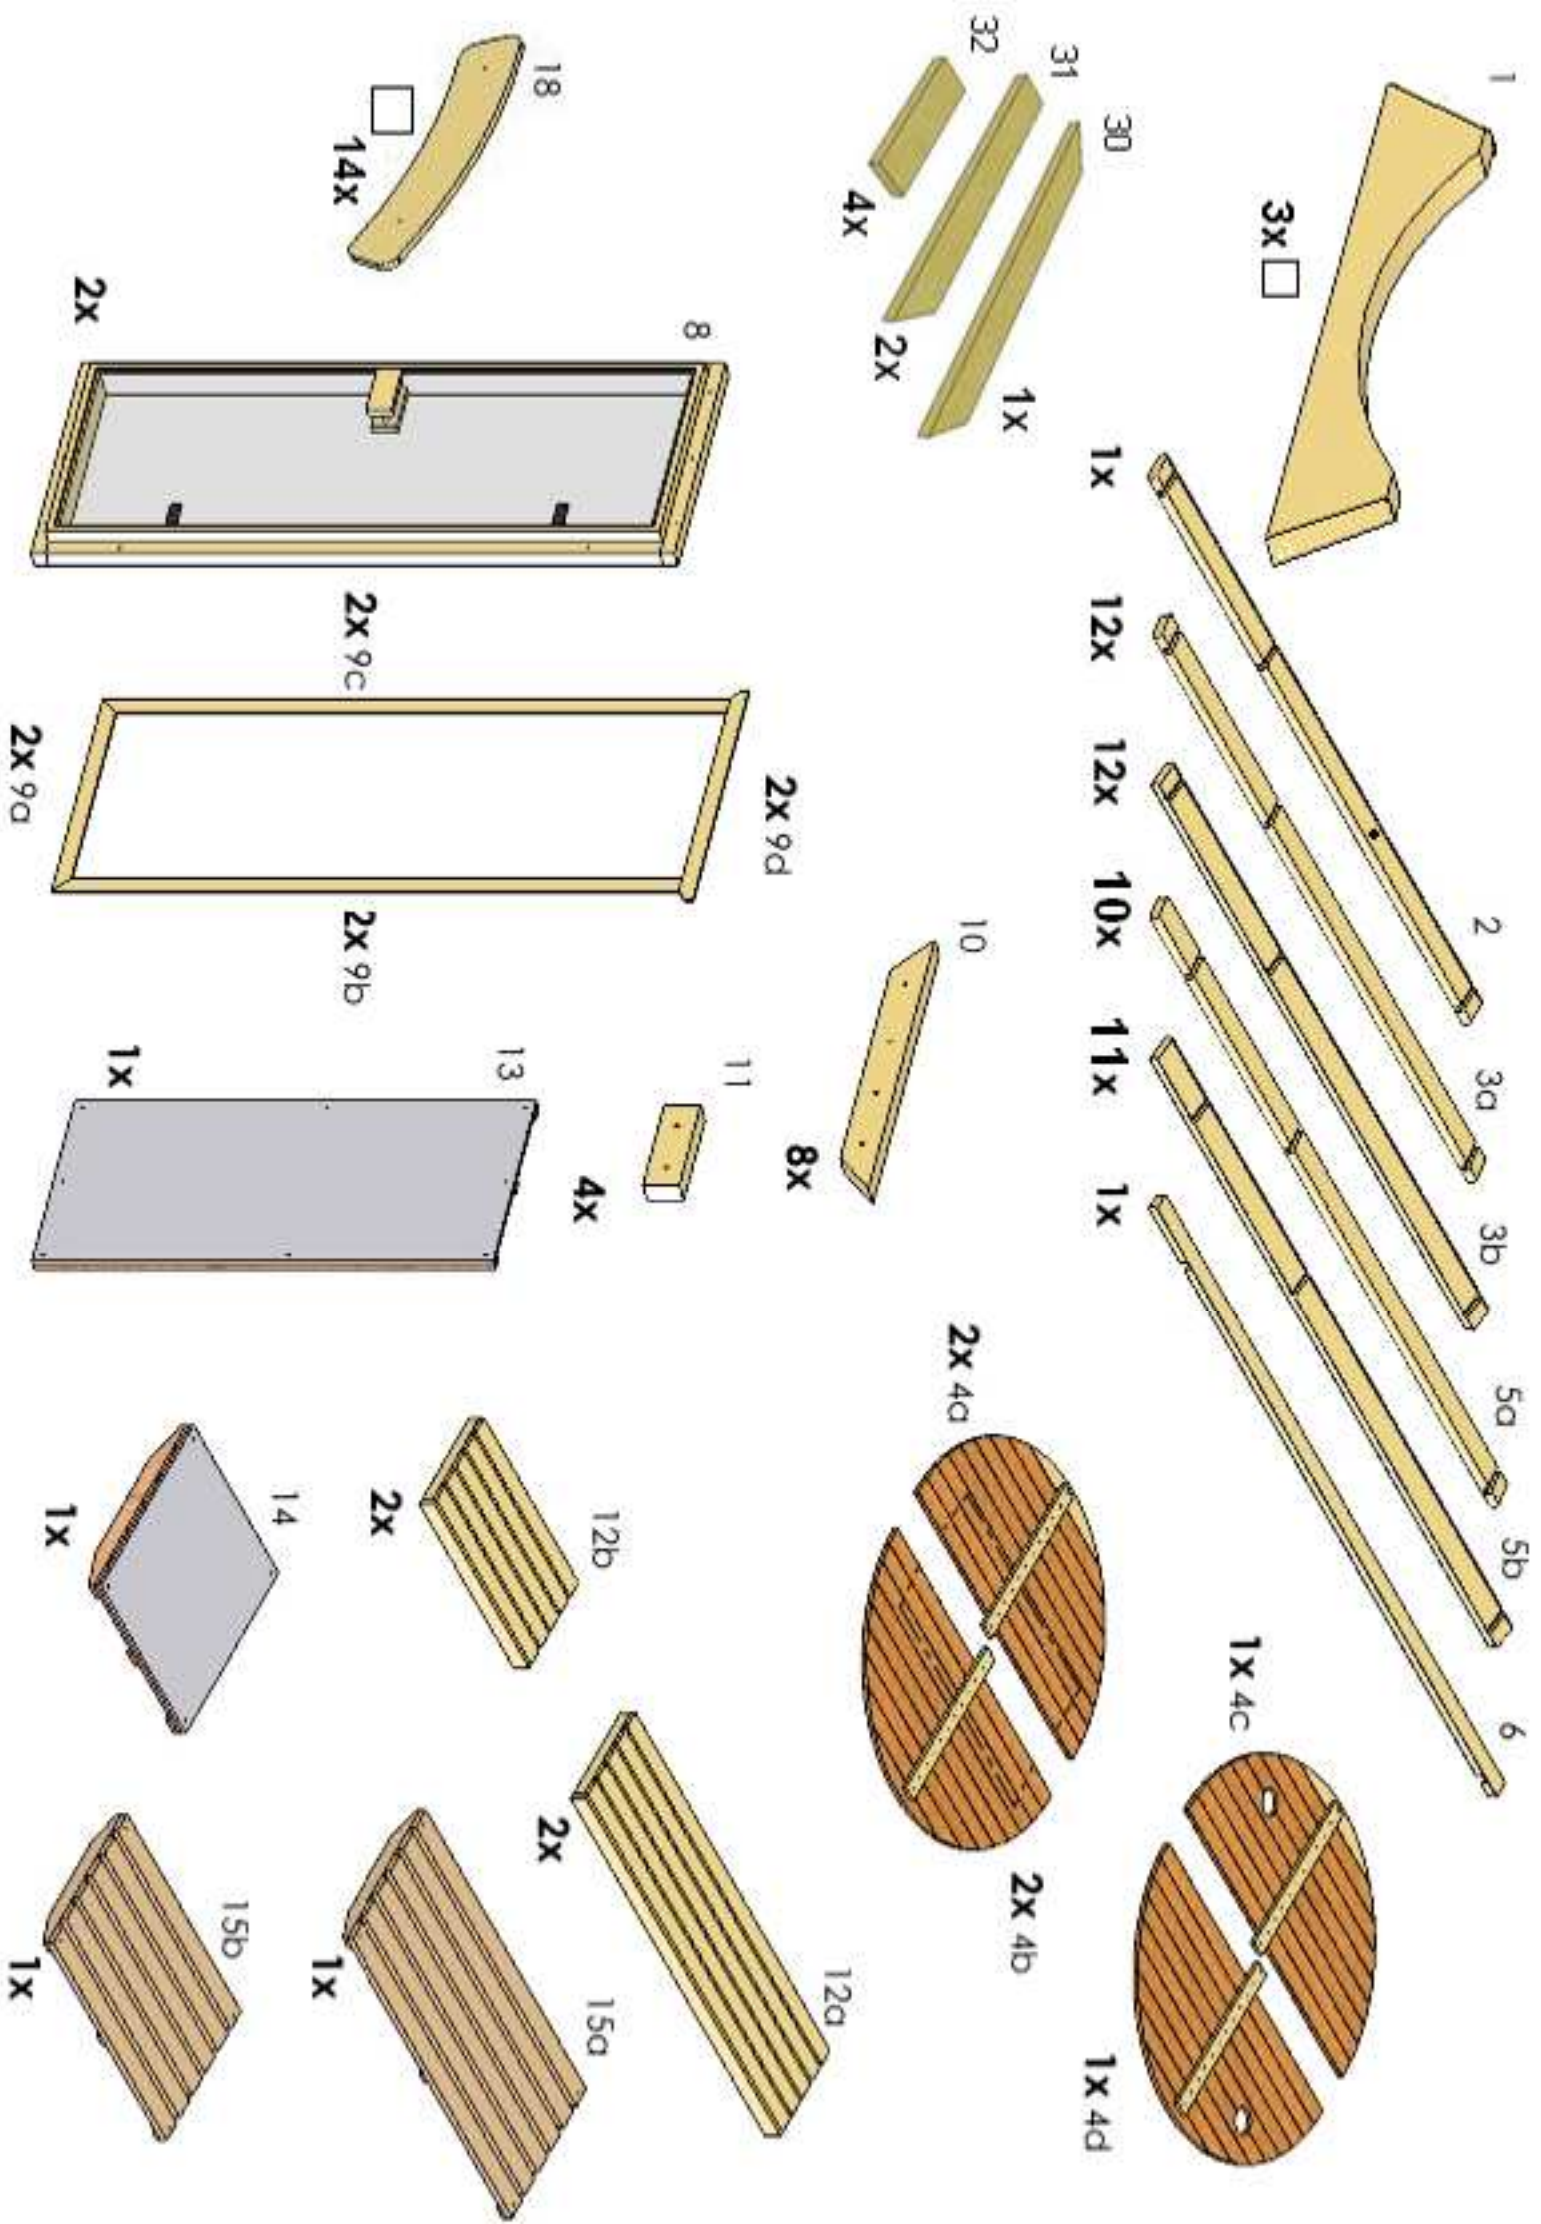


L 2800 mm. L

2x ☐



A

3x ☐

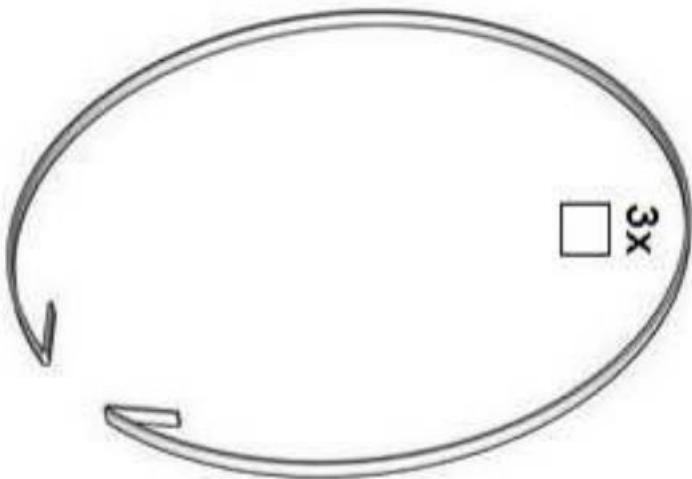

R

3x ☐




S

1x ☐



V

1x ☐

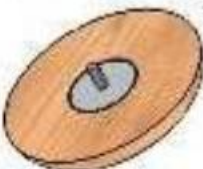

A1 ☐



B

3x ☐



C

6x ☐



D

6x ☐



Ø 3x30 H

12x ☐



Ø 3x40 J

20x ☐







Ø 5x60 M

205x ☐




1x ☐

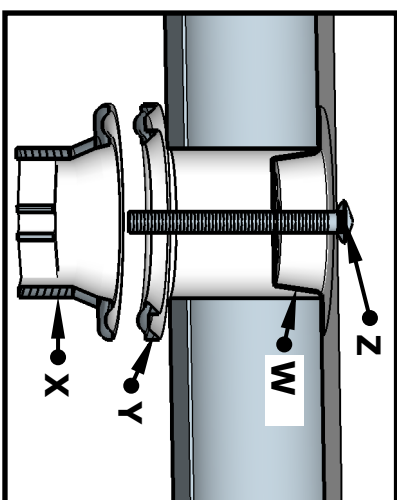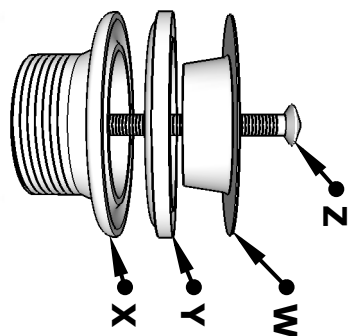

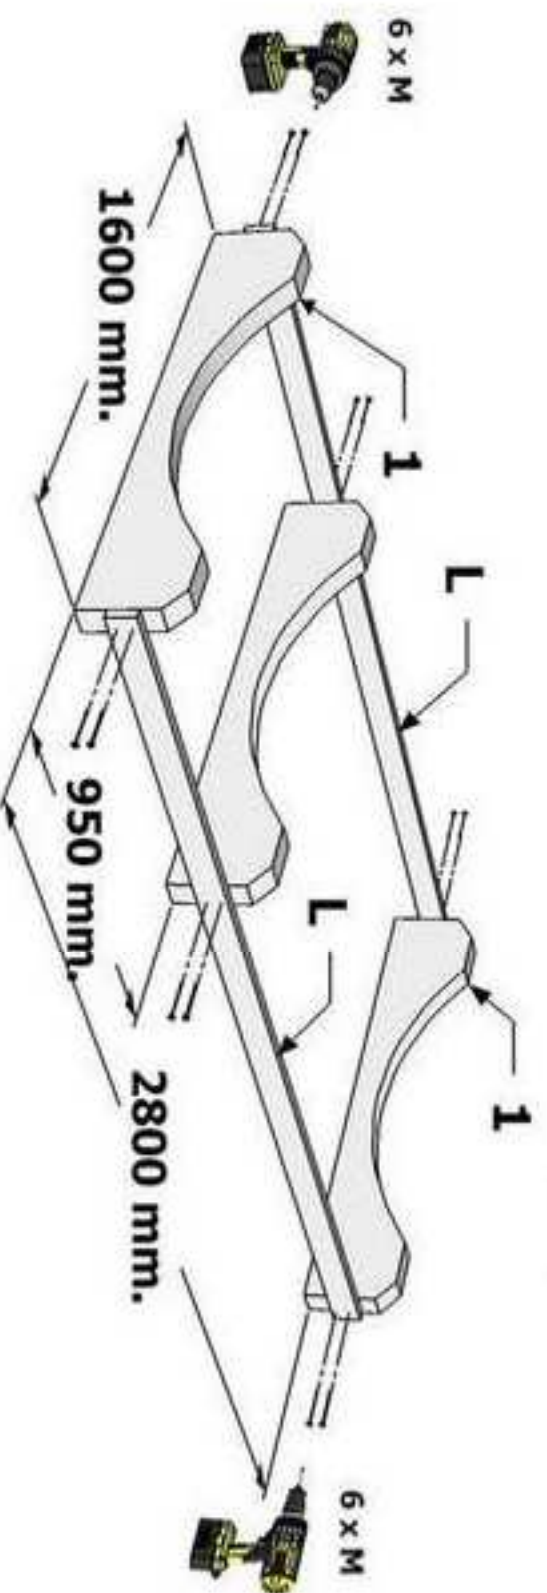
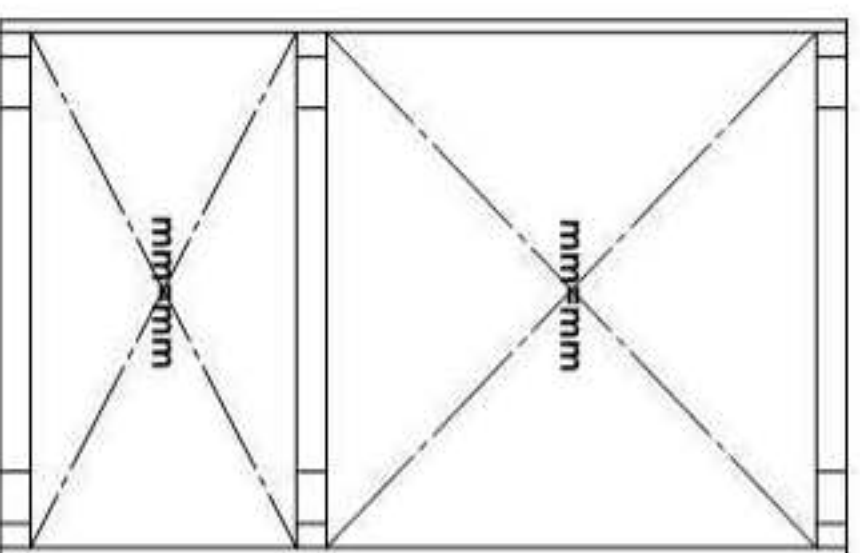




5x DET 3a
5x DET 3b

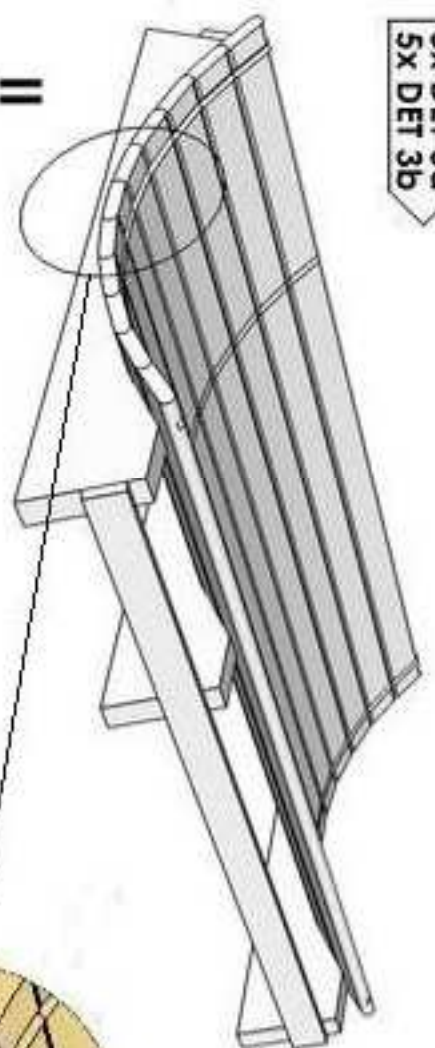

Anfangsbohle unten mit Loch in der Mitte

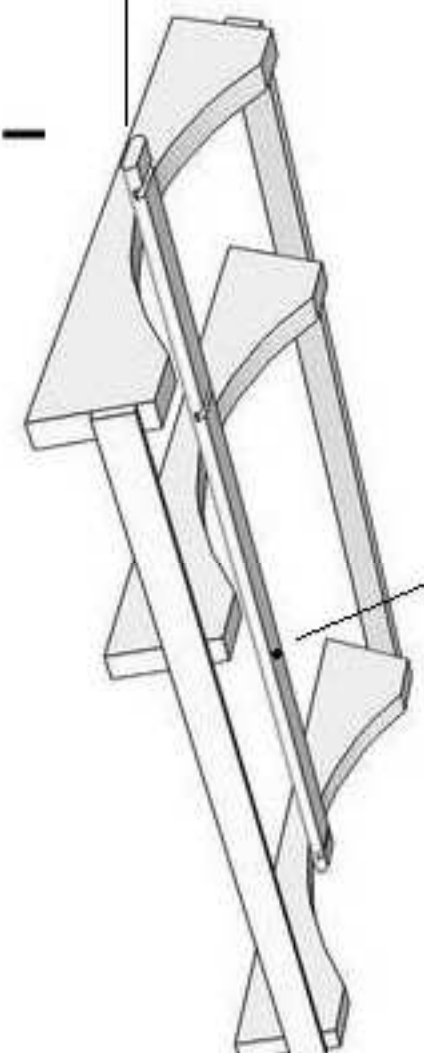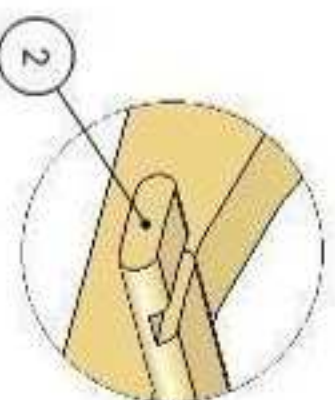


2


3



III

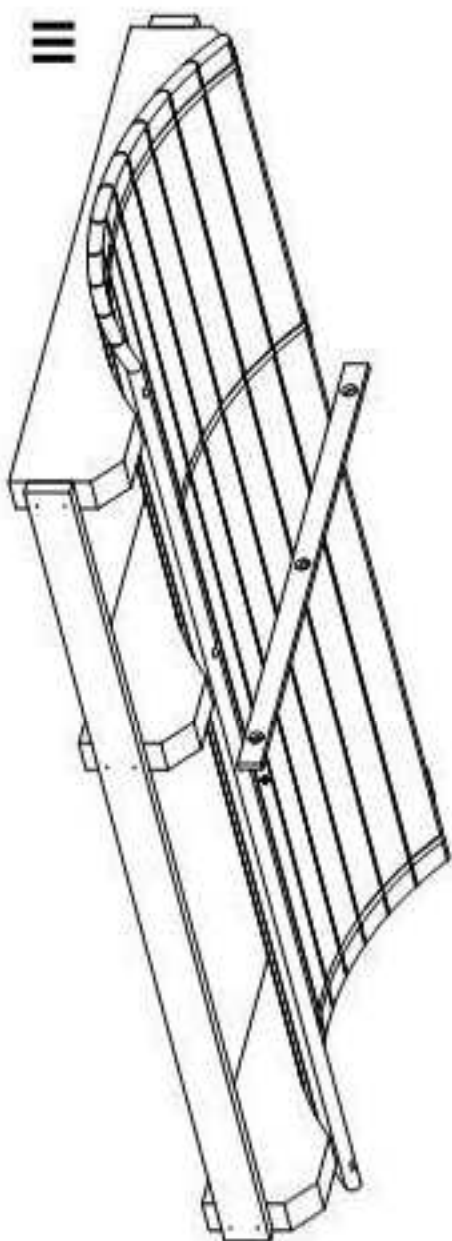


IV

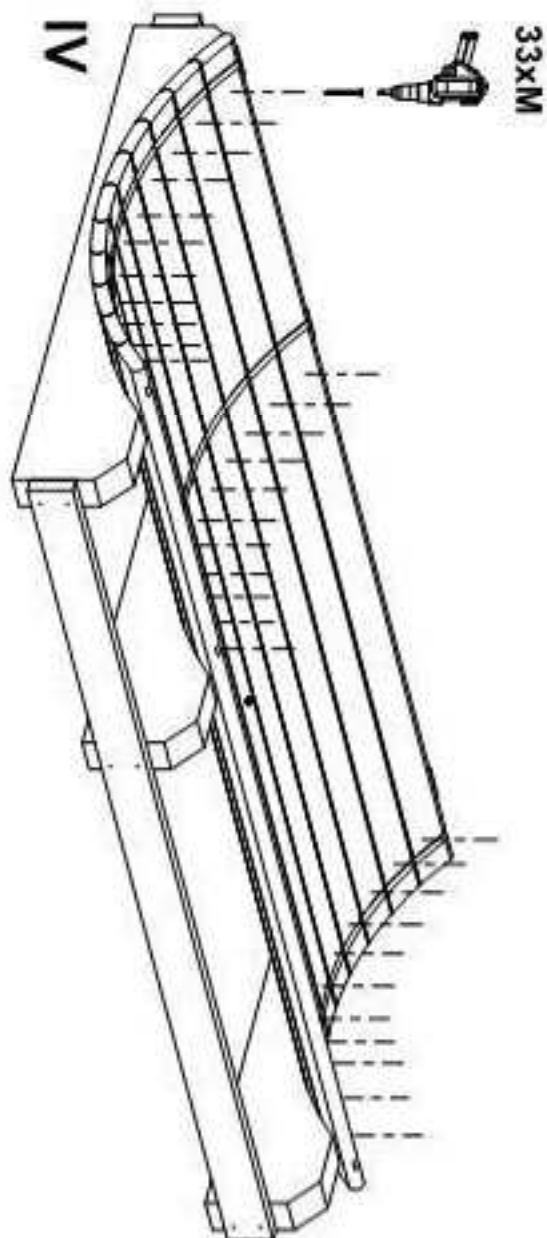



FRONT


II

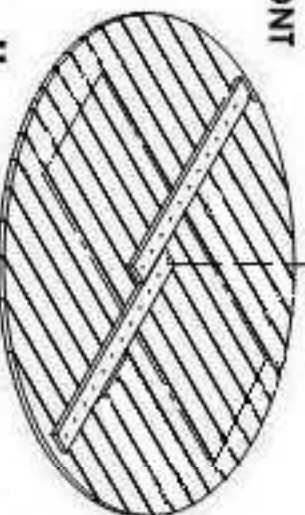

BACK




BACK

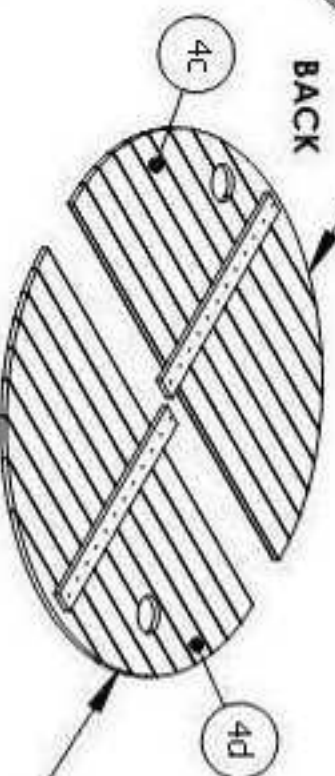

4d

FRONT

I

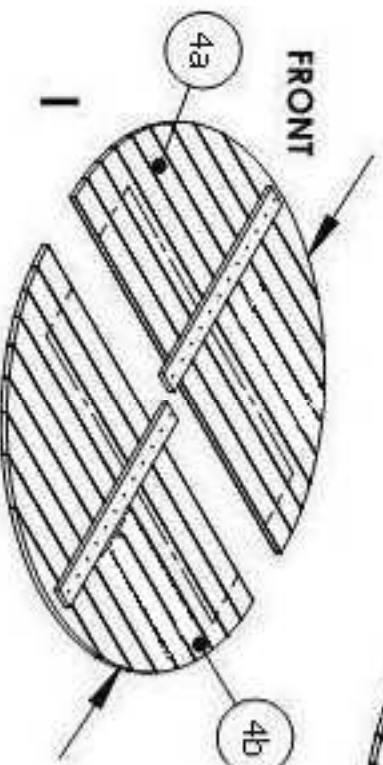


4b

4a





2x DET 4a
2x DET 4b



5

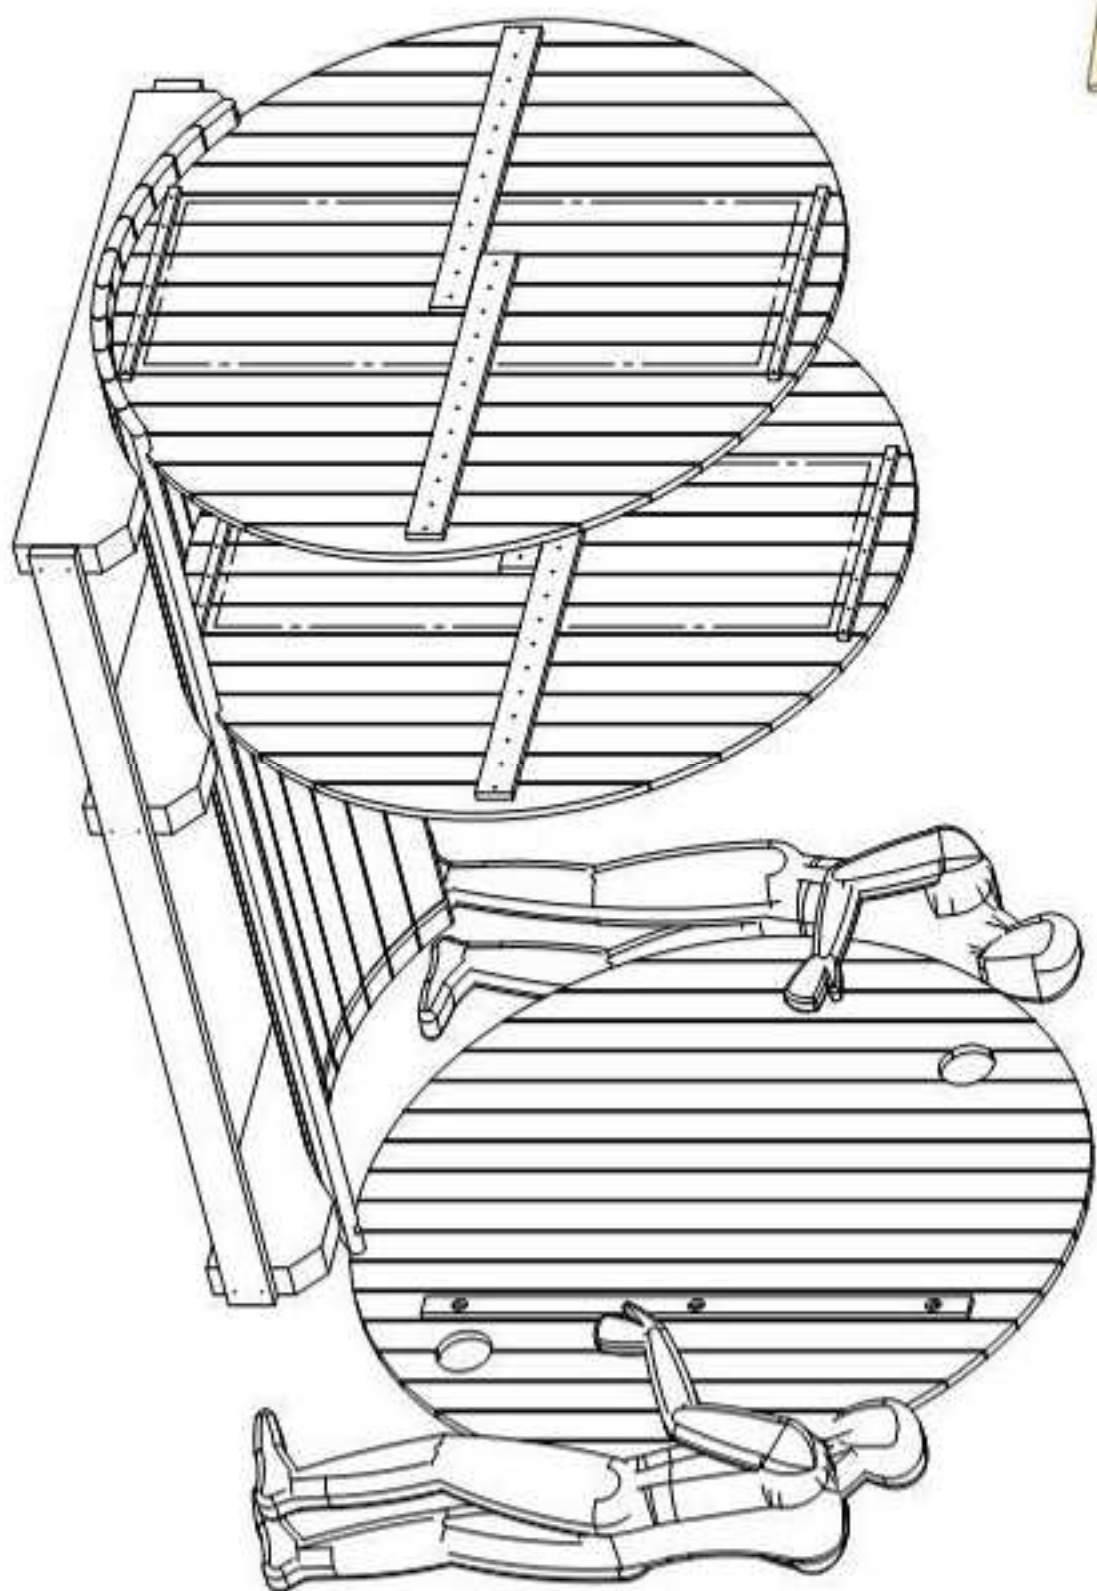





**WICHTIG !
IMPORTANT !**

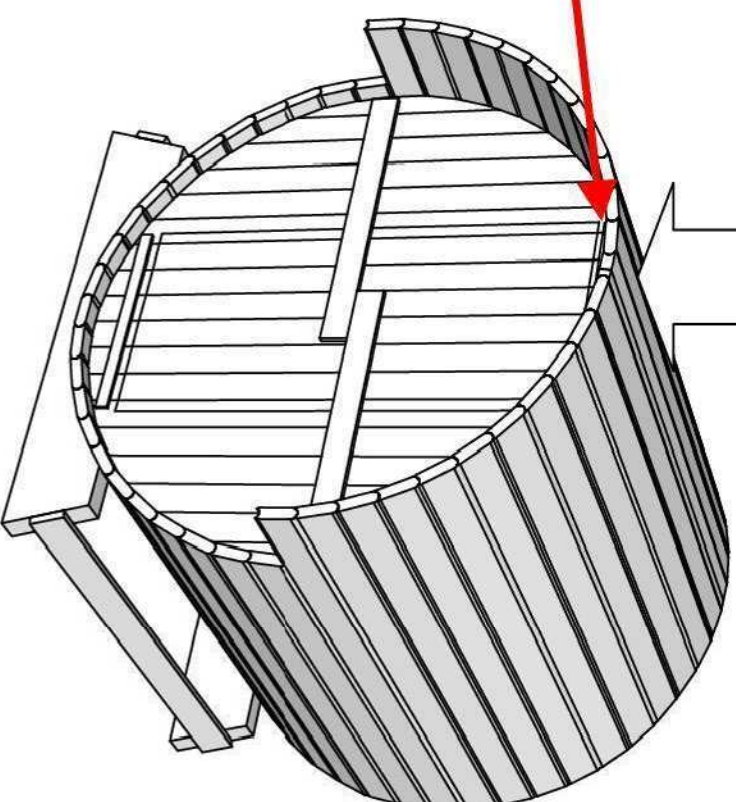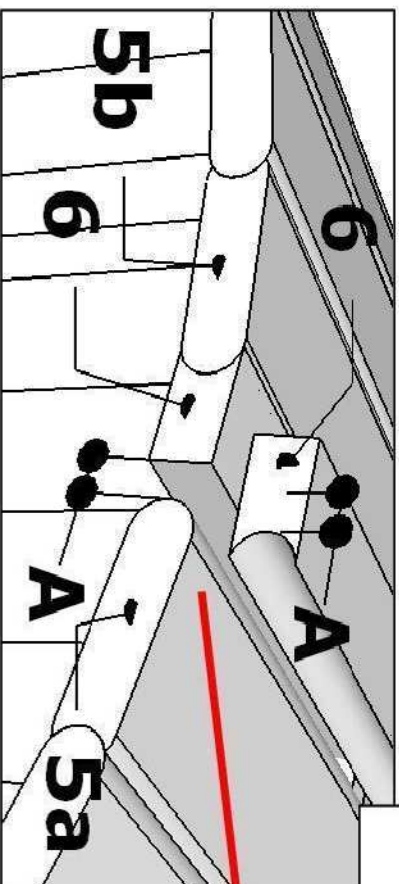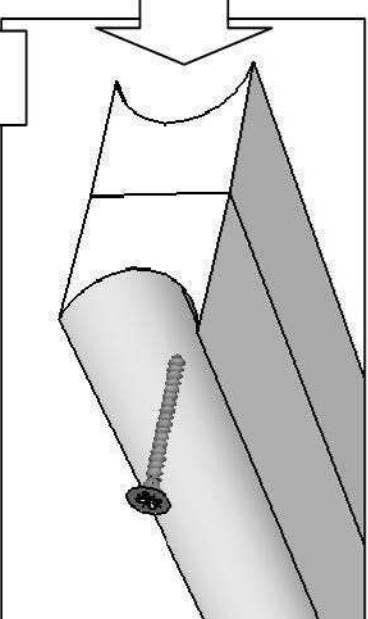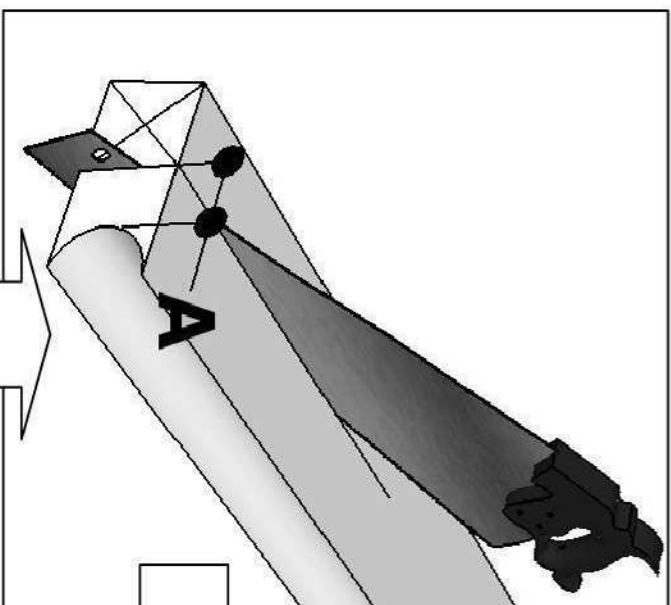



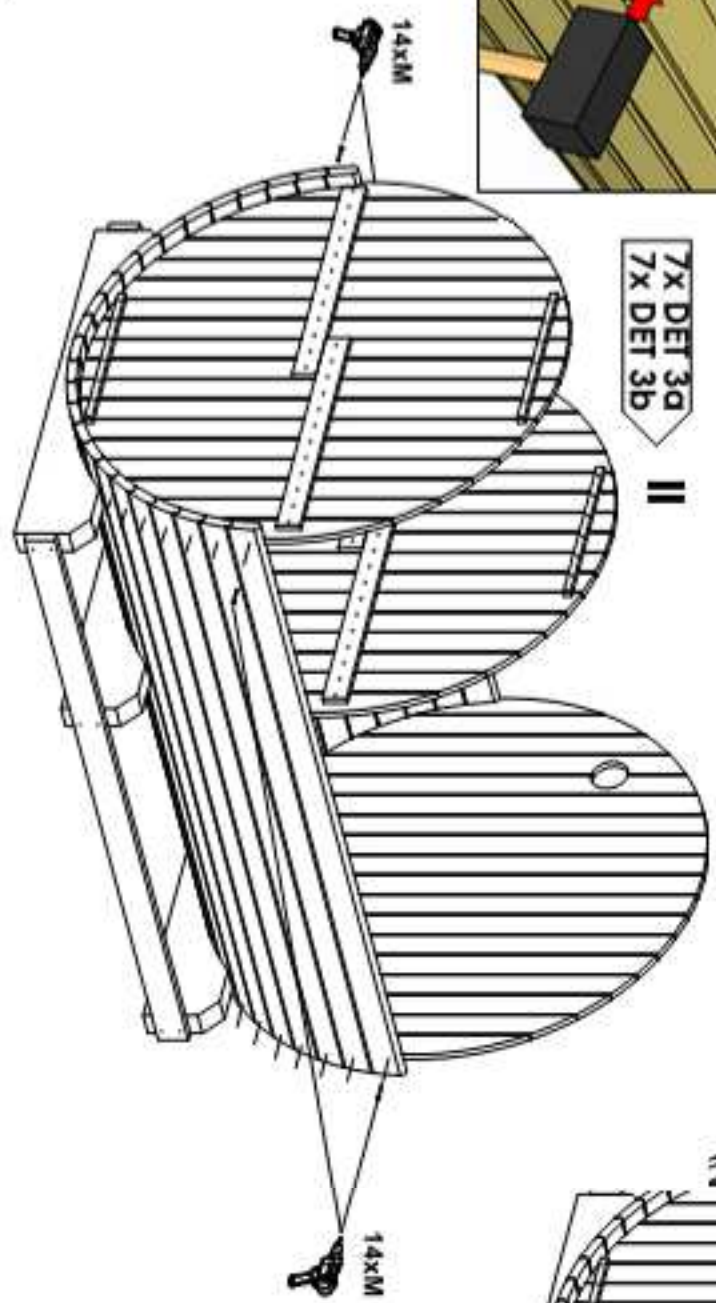
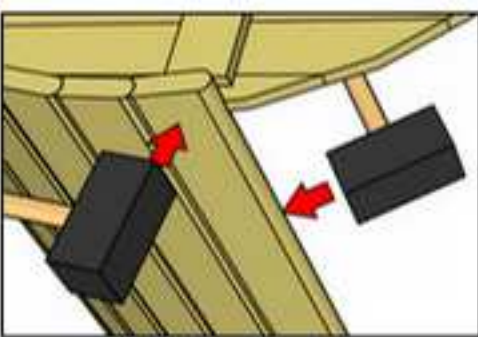


10x DET 5a
11x DET 5b





III

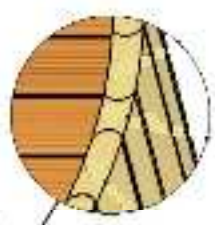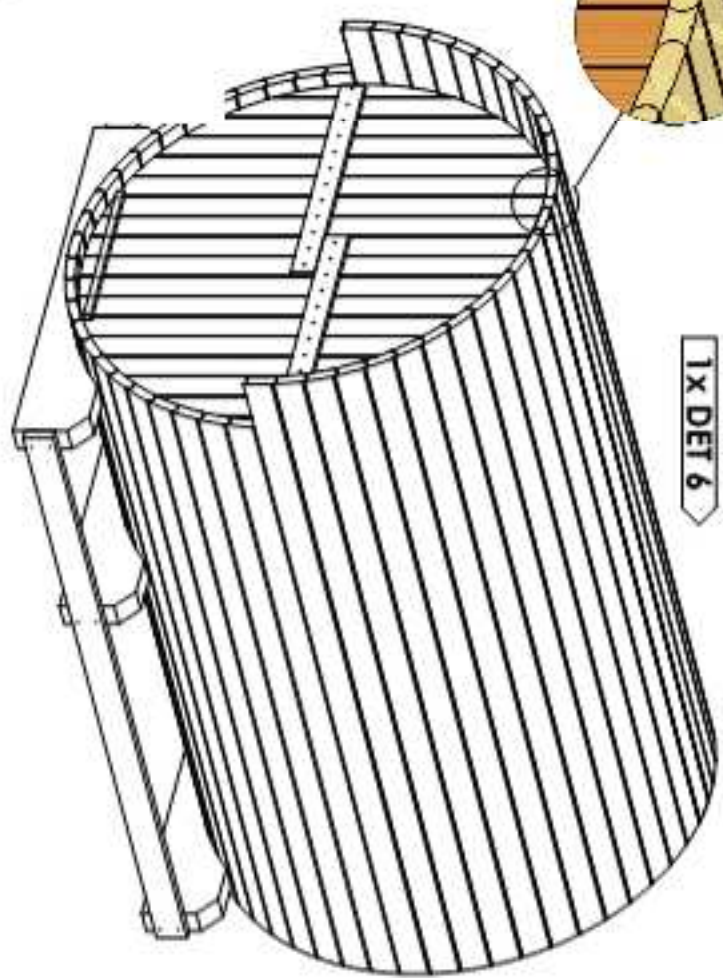

Siehe Seite 6A

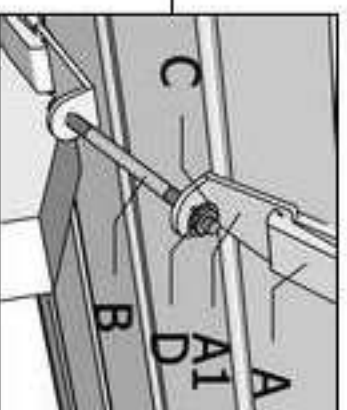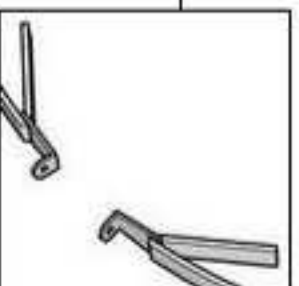
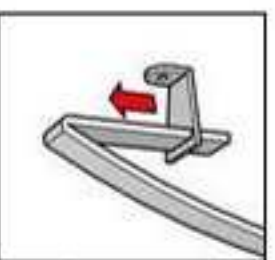
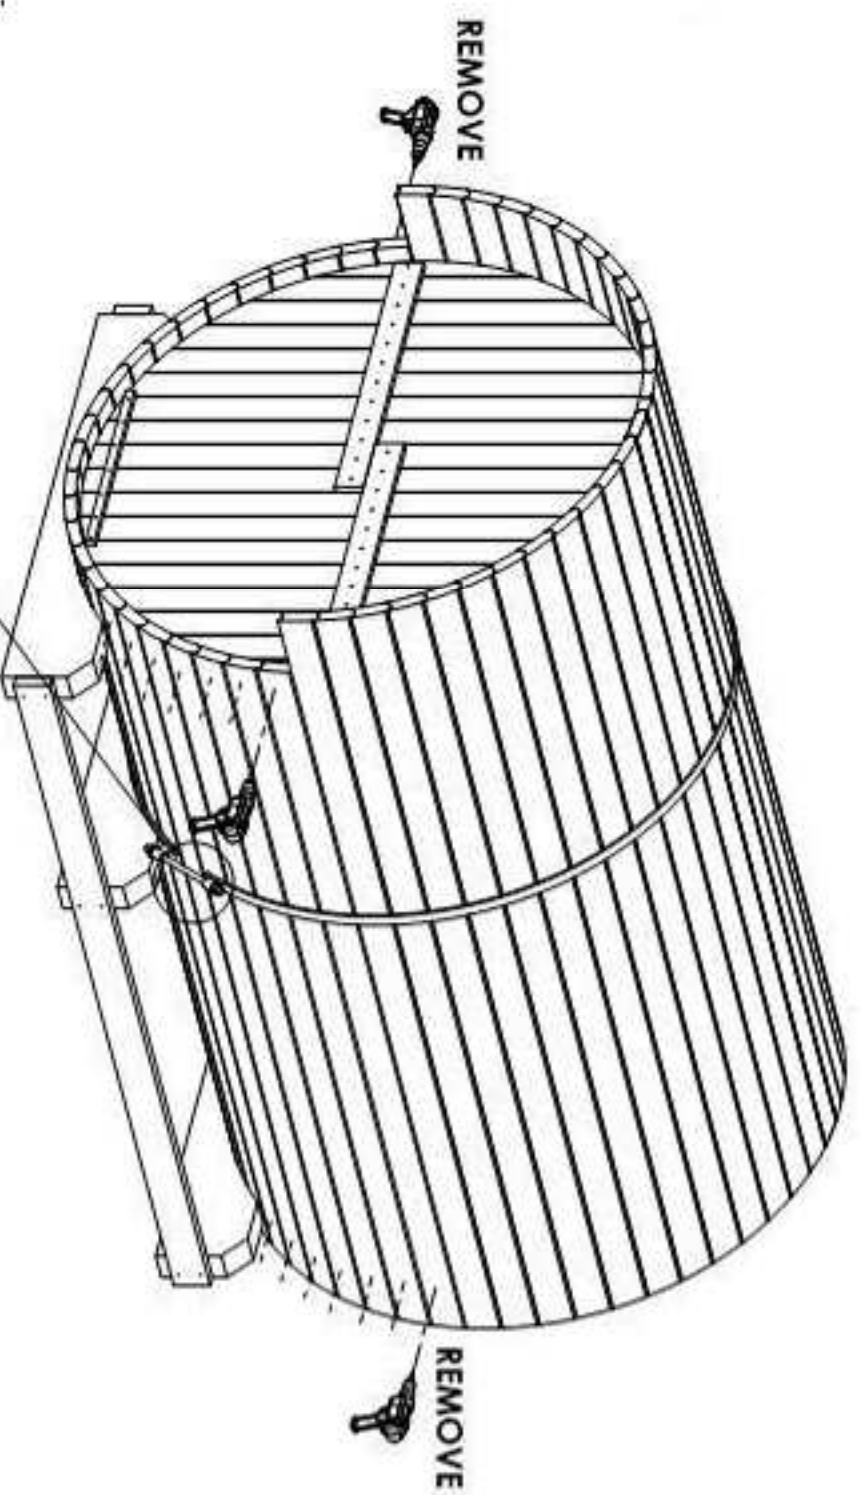



7
(1)

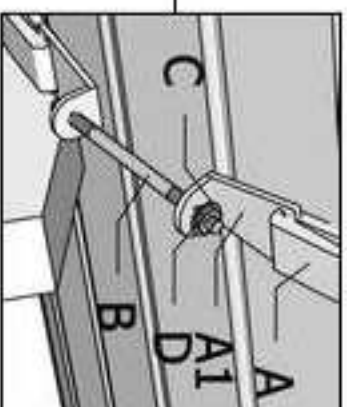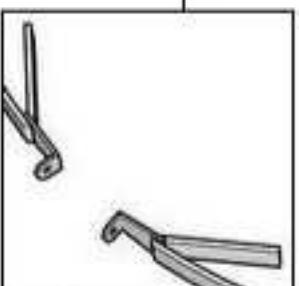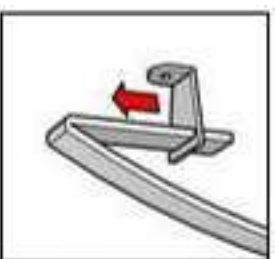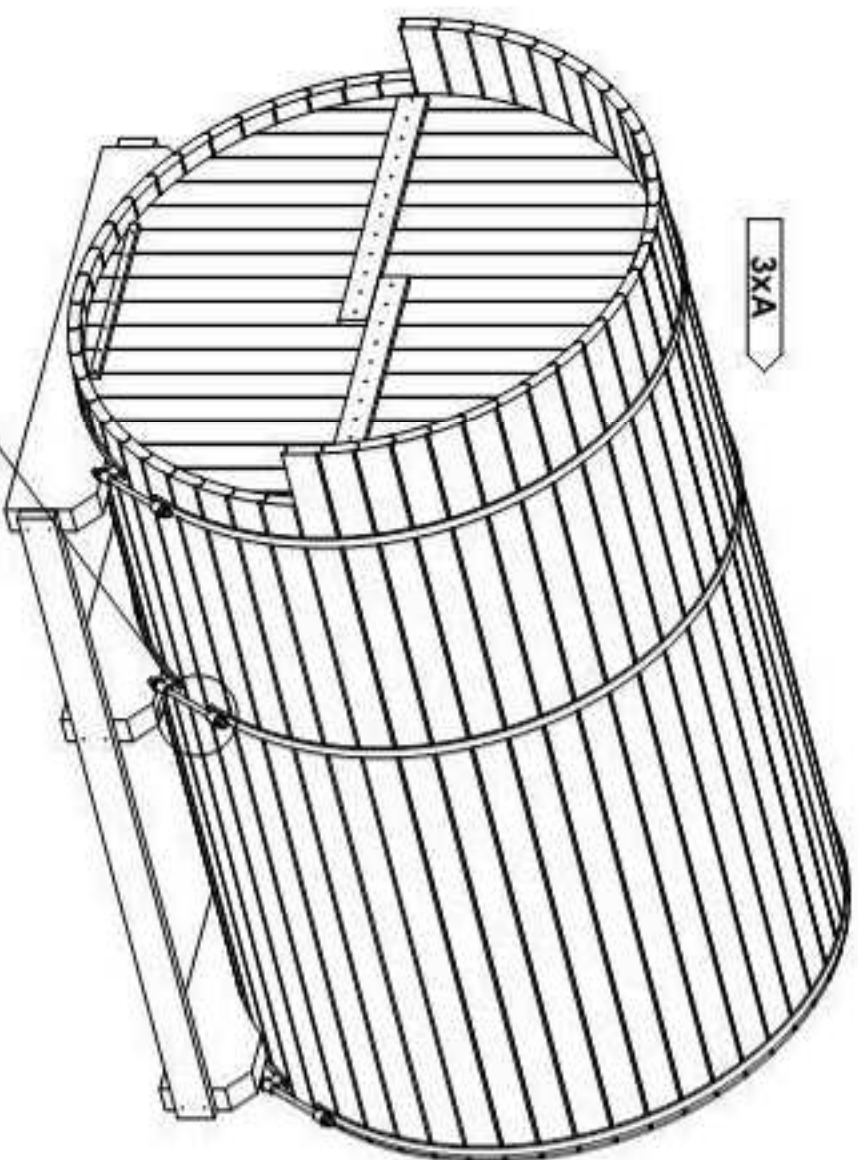

7
(2)



8

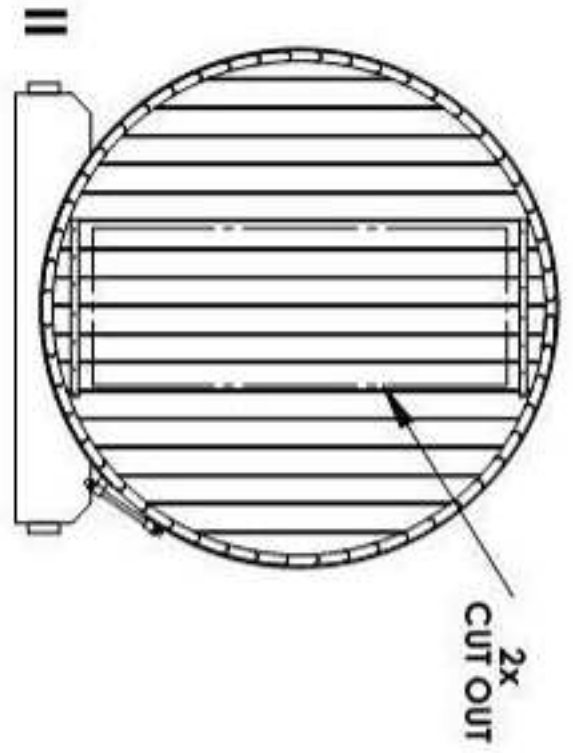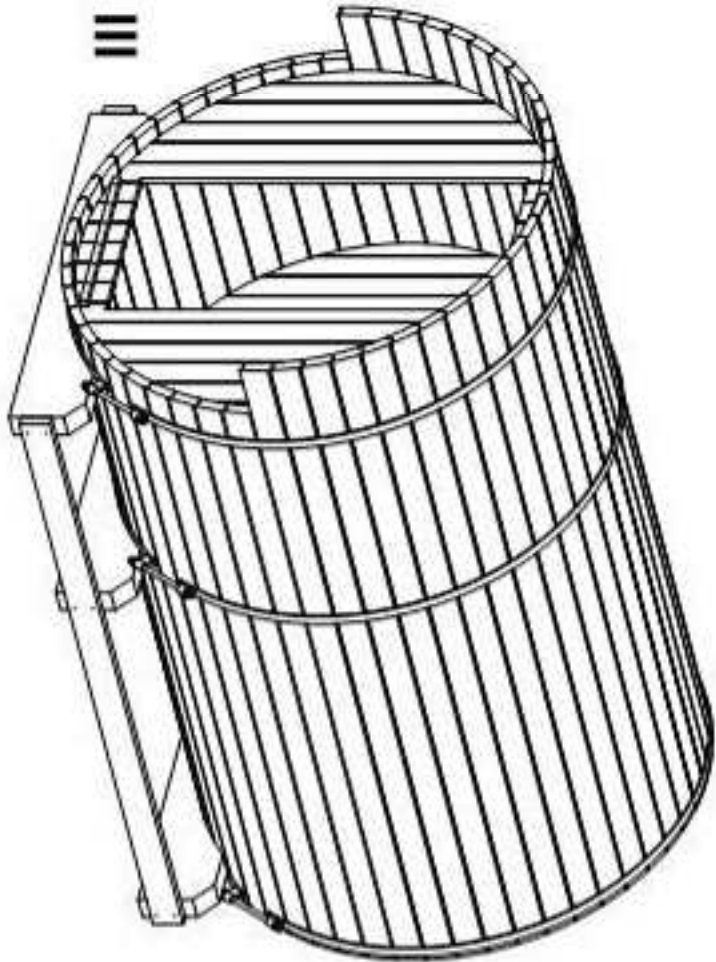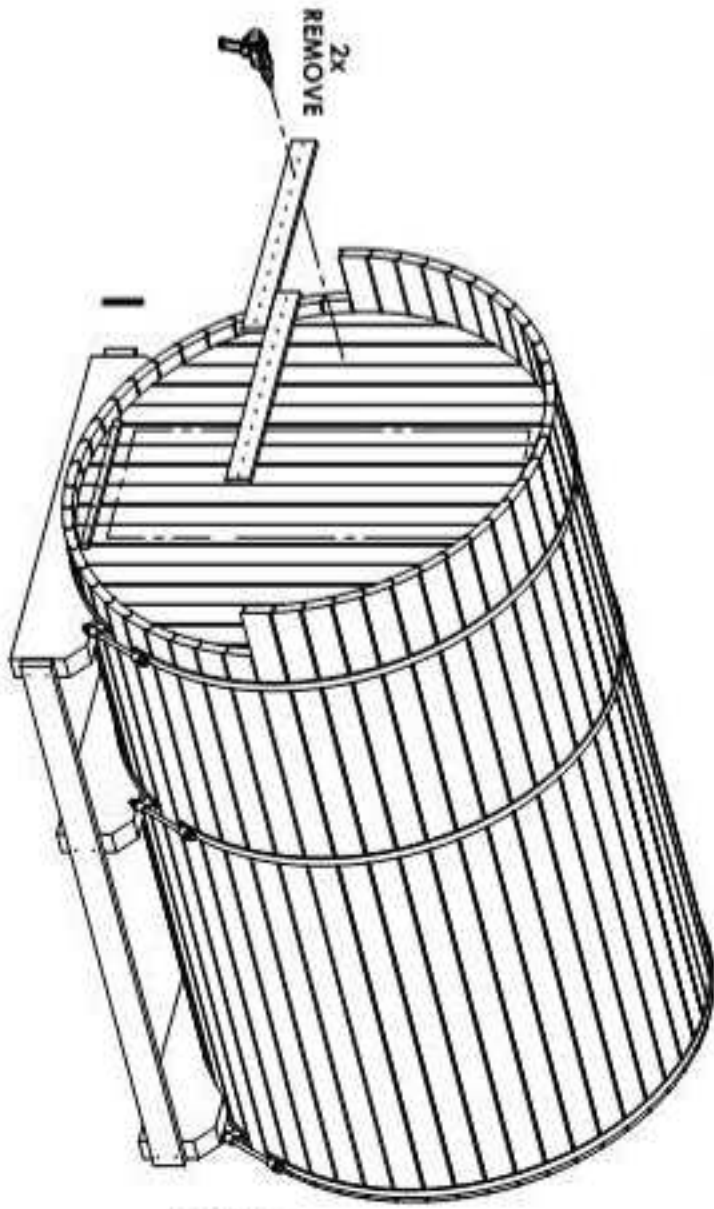

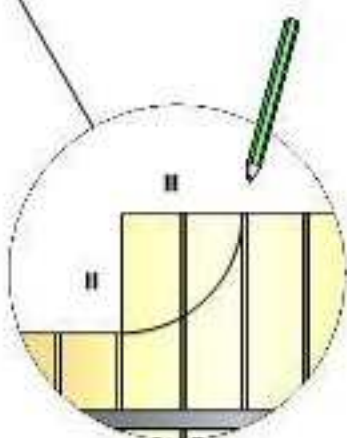

STENCIL



CUT OUT

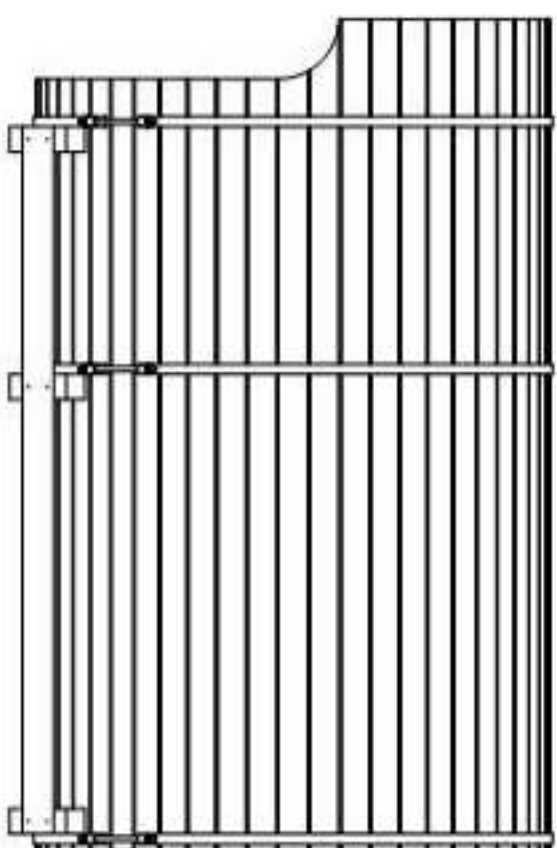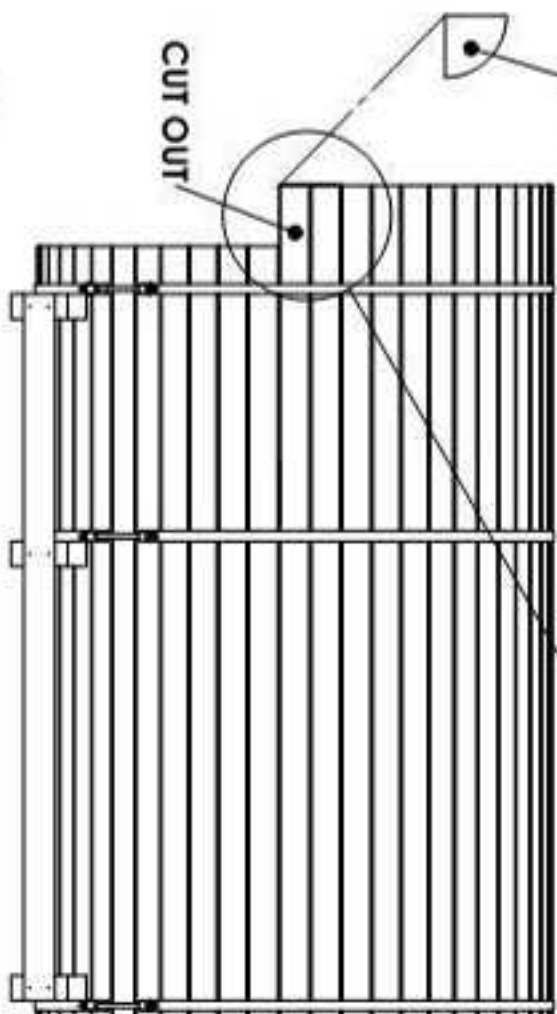

9

I


II

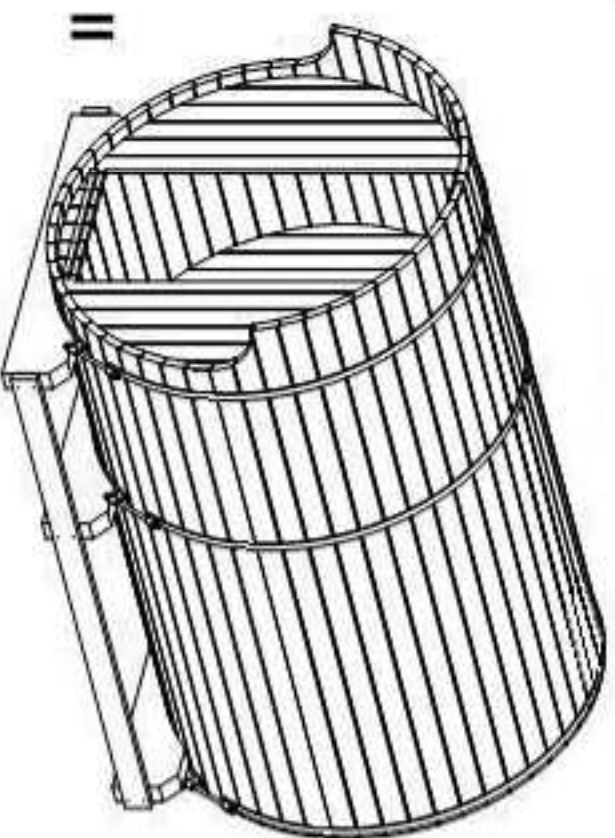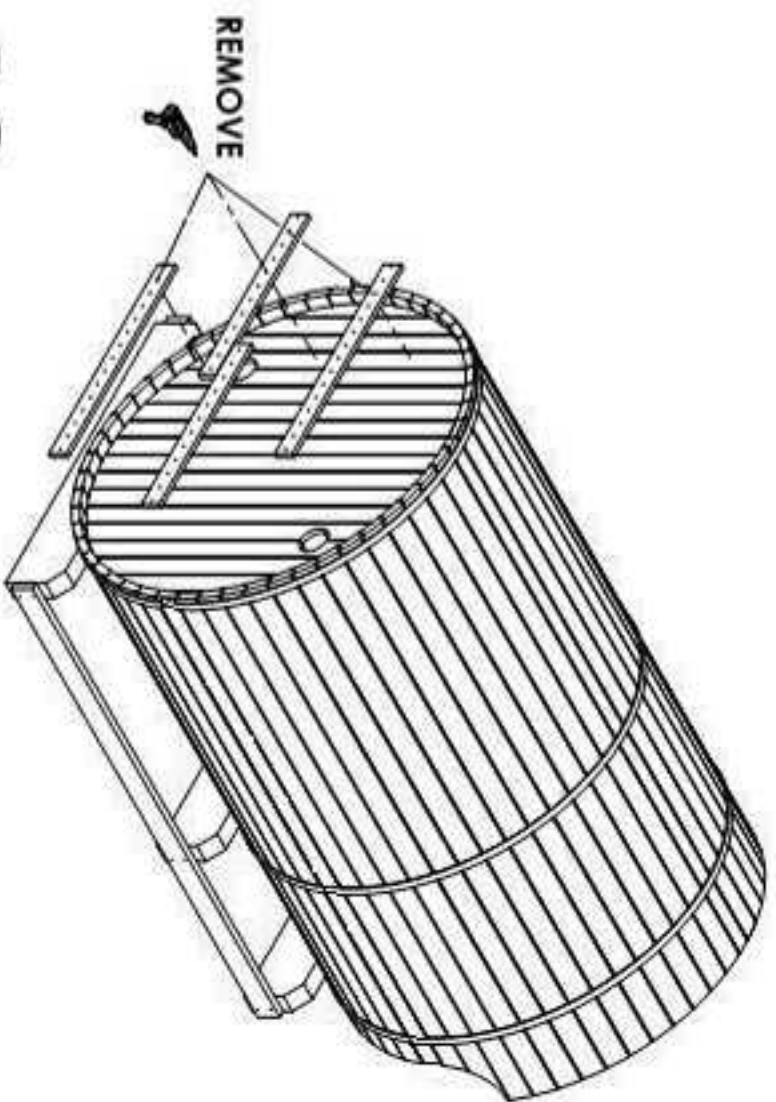



10



I

II

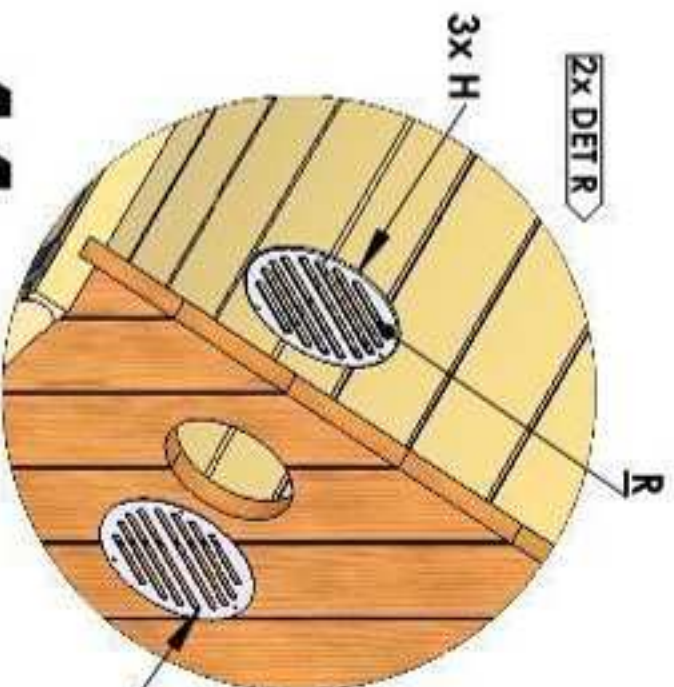


11


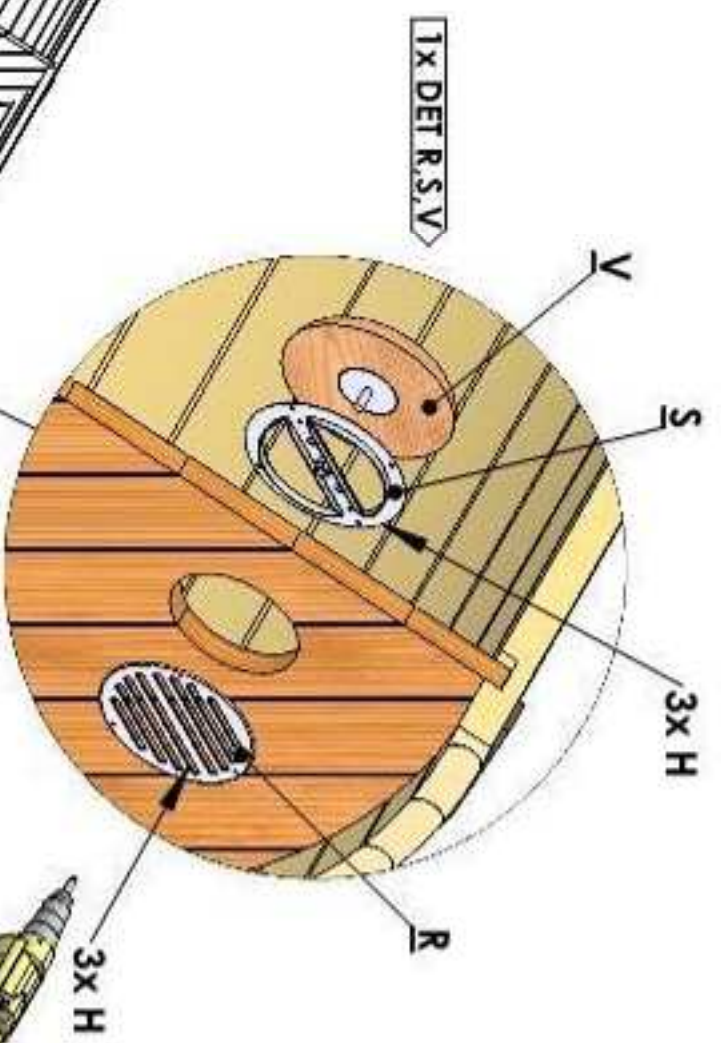
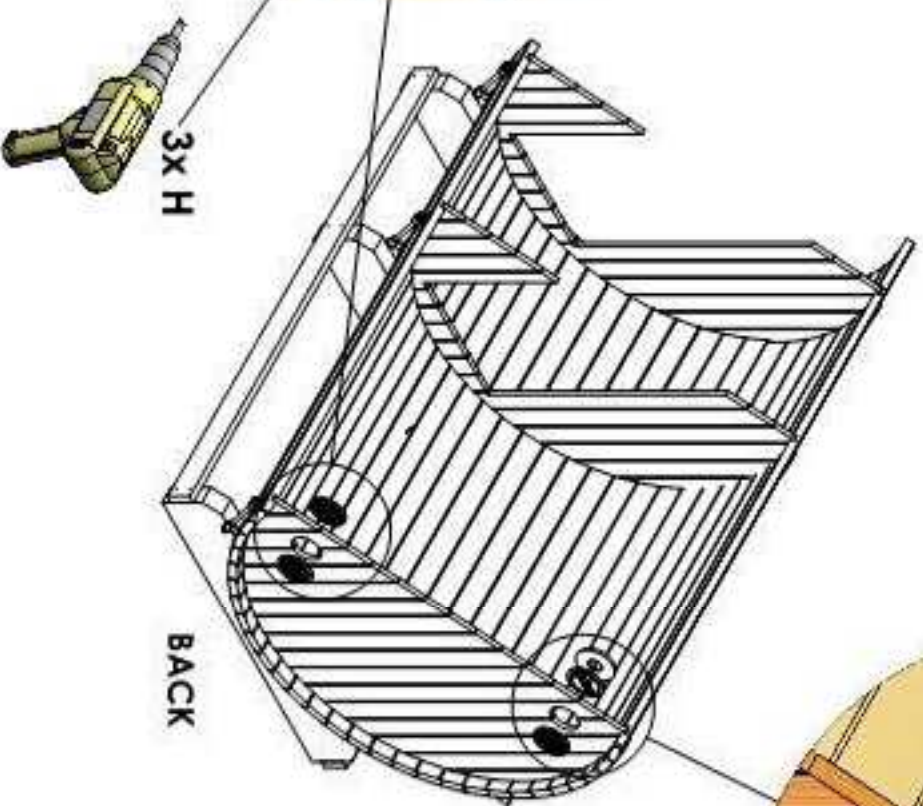



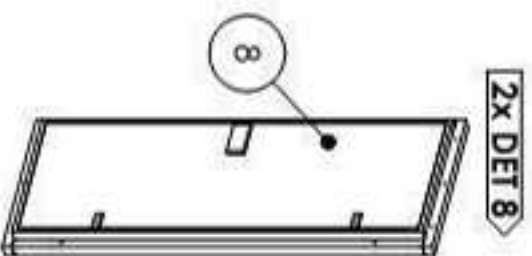
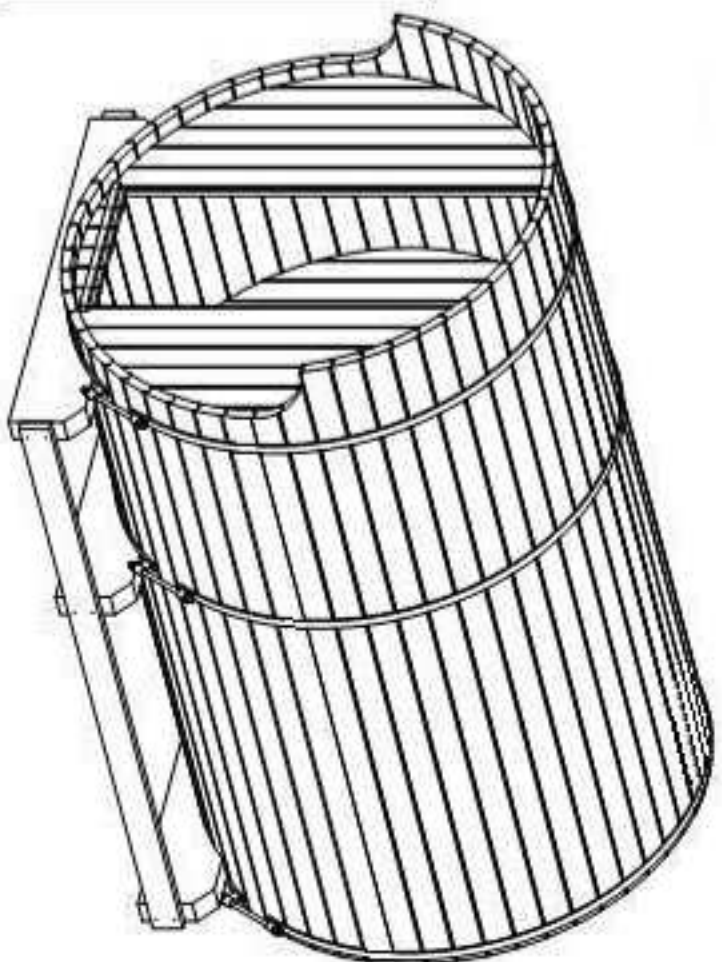


10xM


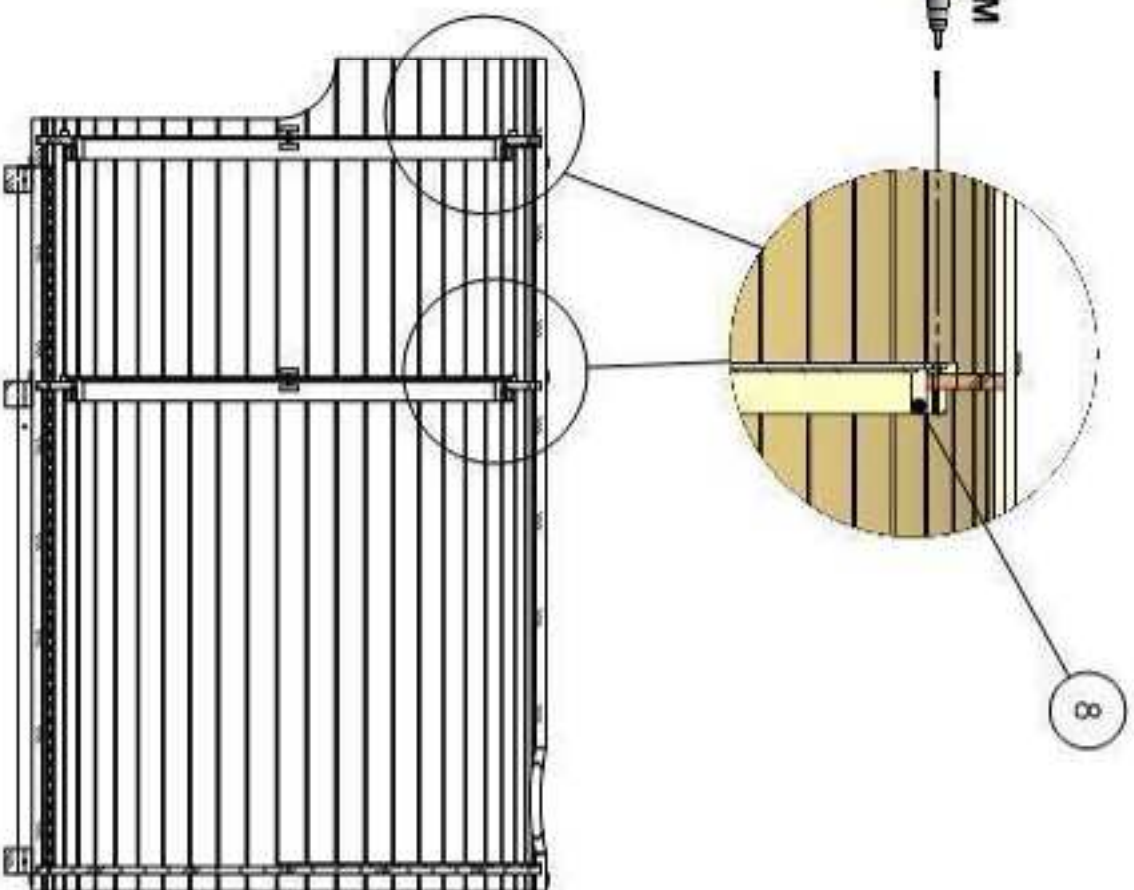


12

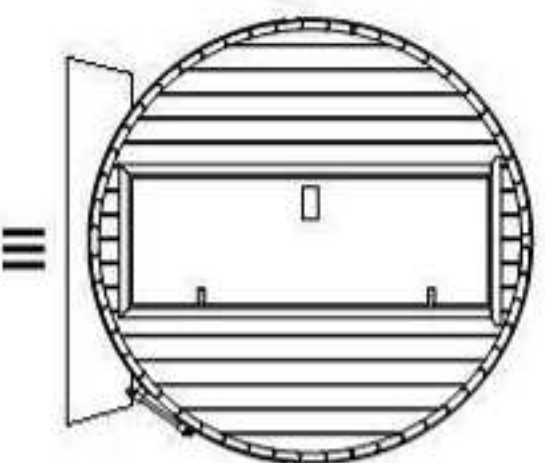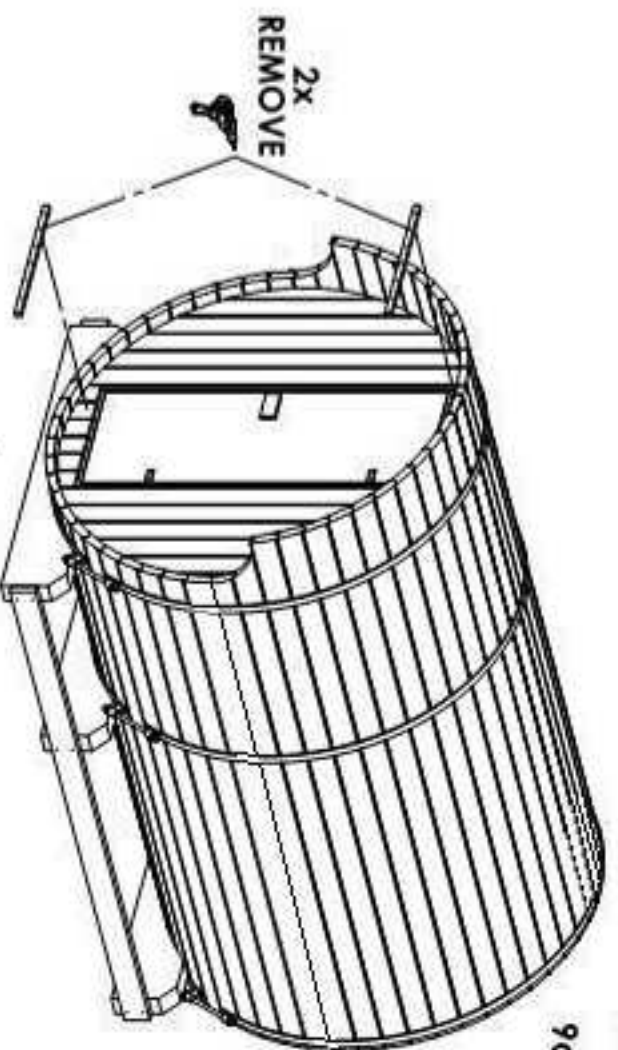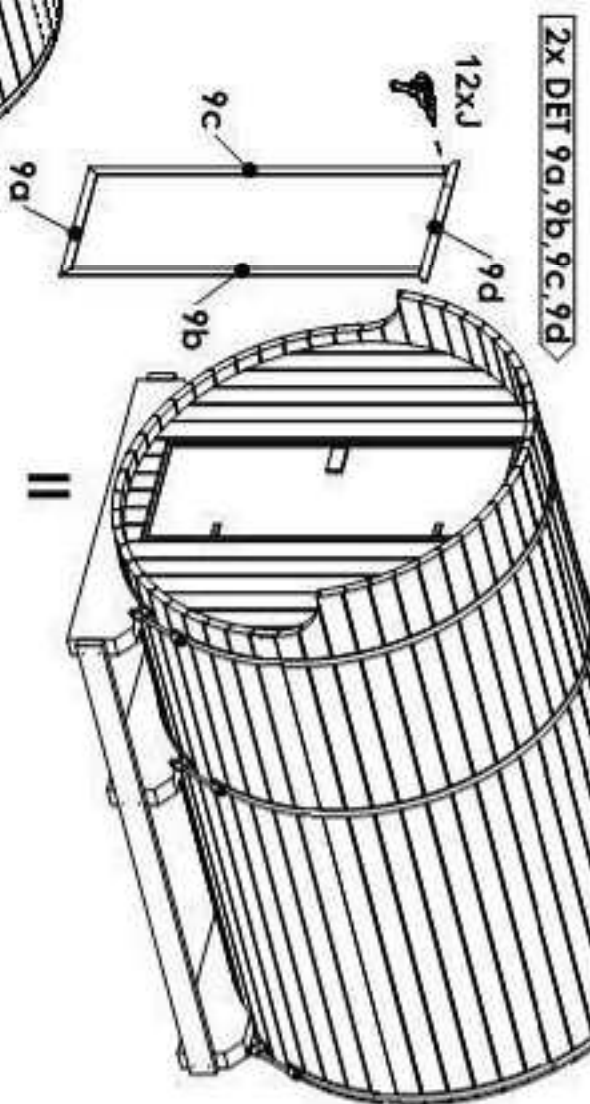

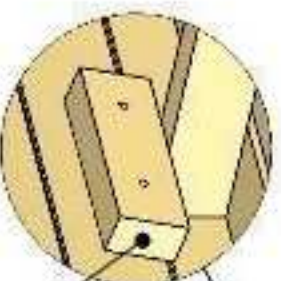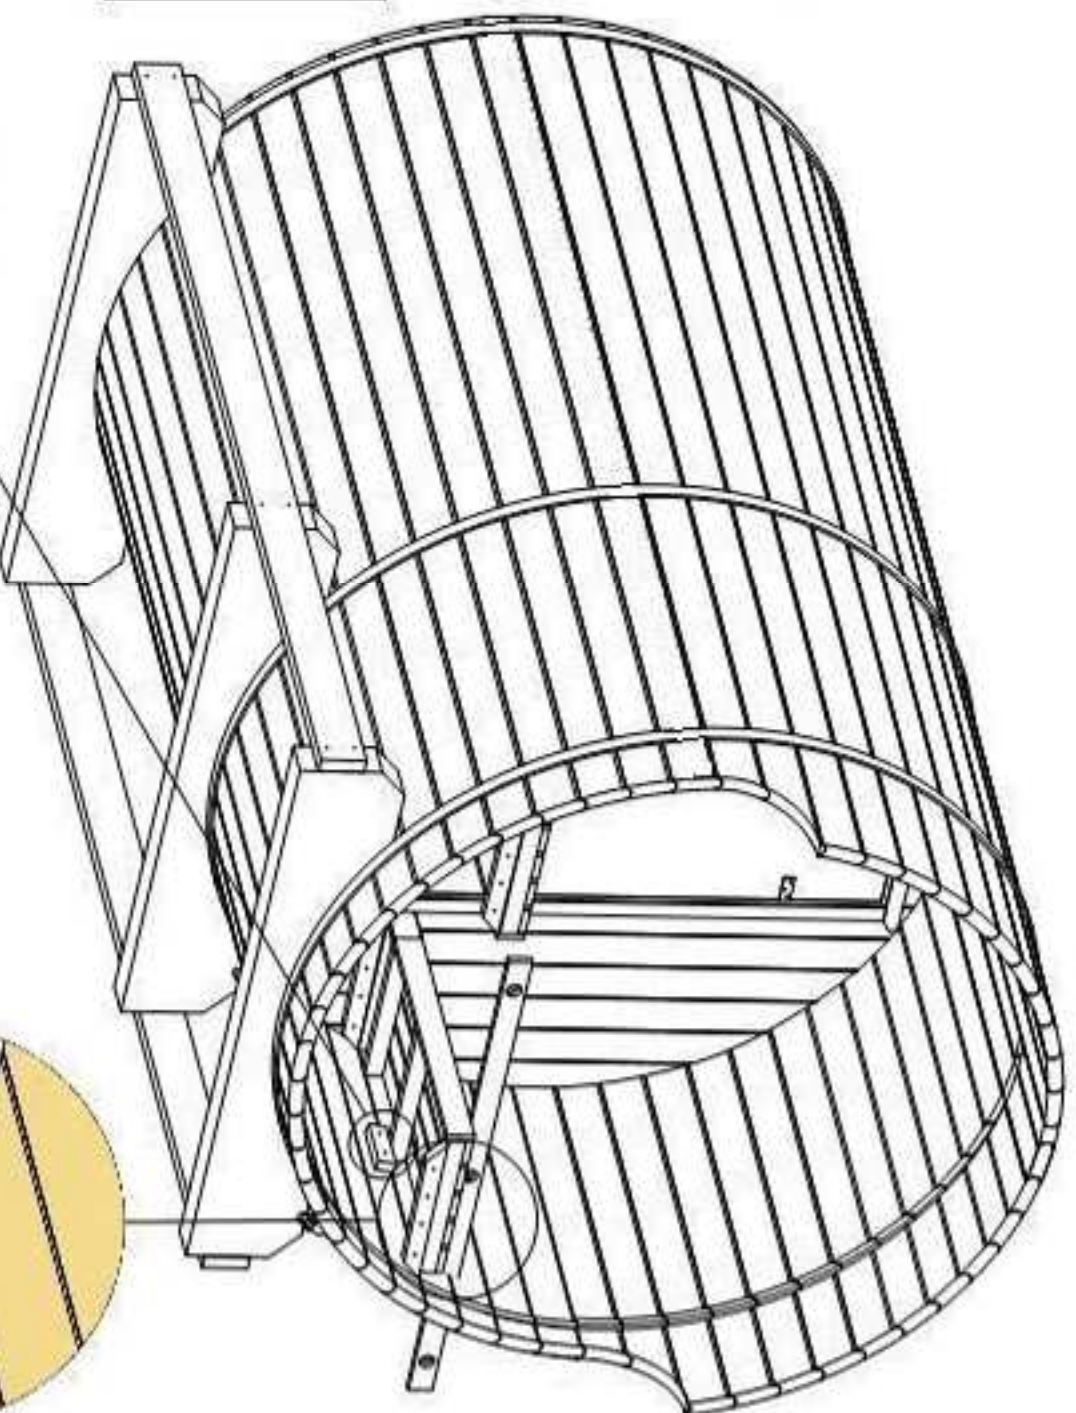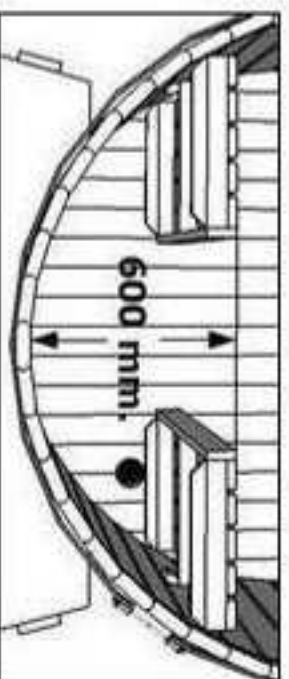





4X DET 11


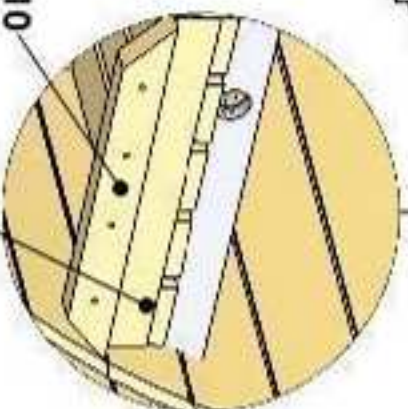
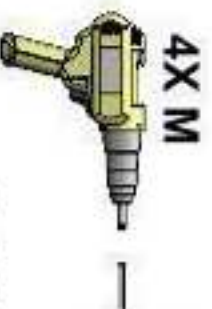


8X DET 10

2x DET 12a
2x DET 12b

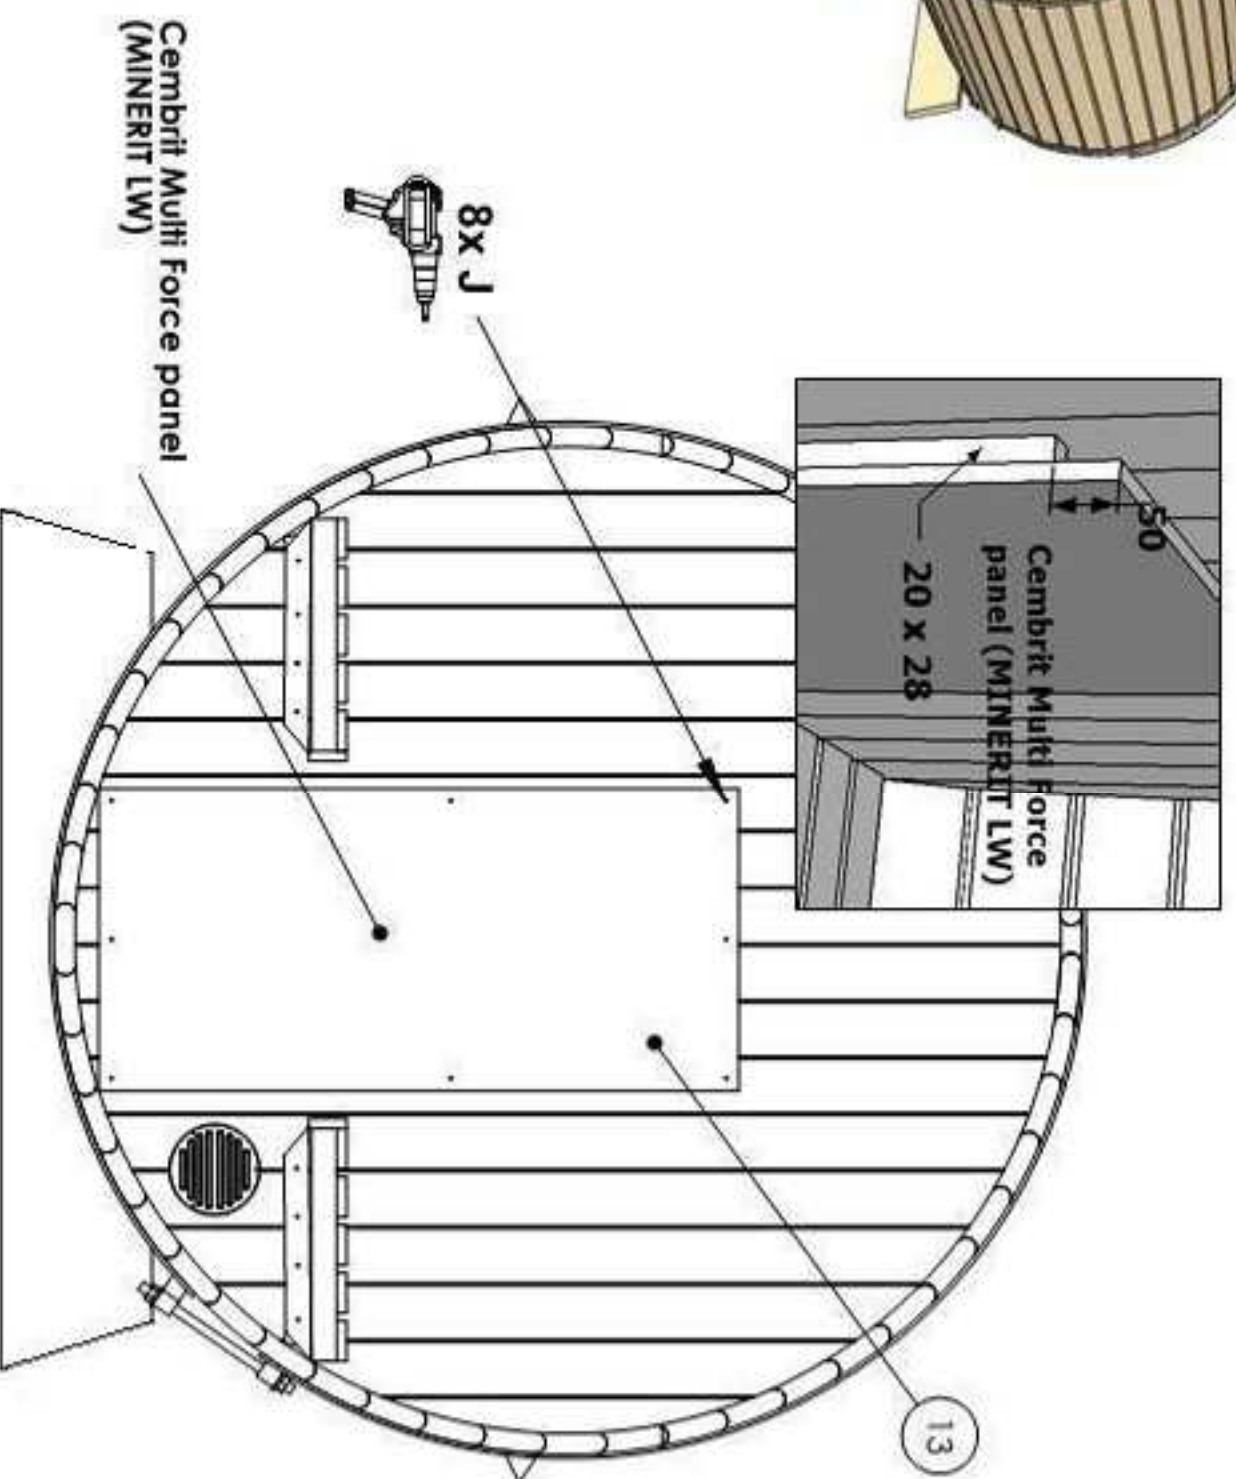

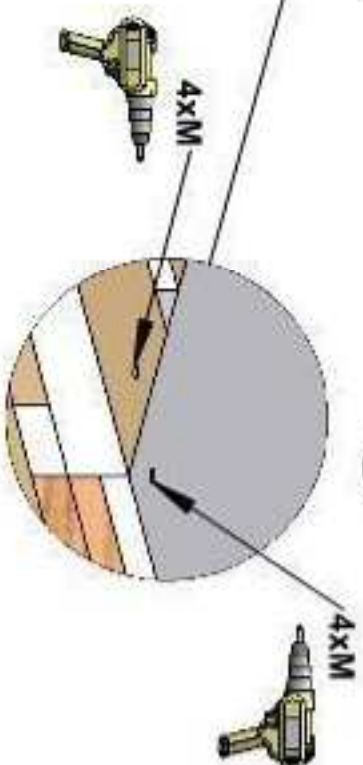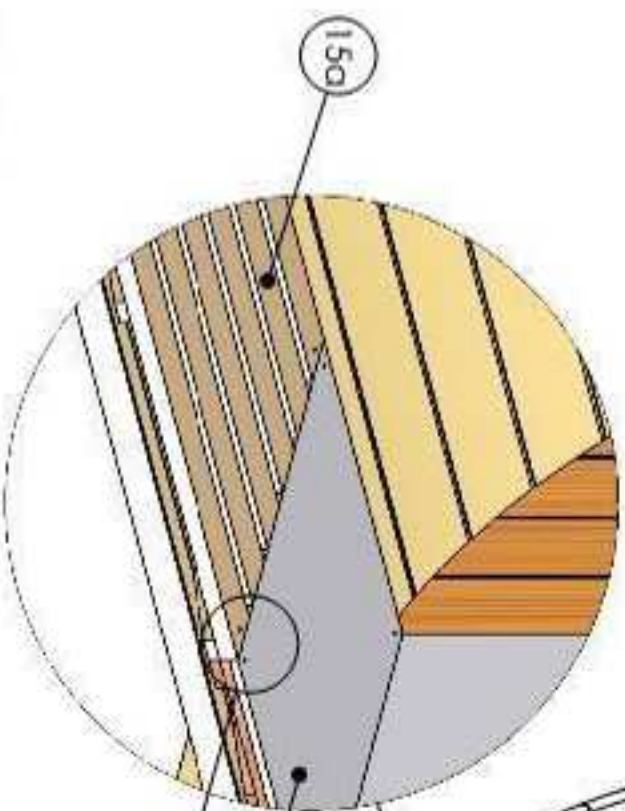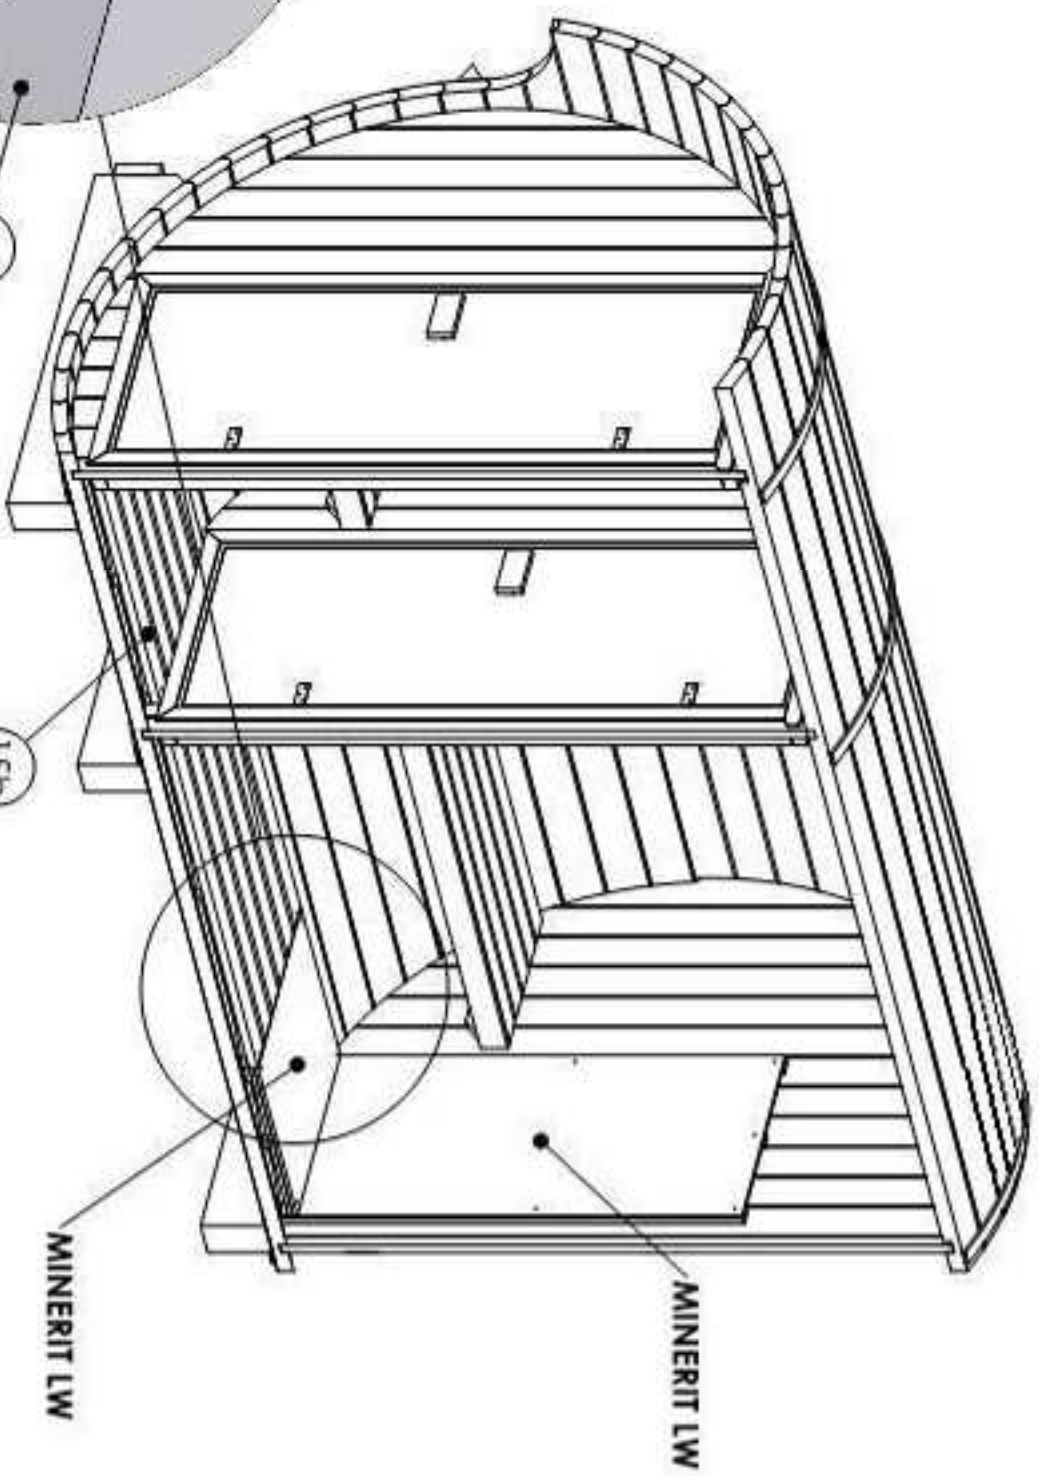


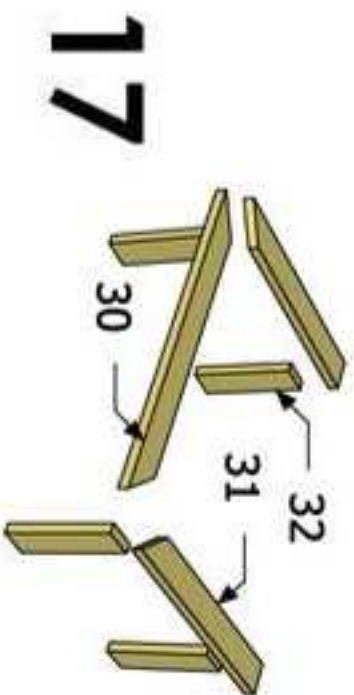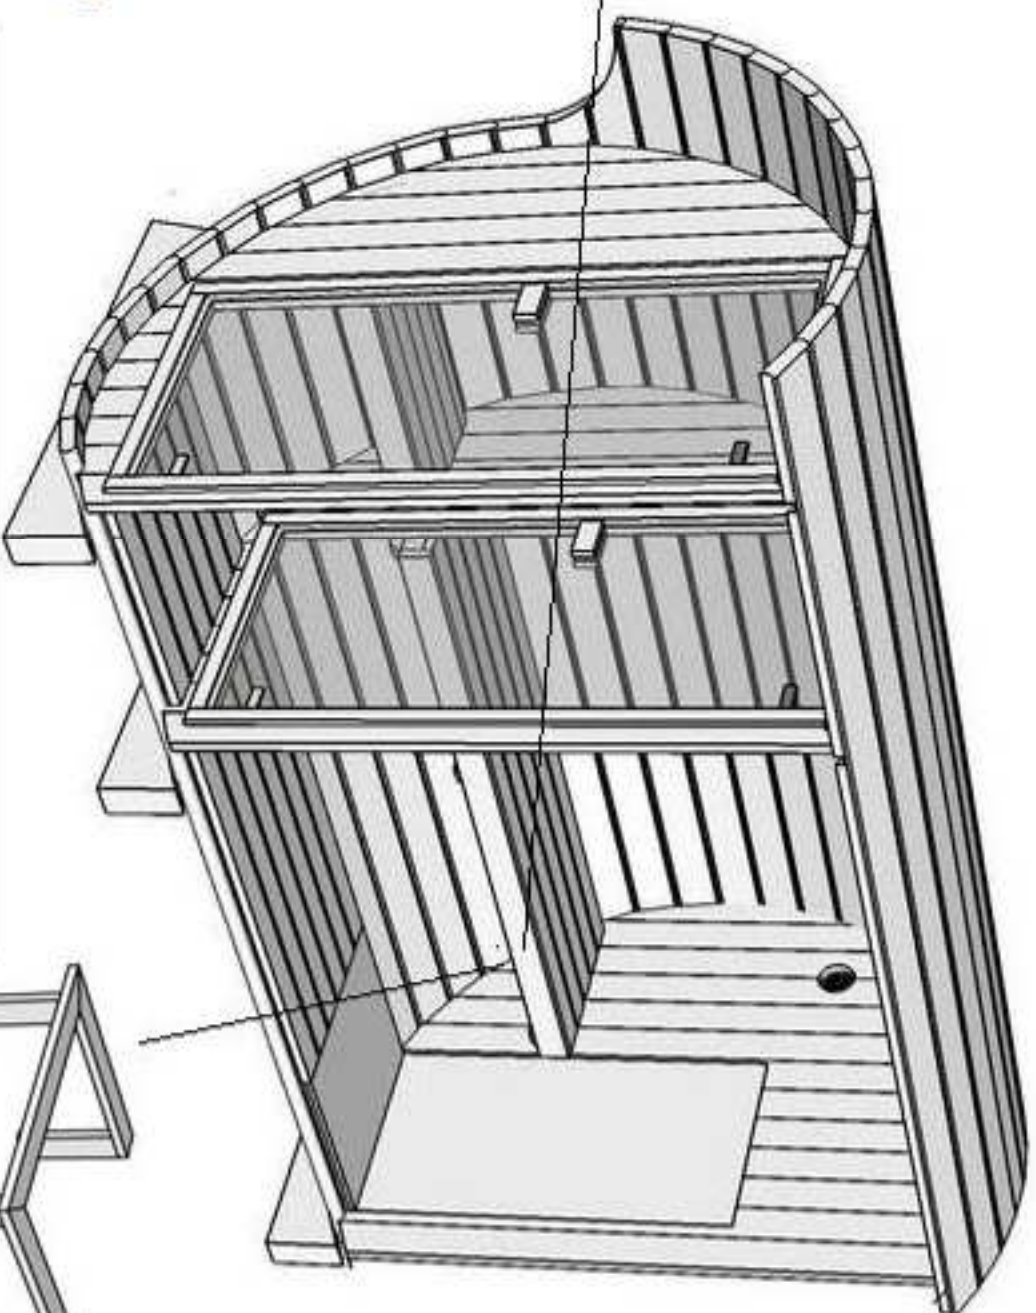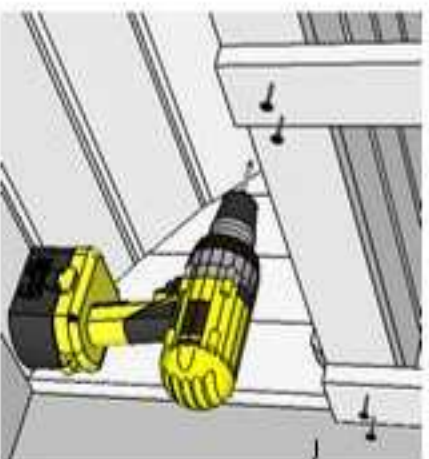


17



18

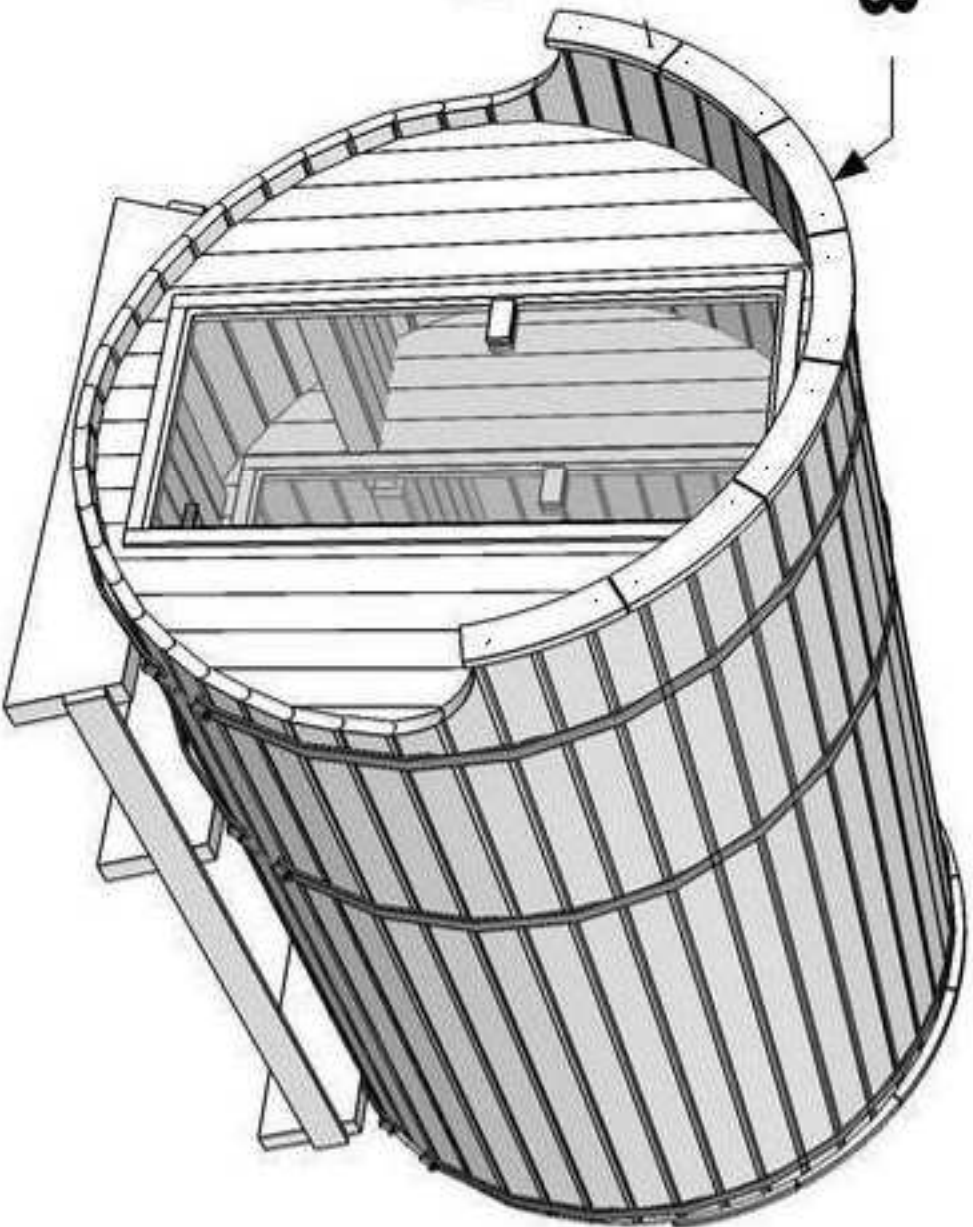

18

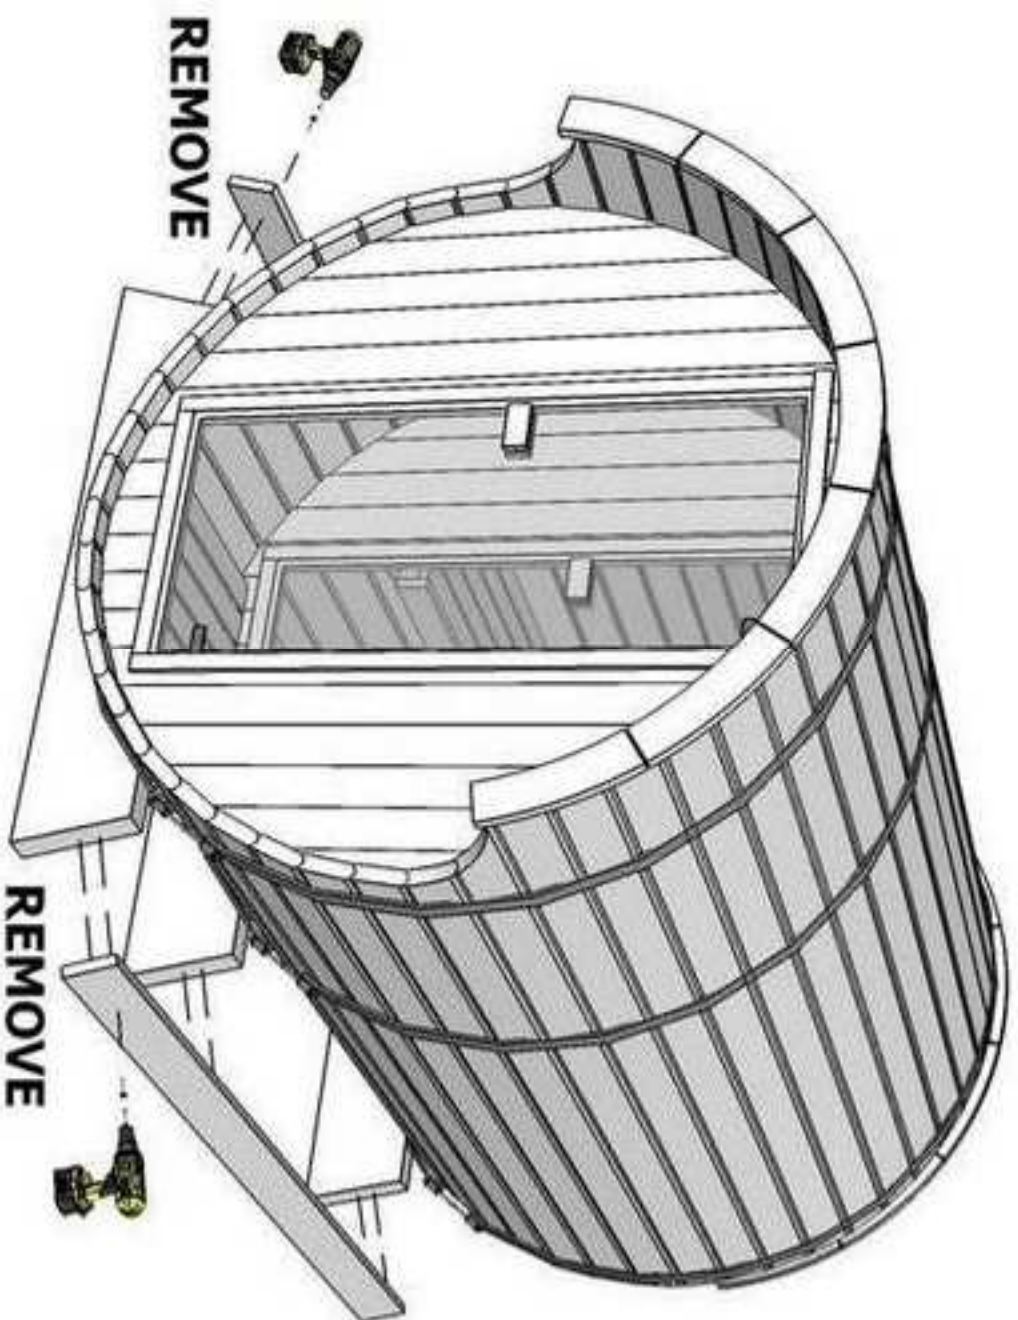

Pflegehinweise „Saunafass“

Vielen Dank das Sie sich für ein komplett montiertes Saunafass entschieden haben.

Der Baustoff Holz ist ein natürlicher Baustoff, welcher Ihnen lange Freude bereiten wird.

Bitte beachten Sie hierzu folgende Pflege und Montagehinweise:

Nach aufstellen des Saunafasses auf ein entsprechend vorbereitetes Fundament, entfernen Sie bitte die seitlichen, unteren Transportbohlen.

In den ersten zwei Jahren muss das Trocknungsverhalten des Holzes genauestens beobachtet werden. Hierzu ist es erforderlich das Saunafass von Zeit zu Zeit nach bzw. zu entspannen.

In den kälteren Jahreszeiten sollte das Fass über die Nachstell-Vorrichtung, entspannt werden. Hierzu lösen Sie die Mutter ca. 4-8 Umdrehungen. (Sollte die Tür klemmen, dann klopfen Sie die Außenbohlen mittels eines Hammers und einem Holzstück vorsichtig nach außen)

In der wärmeren Jahreszeit sollte die Sauna gespannt werden. Hierzu ziehen Sie die Muttern leicht an (Achtung, bitte spannen Sie zwischen den Holztürrahmen ein Holzstück in der Mitte, damit dieser nicht durch das anziehen der Muttern eingedrückt wird)

Die Außenangebrachten runden Blenden müssen an den Stößen einen Spielraum von ca. 5 mm aufweisen. Bitte kontrollieren Sie dieses bei dem Nachspannen. Es kann erforderlich sein das die Blenden bei einem extremen Spannvorgang gelöst werden müssen.

Sollte die Tür klemmen, müssten Sie Ihr Fass über die Spannvorrichtung entspannen.

Das Holz im Außenbereich sollte von Jahr zu Jahr je nach Verwitterung mittels einer Holzschutzlasur aufgefrischt/gestrichen werden.

Der Innenraum bleibt unbehandelt.

Wir empfehlen den Innenraum, je nach Gebrauch, zu desinfizieren.

Legen Sie immer Handtücher auf die Saunaliegen bevor Sie saunieren.

Wir empfehlen nach dem Gebrauch immer einen gefüllten Eimer mit Wasser in die Sauna zu stellen, damit immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Innenraum besteht.