


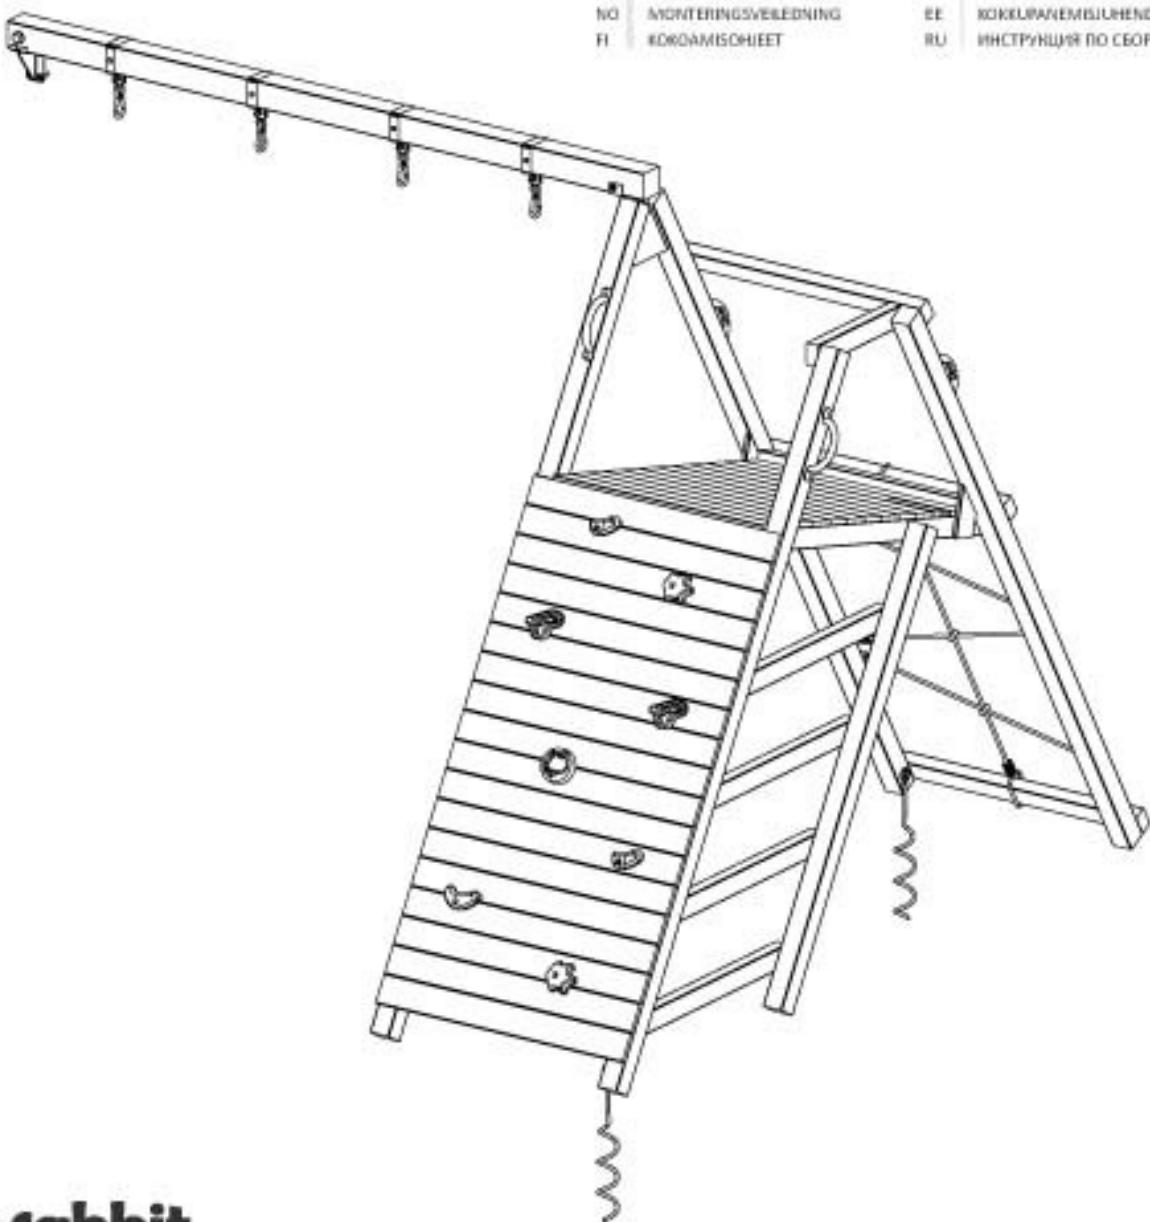

**blue rabbit**

# @challenger

EN	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	PL	INSTRUKCJA MONTAŻU
DE	MONTAGEANLEITUNGEN	CZ	NÁVOD K MONTÁŽI
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SK	MONTÁZNY NÁVOD
ES	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	SI	NAVODILA ZA MONTAŽO
IT	ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO	HR	UPUTE ZA MONTAŽU
NL	MONTAGE INSTRUCTIES	HU	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
PT	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	RO	INSTRUCȚII DE ASAMBLARE
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
DA	SAMMELANVISNING	LT	MONTAVIMO INSTRURUCIJA
SV	MONTERINGSINSTRUKTIONER	LV	MONTĀŽAS NORĀDĒJUMI
NO	MONTERINGSVEILEDNING	EE	KOKKUPANEMISJUHEND
FI	KOKOAMISOHJEET	RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



**blue rabbit 2.0**



© 2016

Blue Rabbit 2.0 - Hemelrijken 8 - B-2890 St-Amands - Belgium.  
Copyrighted material - Do not reproduce under penalty of law.











EN 71-1,2,3 & 8



IM008.003.007-v01 (2016-08)

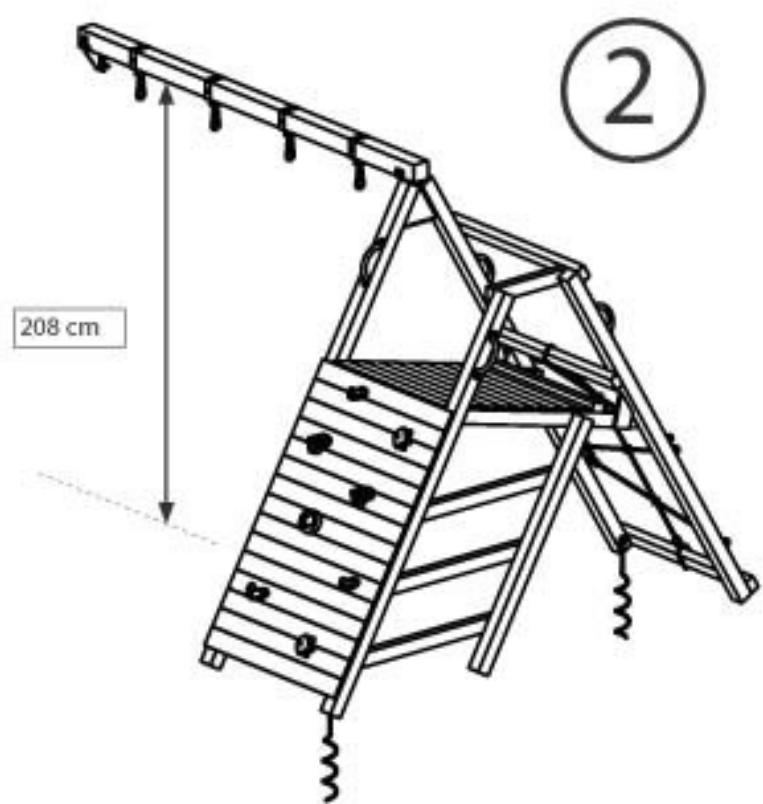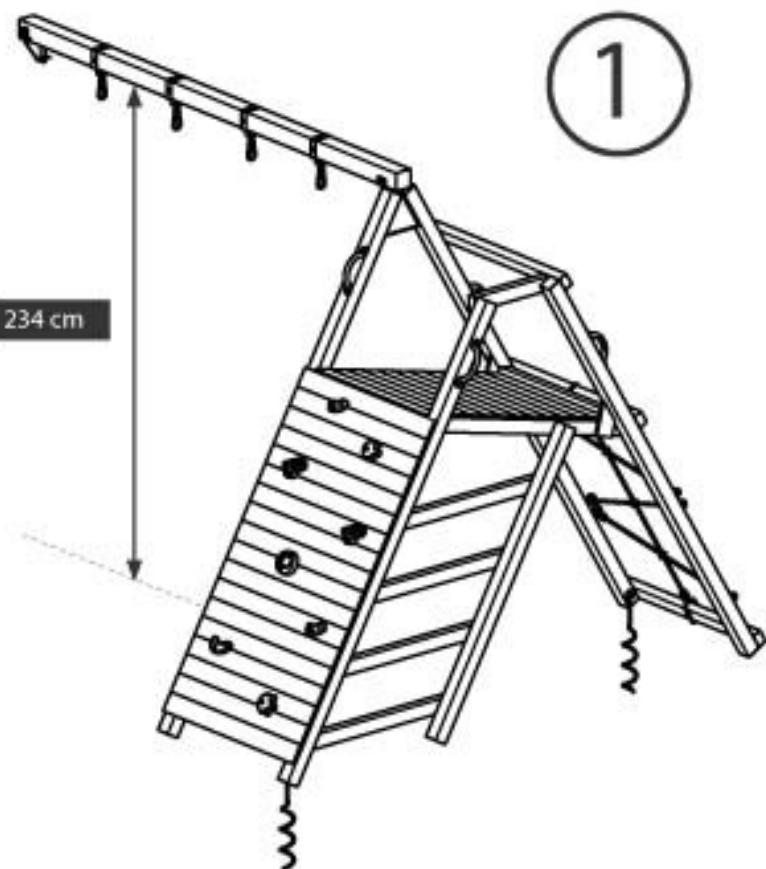

1x	A	min. 88 mm max. 90 mm			240 cm	270 cm
		min. 88 mm max. 90 mm		min. 88 mm max. 90 mm		
2x	B	min. 68 mm max. 90 mm			240 cm	270 cm
		min. 68 mm max. 90 mm		min. 68 mm max. 90 mm		
2x	C	min. 68 mm max. 90 mm			210 cm	240 cm
		min. 68 mm max. 90 mm		min. 68 mm max. 90 mm		
1x	D	min. 68 mm max. 90 mm		127 cm	157 cm	
		min. 68 mm max. 90 mm		min. 68 mm max. 90 mm		
2x	E	min. 68 mm max. 90 mm		125 cm		
		min. 68 mm max. 90 mm		min. 12 mm max. 50 mm		
6x 7x	F	min. 68 mm max. 90 mm		93 cm		
		min. 68 mm max. 90 mm		min. 32 mm max. 50 mm		
1x	G	min. 68 mm max. 90 mm		min 75 / max 79 cm		
		min. 68 mm max. 90 mm		min. 32 mm max. 50 mm		
1x	H	min. 68 mm max. 90 mm		45 cm		
		min. 68 mm max. 90 mm		min. 12 mm max. 50 mm		
10x <sup>+</sup> /15x <sup>++</sup>	I	** min. 95 mm * max. 145 mm		93 cm		
12x <sup>+</sup> /18x <sup>++</sup>				min. 15 mm max. 22 mm		
7x <sup>+</sup> /10x <sup>++</sup>	J	** min. 95 mm * max. 145 mm		min 75 / max 79 cm		
8x <sup>+</sup> /12x <sup>++</sup>				min. 15 mm max. 22 mm		
2x	K	min. 88 mm max. 145 mm		—17 cm— 65°		
		min. 88 mm max. 145 mm		min. 15 mm max. 22 mm		


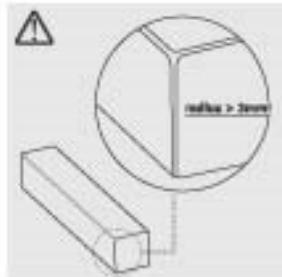
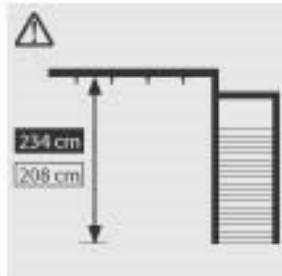


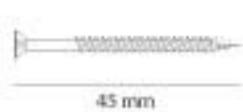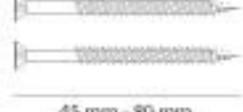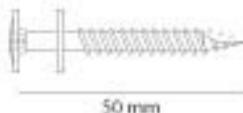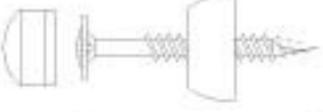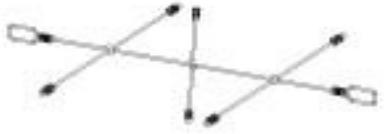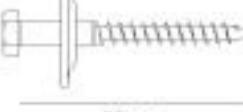  <p>45 mm</p>	<b>4x</b>   
  <p>45 mm - 80 mm</p>	<b>4x</b>  
  <p>50 mm</p>	<b>2x</b>  
  <p>50 - 80 - 140 mm</p>	<b>8x</b>   
<b>4x</b>   <p>90 / 110 mm</p>	<b>8x</b>  
<b>1x</b>  	<b>8x</b>  
<b>1x</b>  	<b>1x</b>  
<b>2x</b>   <p>70 mm</p>	

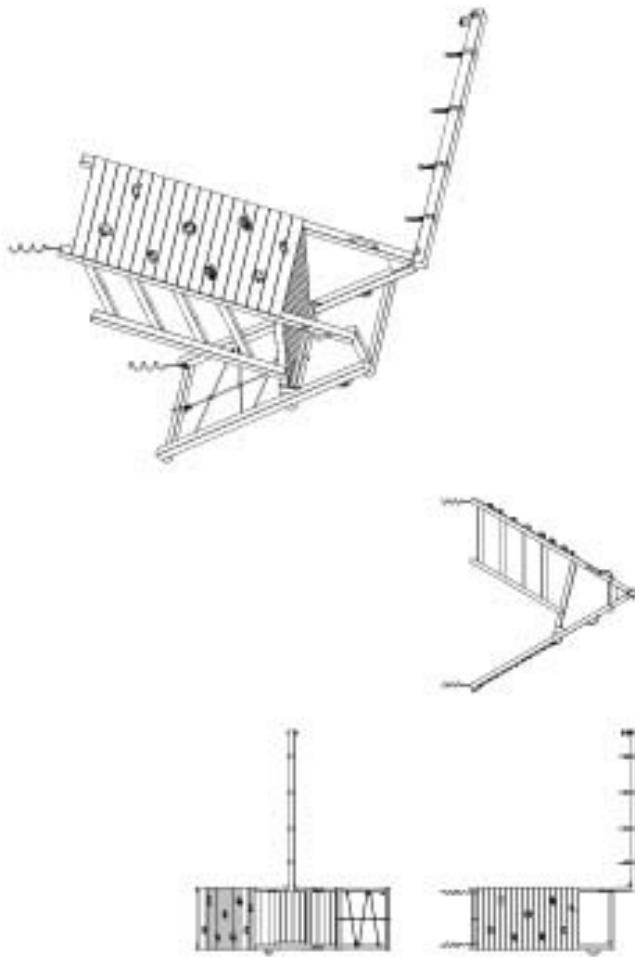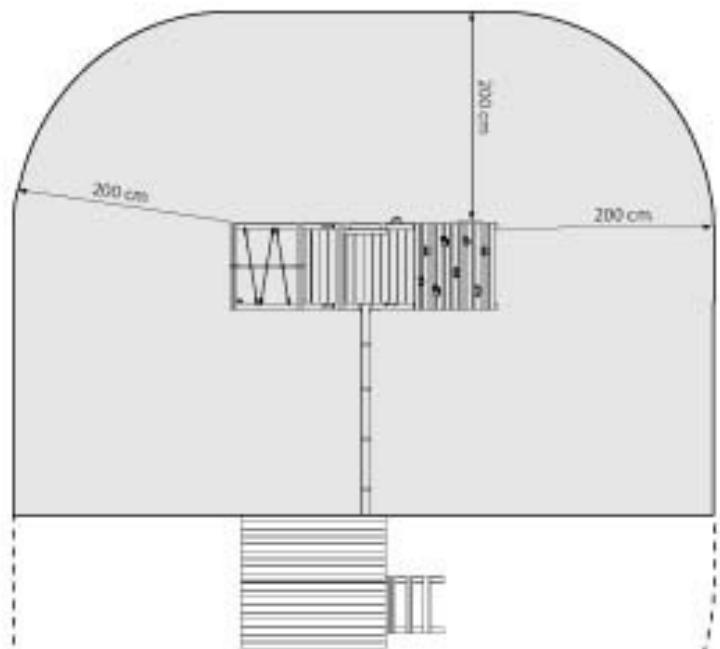

## TOOLS REQUIRED

- (1) ratchet spanner with cap 13
- (2) tape measure
- (3) pencil
- (4) drill and/or screwdriver
- (5) square
- (6) wood saw
- (7) hammer
  
- (8) bit torx TX20 and TX40
- (9) wood bore bits Ø 3 mm and Ø 5 mm
- (10) speed bore bits Ø 10 mm

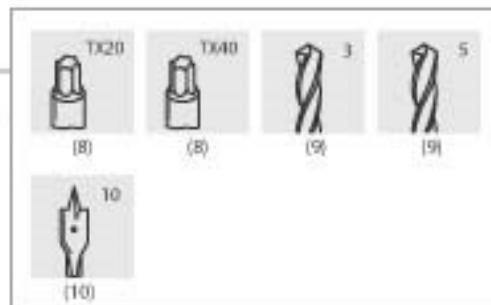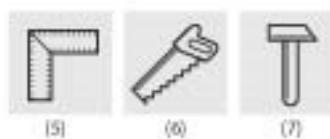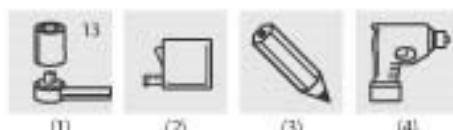


## WOOD SCREWS

step 1/ To prevent the wood splitting we recommend pre-drilling all wood to be screwed. Always drill at least 15 mm less deep than the length of the screw.

Pre-drill wood screws with a diameter of 4.5 mm with a 3 mm wood bore bit.

step 2/ First turn the screw one or two millimetres into the plank to be secured, then press this firmly against the other piece of wood.

step 3/ Tighten the screw with the torx bit TX20 supplied in the wood until the head of the screw is level with the surface of the wood.

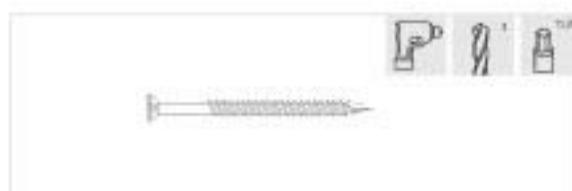

## COACH SCREWS

step 1/ To prevent the wood splitting we recommend pre-drilling all wood to be screwed. Always drill at least 15 mm less deep than the length of the screw.


Pre-drill coach screws with a diameter of 8 mm with a 5 mm wood bore bit.

step 2/ Place the flat washer and the bottom of the protective cap over the shaft of the screw.

step 3/ First turn the screw one or two millimetres into the beam to be secured, then press this firmly against the other piece of wood.

step 4/ Tighten the screw with the torx bit TX40 supplied.

step 5/ Press the top of the protective cap into the opening provided.

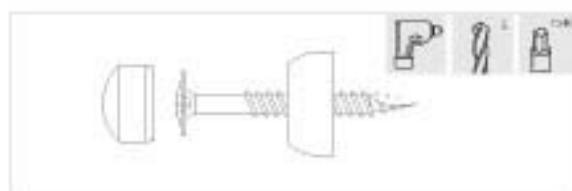

## BOLTED CONNECTIONS

step 1/ Drill a hole with diameter 10 mm through both planks or beams that have already been screwed together (see 'wood screws')


step 2/ Hit the drive-in nut with a hammer along the designated side of the beam in the hole.

step 3/ Place the spring ring, the flat washer and then the bottom part of the protective cap over the shaft of the bolt.

step 4/ Push the bolt through the hole, and turn by hand several times until the bolt turns smoothly in the press-in nut.




step 5/ Tighten the bolt with torx bit TX40 supplied, until the spring ring is fully flattened between the head of the bolt and the flat washer.

step 6/ Press the top of the protective cap into the opening provided.

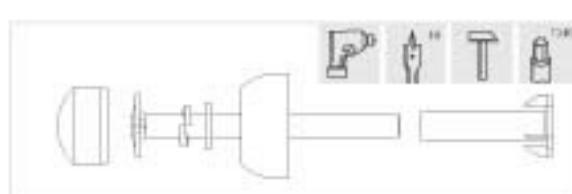

## ERFORDERLICHES WERKZEUG

- [1] Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 13
- [2] Maßband
- [3] Bleistift
- [4] Bohr- und/oder Schraubmaschine
- [5] Winkelmaß
- [6] Holzsäge
- [7] Hammer
  
- [8] Bohrer Torx TX20 und TX40
- [9] Holzbohrer, Durchmesser 3 mm und 5 mm
- [10] Speedbohrer, Durchmesser 10 mm

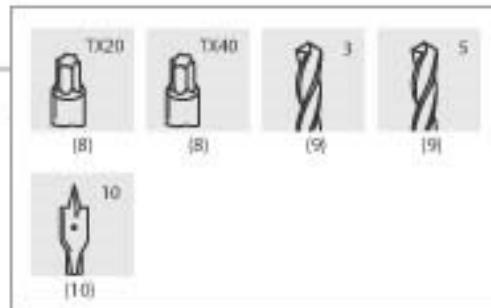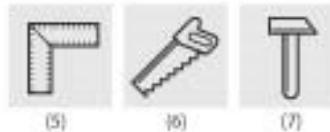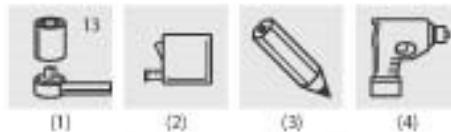


## HOLZSCHRAUBEN

Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief als die Schraube lang ist. Holzschrauben mit einem Durchmesser von 4,5 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 3 mm vor.

Schritt 2/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in das zu befestigende Brett, und drücken Sie dies danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Bohrer torx TX20 in das Holz, bis der Kopf der Schraube auf gleicher Höhe mit dem Holz ist.

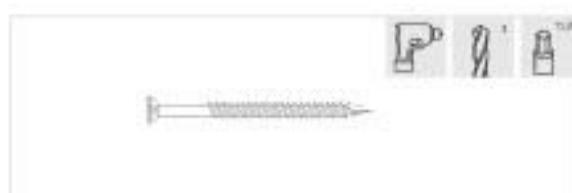

## VIERKANT-HOLZSCHRAUBEN


Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief, als die Schraube lang ist. Vierkant-Holzschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 5 mm vor.

Schritt 2/ Bringen Sie die Unterlegscheibe und den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in den zu befestigenden Balken, und drücken Sie diesen danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 4/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an.

Schritt 5/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

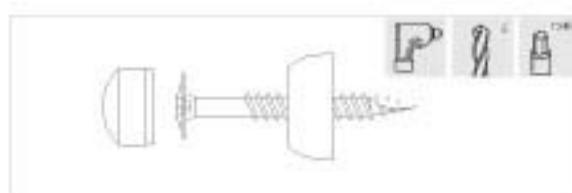

## SCHRAUBVERBINDUNGEN

Schritt 1/ Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm durch beide bereits aneinander geschaubte Bretter oder Balken (siehe 'Holzschrauben').


Schritt 2/ Schlagen Sie die Druckmutter mit einem Hammer entlang der angegebenen Seite des Balkens in das Loch.

Schritt 3/ Bringen Sie den Federring, die Unterlegscheibe und danach den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 4/ Schieben Sie die Schraube durch das Loch, und drehen Sie mit der Hand einige Umdrehungen, bis sich die Schraube zügig in die Druckmutter reht.




Schritt 5/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an, bis der ederring zwischen dem Kopf der Schraube und der Unterlegscheibe vollständig flachgedrückt ist.

Schritt 6/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

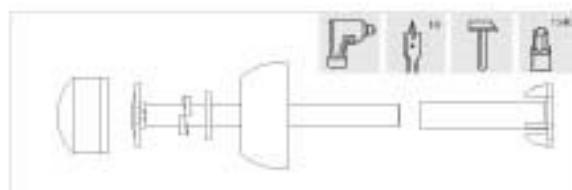

## OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- (1) clé à cliquet avec douille 13
- (2) mètre roulant
- (3) crayon
- (4) foreuse et / ou visseuse
- (5) équerre
- (6) scie à bois
- (7) marteau
  
- (8) tournevis torx TX20 et TX40
- (9) mèches à bois Ø 3 mm et Ø 5 mm
- (10) mèches foret Ø 10 mm

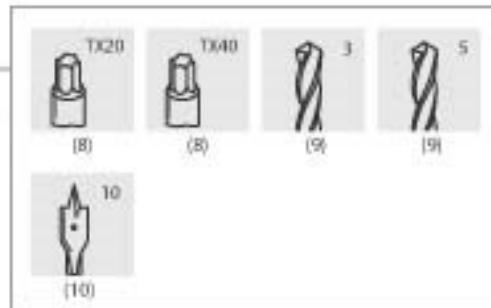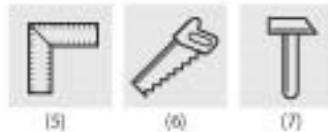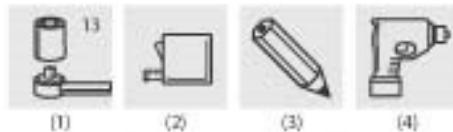


## VIS À BOIS

- étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les vis à bois de 4,5 mm de diamètre doivent être forées préalablement avec une mèche à bois de 3 mm.
- étape 2/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la planche à fixer. Pressez ensuite fermement cette planche contre l'autre bois.
- étape 3/ Enfoncez la vis dans le bois avec le tournevis torx TX20 fourni, jusqu'à ce que la tête de la vis soit au même niveau que le bois.




## TIRE-FOND

- étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les tire-fonds de 8 mm de diamètre doivent être forés préalablement avec une mèche à bois de 5 mm.
- étape 2/ Placez la rondelle plate et la partie inférieure du cache-écrou sur la tige de la vis.
- étape 3/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la poutre à fixer. Pressez ensuite fermement cette poutre contre l'autre bois.
- étape 4/ Enfoncez la vis avec le tournevis torx TX40 fourni.
- étape 5/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

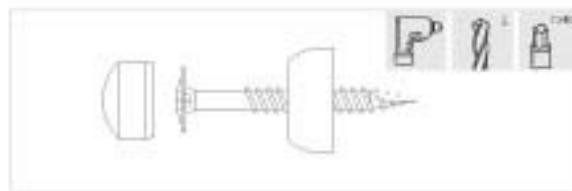




## BOULONS

- étape 1/ Forez un trou de 10 mm de diamètre à travers les deux planches ou poutres déjà vissées l'une à l'autre (voir « vis à bois »).
- étape 2/ Enfoncez l'écrou à presser dans le trou avec un marteau, sur le côté désigné de la poutre.
- étape 3/ Placez la bague à ressort, la rondelle plate et, enfin, la partie inférieure du cache-écrou sur la tige du boulon.
- étape 4/ Enfoncez le boulon dans l'orifice puis tournez quelques fois manuellement jusqu'à ce que le boulon tourne parfaitement dans l'écrou à presser.
- étape 5/ Enfoncez le boulon avec le tournevis torx TX40 fourni, en tournant jusqu'à ce que la bague à ressort soit entièrement enfoncee entre la tête du boulon et la rondelle plate.
- étape 6/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

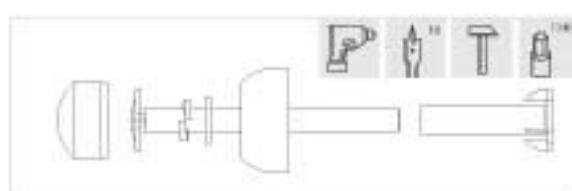


**HERRAMIENTAS NECESARIAS**


- [1] Llave de trinquete con boca del 13
- [2] cinta de medida
- [3] lápiz
- [4] taladro y/o destornillador
- [5] escuadra
- [6] sierra para madera
- [7] martillo
  
- [8] llave torx TX20 y TX40
- [9] brocas para madera de Ø 3mm y Ø 5 mm
- [10] brocas para taladro de alta-velocidad de Ø 10 mm

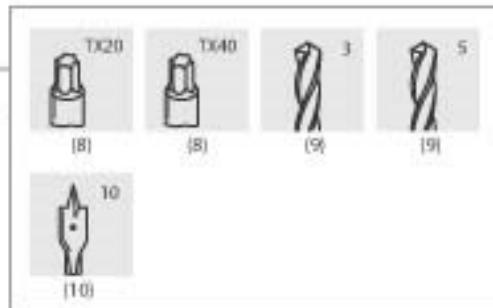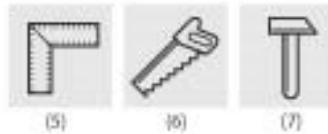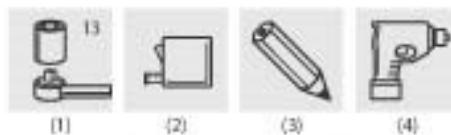**TORNILLOS PARA MADERA**


- paso 1/ Para evitar que la madera se abra es recomendable hacer taladros previos en los puntos de inserción de los tornillos. Haga siempre orificios al menos 15 mm menos profundos que la longitud del tornillo. Para los tornillos para madera de 4,5 mm, deben hacerse taladros con una broca para madera de 3 mm.
- paso 2/ Primeramente, inserte el tornillo 1 ó 2 mm en la plancha que deseé fijar. A continuación, presione la plancha firmemente contra la otra pieza de madera.
- paso 3/ Apriete el tornillo con la llave torx TX20 que se suministra, hasta que la cabeza del tornillo quede a ras de la madera.

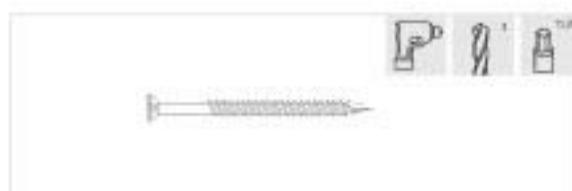**TIRAFONDOS**

- paso 1/ Para evitar que la madera se abra es recomendable hacer taladros previos en todos los puntos de inserción de los tornillos. Haga siempre orificios al menos 15 mm menos profundos que la longitud del tornillo. Para los tirafondos de 8 mm, deben hacerse taladros con una broca para madera de 5 mm.
- paso 2/ Inserte la arandela plana y la parte inferior de la cubierta protectora en el filete del tornillo.
- paso 3/ Primeramente, inserte el tornillo 1 ó 2 mm en la viga que deseé fijar. A continuación, presione la viga firmemente contra la otra pieza de madera.
- paso 4/ Apriete el tornillo con ayuda de la llave torx TX40 que se suministra.
- paso 5/ Inserte a presión la parte superior de la cubierta protectora en el orificio previsto para ello.



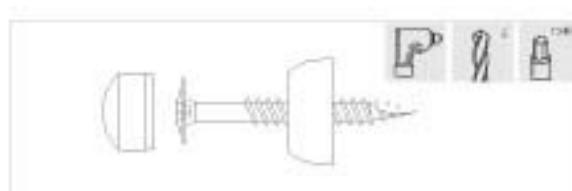
**TORNILLOS DE PUNTA PLANA**

- paso 1/ Taladre un orificio de 10 mm de diámetro a través de las dos planchas o vigas que ya haya atornillado entre sí (ver "tornillos para madera").
- paso 2/ Inserte la tuerca de seguridad, con ayuda del martillo, por el lado correcto de la viga.
- paso 3/ Inserte la arandela elástica, la arandela plana y, por último, la parte inferior de la cubierta de protección, en el filete del tornillo.
- paso 4/ Pase el tornillo por el orificio y hágalo girar a mano varias veces hasta que entre en la tuerca de seguridad.
- paso 5/ Apriete el tornillo con ayuda de la llave torx TX40 que se suministra, hasta que la arandela flexible quede aplanaada por completo entre la cabeza del tornillo y la arandela plana.
- paso 6/ Inserte a presión la parte superior de la cubierta protectora en el orificio previsto para ello.

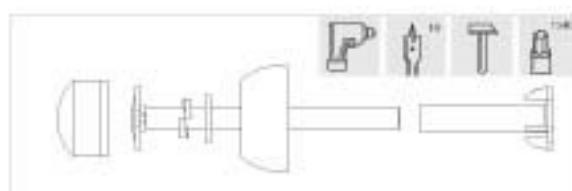

**STRUMENTI DA LAVORO NECESSARI**

- (1) chiave a cricchetto con attacco da 13
- (2) metro a nastro
- (3) matita
- (4) trapano e/o cacciavite
- (5) squadra
- (6) sega da legno
- (7) martello
- (8) bit torx TX20 e TX40
- (9) punte da legno da Ø 3 mm e Ø 5 mm
- (10) punte di precisione da Ø 10 mm

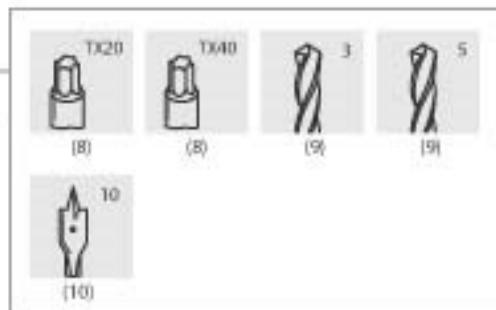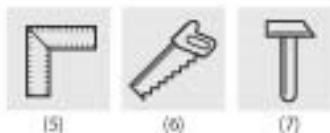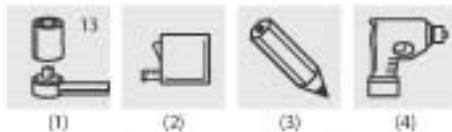**VITI DA LEGNO**




- passo 1/ Per prevenire la fessurazione del legno, si raccomanda di effettuare un foro con il trapano prima di inserire le viti. Eseguire un foro profondo almeno 15 mm in meno rispetto alla lunghezza della vite. Per eseguire i fori destinati a viti del diametro di 4,5 mm, utilizzare una punta da legno da 3 mm.  
 passo 2/ Inserire la vite uno o due millimetri all'interno dell'asse. Quindi premere l'asse contro l'altra parte di legno a cui dovrà venire agganciata.  
 passo 3/ Avvitare la vite con la punta torx TX20 fornita in dotazione fino a quando la testa della vite è perfettamente livellata con la superficie in legno.

**TIRAFONDO**

- passo 1/ Per prevenire la fessurazione del legno, si raccomanda di effettuare un foro con il trapano prima di inserire i tirafondi. Eseguire un foro profondo almeno 15 mm in meno rispetto alla lunghezza del tirafondo. Per eseguire i fori destinati a tirafondo del diametro di 8 mm, utilizzare una punta da legno da 5 mm.  
 passo 2/ Inserire il corpo del tirafondo nella rondella piana e nella parte inferiore del cappuccio protettivo.  
 passo 3/ Inserire il tirafondo uno o due millimetri all'interno dell'asse. Quindi premere l'asse contro l'altra parte in legno a cui dovrà venire agganciata.  
 passo 4/ Avvitare il tirafondo con la punta torx TX40 fornita in dotazione.  
 passo 5/ Premere la parte superiore del cappuccio protettivo nell'apertura presente sulla testa del tirafondo.




**BULLONI**

- passo 1/ Eseguire un foro del diametro di 10 mm attraverso le assi già unite mediante le viti (vedere "Viti da legno").  
 passo 2/ Inserire il dado autobloccante nel foro con l'aiuto di un martello nel punto indicato.  
 passo 3/ Inserire il corpo del bullone nell'anello elastico, nella rondella piana e nella parte inferiore del cappuccio protettivo.  
 passo 4/ Spingere il bullone nel foro e avvitarlo manualmente fino a quando non ruota senza problemi all'interno del dado autobloccante.  
 passo 5/ Serrare il bullone con la punta torx TX40 fornita in dotazione, fino a quando l'anello elastico è completamente appiattito fra la testa del bullone e la rondella piana.  
 passo 6/ Premere la parte superiore del cappuccio protettivo nell'apertura presente sulla testa del bullone.

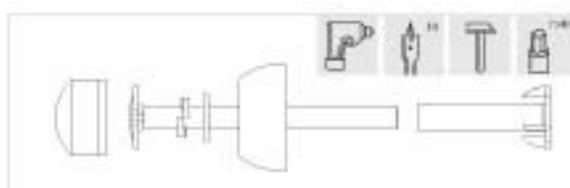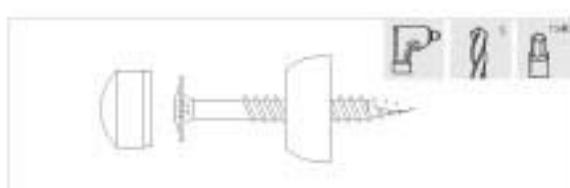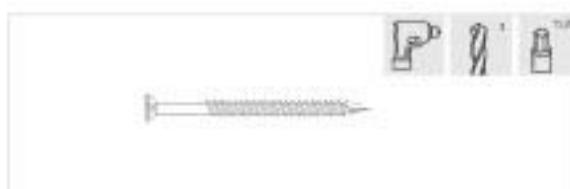

## BENODIGD GEREEDSCHAP

- [1] racelsleutel met dop 13
- [2] rolmeter
- [3] potlood
- [4] boormachine en/of vijsmachine
- [5] winkelhaak
- [6] houtzaag
- [7] hamer
- [8] bit torx TX20 en TX40
- [9] houtboren Ø 3 mm en Ø 5 mm
- [10] speedboren Ø 10 mm

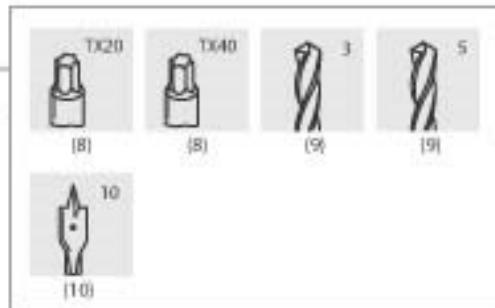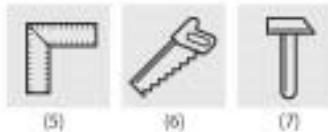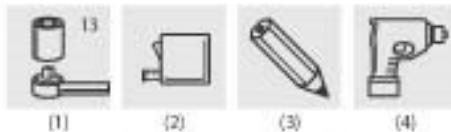


## HOUTSCHROEVEN

- stap 1/ Om te vermijden dat het hout split raden wij aan alle te schroeven hout voor te boren. Boor steeds minstens 15 mm minder diep dan de schroef lang is. Houtschroeven diameter 4,5 mm boort U voor met een houtboor van 3 mm.  
 stap 2/ Draai de schroef eerst enkele millimeter in de te bevestigen plank, en druk deze daarna stevig tegen het andere hout.  
 stap 3/ Draai de schroef met bijgeleverde bit torx TX20 in het hout tot de kop van de schroef gelijk komt met het hout.




## HOUTDRAADBOUTEN

- stap 1/ Om te vermijden dat het hout split raden wij aan alle te schroeven hout voor te boren. Boor steeds minstens 15 mm minder diep dan de schroef lang is. Houtdraadbouten diameter 8 mm boort U voor met een houtboor van 5 mm.  
 stap 2/ Plaats de vlakke sluitring en het onderste deel van de afdekcap over de schacht van de schroef.  
 stap 3/ Draai de schroef eerst enkele millimeter in de te bevestigen balk, en druk deze daarna stevig tegen het andere hout.  
 stap 4/ Draai met bijgeleverde torx bit TX40 de schroef aan.  
 stap 5/ Druk het kapje van de afdekcap in de voorziene opening.

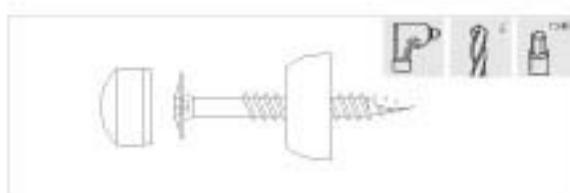



## BOUTVERBINDINGEN

- stap 1/ Boor een gat met diameter 10 mm doorheen beide reeds aan elkaar geschroefde planken of balken (zie 'houtschroeven')  
 stap 2/ Sla de inslagmoer met een hamer langs de aangeduide zijde van de balk in het gat.  
 stap 3/ Plaats de veerring, de vlakke sluitring en vervolgens het onderste deel van de afdekcap over de schacht van de bout.  
 stap 4/ Schuif de bout door het gat, en draai met de hand enkele toeren tot de bout vloog in de inslagmoer drast.  
 stap 5/ Draai met bijgeleverde torx bit TX40 de bout aan, tot de veerring volledig is platgedrukt tussen de kop van de bout en de vlakke sluitring.  
 stap 6/ Druk het kapje van de afdekcap in de voorziene opening.

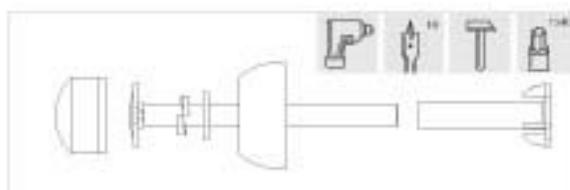

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- [1] chave de roquete n.º 13
- [2] fita métrica
- [3] lápis
- [4] berbequim para furar e/ou aparafusar
- [5] esquadro
- [6] serra de madeira
- [7] martelo
  
- [8] chave de fendas torx TX20 e TX40
- [9] brocas para madeira de Ø 3 mm e Ø 5 mm
- [10] brocas de diâmetro Ø 10 mm

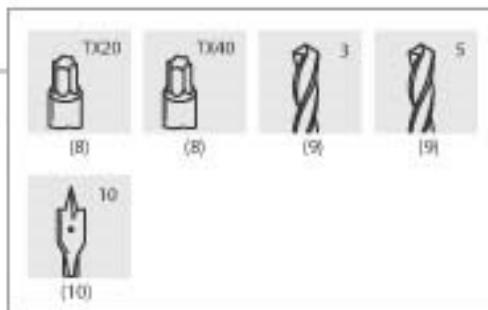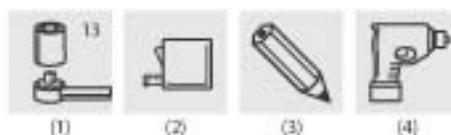

## PARAFUSOS PARA MADEIRA

etapa 1/ Para evitar que a madeira se rache, aconselhamos que fure previamente toda a madeira a aparafusar. A profundidade do furo deve ser sempre inferior em, pelo menos, 15 mm ao comprimento do parafuso. Os parafusos para madeira com um diâmetro de 4,5 mm devem ser previamente furados com uma broca para madeira de 3 mm.

etapa 2/ Rode primeiro o parafuso um ou dois milímetros na tábua a fixar, depois carregue com firmeza esta tábua contra a outra madeira.

etapa 3/ Aperte o parafuso com a chave de fendas torx TX20 fornecida, até que a cabeça do parafuso esteja ao mesmo nível que a madeira.

## TIRA-FUNDOS




etapa 1/ Para evitar que a madeira se rache, aconselhamos que fure previamente toda a madeira a aparafusar. A profundidade do furo deve ser sempre inferior em, pelo menos, 15 mm ao comprimento do parafuso. Os tira-fundos com um diâmetro de 8 mm devem ser previamente furados com uma broca para madeira de 5 mm.

etapa 2/ coloque a anilha chata e a parte inferior da proteção do parafuso na ponta do parafuso.

etapa 3/ Rode primeiro o parafuso um ou dois milímetros na viga a fixar, depois carregue com firmeza esta viga contra a outra madeira.

etapa 4/ Aperte o parafuso com a chave de fendas torx TX40 fornecida.

etapa 5/ Pressione a parte superior da proteção do parafuso no orifício a este fim.

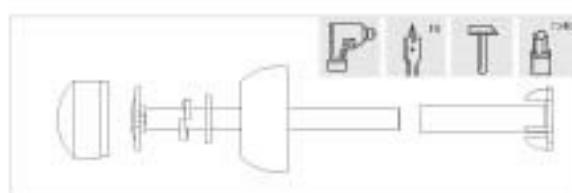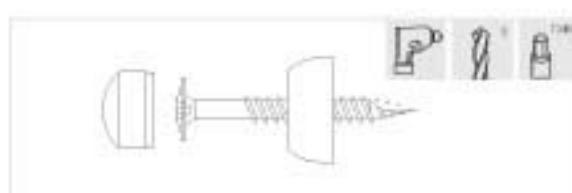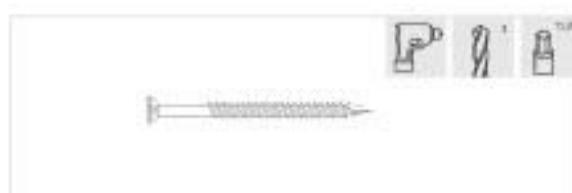

## PORCAS

etapa 1/ Faça um furo com 10 mm de diâmetro atravessando as duas tábuas ou vigas já aparafusadas uma na outra (ver 'parafusos para madeira').

etapa 2/ Introduza a porca para empurrar no orifício com um martelo, no lado indicado da viga.

etapa 3/ Coloque a anilha da mola, a anilha chata e a parte inferior da proteção do parafuso na ponta do parafuso.




etapa 4/ Introduza o parafuso no orifício e aparafuse ligeiramente à mão até que o parafuso rode sem dificuldades na porca de premir.

etapa 5/ Aperte o parafuso com a chave de fendas TX40 fornecida, até que a anilha da mola esteja totalmente premida entre a cabeça do parafuso e a anilha chata.

etapa 6/ Pressione a parte superior da proteção do parafuso no orifício a este fim.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- (1) κρικωτό κλειδί με κεφαλή 13
- (2) μέτρο (ταινία)
- (3) μαλάβι
- (4) τρυπάνι ή/ και κατσαβίδι
- (5) τετράγωνο
- (6) πριόνι
- (7) σφυρί
  
- (8) άκρο torx TX20 και torx TX40
- (9) άκρα τρυπανιού ξύλου, διάμετροι 3 mm και 5 mm
- (10) άκρα τρυπανιού ταχύτητας, διάμετροι 10 mm

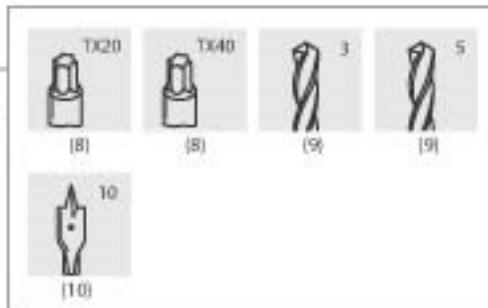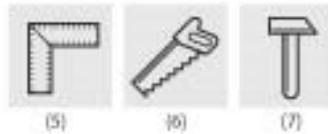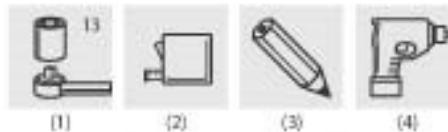

## ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ

Βήμα 1/ Για την αποφυγή ρωγμών στο ξύλο, σας προτείνουμε να τρυπήσετε πρώτα όλα τα ξύλα στα οποία θα μπουν βίδες. Τρυπάτε πάντοτε τουλάχιστον 15 mm λιγότερο από το μήκος της βίδας. Κάντε τις σπές για ξυλόβιδες διαμέτρου 4.5 mm με άκρο τρυπανιού 3 mm.

Βήμα 2/ Στρέψτε πρώτα τις βίδες ένα ώρα δυο εκατοστά στο ξύλο που θα στρεψώστε, και στη συνέχεια πιέστε το πάνω στο άλλο κομμάτι ξύλου.

Βήμα 3/ Σφίξτε τη βίδα με το άκρο TX20 που παρέχεται, στο ξύλο, μέχρι το κεφάλι της βίδας να είναι σε ευθεία με την επιφάνεια του ξύλου.

## ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ COACH

Βήμα 1/ Για την αποφυγή ρωγμών στο ξύλο, σας προτείνουμε να τρυπήσετε πρώτα όλα τα ξύλα στα οποία θα μπουν βίδες. Τρυπάτε πάντοτε τουλάχιστον 15 mm λιγότερο από το μήκος της βίδας. Κάντε τις σπές για ξυλόβιδες διαμέτρου 8 mm με άκρο τρυπανιού 5 mm.

Βήμα 2/ Τοποθετήστε τη ροδέλα και το κάτω μέρος του προστατευτικού καπτακιού πάνω από τον άξονα της βίδας.

Βήμα 3/ Στρέψτε πρώτα τις βίδες ένα ώρα δυο εκατοστά στο ξύλο που θα στρεψώστε, και στη συνέχεια πιέστε το πάνω στο άλλο κομμάτι ξύλου.

Βήμα 4/ Σφίξτε τη βίδα με το άκρο TX40 που παρέχεται.

Βήμα 5/ Πιέστε το πάνω μέρος του προστατευτικού καπτακιού στο άνοιγμα που υπάρχει.



## ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

Βήμα 1/ Κάντε μια σπήλαια διαμέτρου 10 mm και στις δύο σανίδες ή τα δύο ξύλα που έχετε ήδη βιδώσει μαζί (βλ. 'Ξυλόβιδες').

Βήμα 2/ Χτυπήστε το εσωτερικό παξιμάδι με ένα σφυρί για να μπει στην σπήλαια, από την καθορισμένη πλευρά του ξύλου.



Βήμα 3/ Τοποθετήστε το δακτύλιο του ελάσματος, τη ροδέλα και μετά το κάτω μέρος του προστατευτικού καπτακιού πάνω από τον άξονα της βίδας.

Βήμα 4/ Πιέστε τη βίδα να περάσει μέσα στην οπή, και στρέψτε τη με το χέρι αρκετές φορές, έως ότου η βίδα να στρέφεται εύκολα μέσα στο εσωτερικό παξιμάδι.

Βήμα 5/ Σφίξτε τη βίδα με το άκρο TX40 που παρέχεται, έως ότου




δακτύλιος του ελάσματος έχει συμπιεστεί πλήρως μεταξύ της βίδας και της ροδέλας.

Βήμα 6/ Πιέστε το πάνω μέρος του προστατευτικού καπτακιού μέχρι να μπει στο άνοιγμα που υπάρχει.

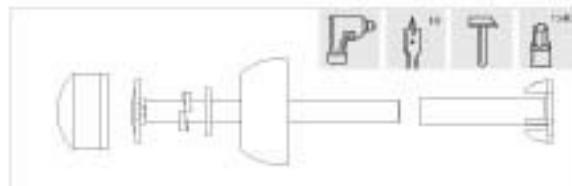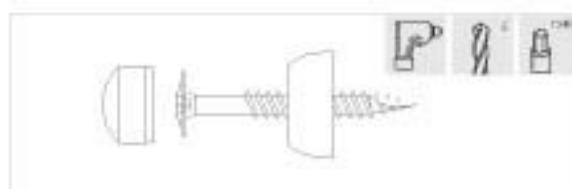


## NØDVENDIGT VÆRKTØJ

- [1] skraldenøgle med top str. 13
- [2] målebånd
- [3] blyant
- [4] boremaskine og/eller skruetrækker
- [5] vinkel
- [6] træsav
- [7] hammer
- [8] bit torx TX20 og TX40
- [9] træbor med en diameter på 3 mm og Ø 5 mm
- [10] metalbor med en diameter på Ø 10 mm

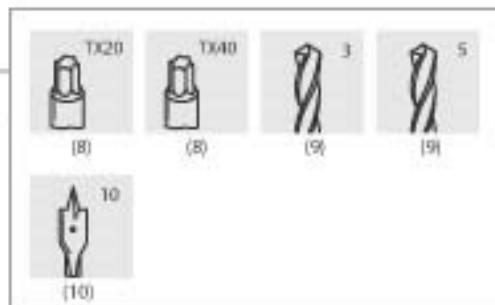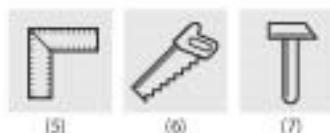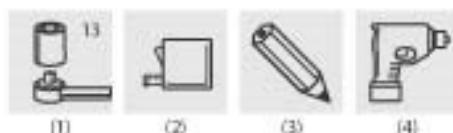


## TRÆSKRUER

- trin 1/ For at hindre træet i at flække, anbefaler vi, at der bores for i alt træ, der skal skrues i. Bor altid mindst 15 mm kortere end skruens længde. Til træskruer med en diameter på 4,5 mm bores der for med et 3 mm træbor.  
 trin 2/ Døj først skruen en eller to millimeter ind i den planke, der skal fastgøres, og tryk derefter denne fast imod det andet stykke træ.  
 trin 3/ Stram derefter skruen i træet med den medfølgende torx TX20-bit, indtil skruens hoved er plant med træets overflade.

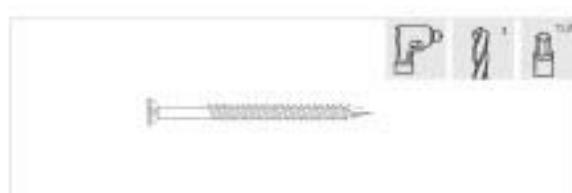


## FRANSKE SKRUER

- trin 1/ For at forhindre træet i at flække, anbefaler vi, at der bores for i alt træ, der skal skrues i. Bor altid mindst 15 mm kortere end skruens længde. Til franske skruer med en diameter på 8 mm bores der for med et 5 mm træbor.  
 trin 2/ Anbring den flade skive og bunden af beskyttelseskappen på skruens skift.  
 trin 3/ Døj først skruen en eller to millimeter ind i den planke, der skal fastgøres, og tryk derefter denne fast imod det andet stykke træ.  
 trin 4/ Stram derefter skruen med den medfølgende TX40-bit.  
 trin 5/ Pres toppen af beskyttelseshætten ind i den dertil beregnede åbning.

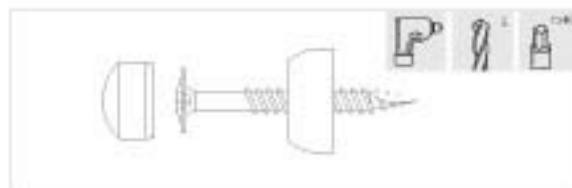




## SAMMENBOLTEDE FORBINDELSER

- trin 1/ Bor et hul med en diameter på 10 mm gennem begge planke eller bjælker, der allerede er blevet skruet sammen (se 'træskruer').  
 trin 2/ Med en hammer slås indpressningsmetrikken ind i hullet på den angivne side af bjælken.  
 trin 3/ Anbring fjederringen, den flade skive og derefter den nederste del af beskyttelseshætten på bolters skift.  
 trin 4/ Skub bolten gennem hullet, og drej den nogle omgange med hånden, indtil den let kan drejes ind i den indpressede metrik.  
 trin 5/ Stram bolten med den medfølgende torx TX40-bit, indtil fjederringen er helt flad imellem bolters hoved og den flade spændeskive.  
 trin 6/ Pres toppen af beskyttelseshætten ind i den dertil beregnede åbning.

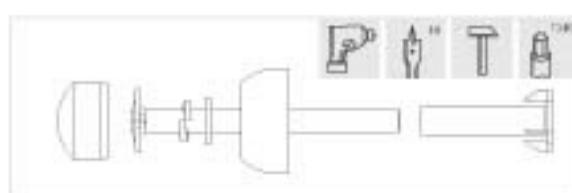

## VERKTYG SOM BEHÖVS

- [1] haknässel med hylsa 13
- [2] mättband
- [3] penna
- [4] borrh och/eller skruvmejsel
- [5] vinkelhake
- [6] träsåg
- [7] hammare
  
- [8] skruvmejsel torx TX20 och TX40
- [9] tråborrkronor  $\varnothing$  3 mm och  $\varnothing$  5 mm
- [10] borkronor  $\varnothing$  10 mm

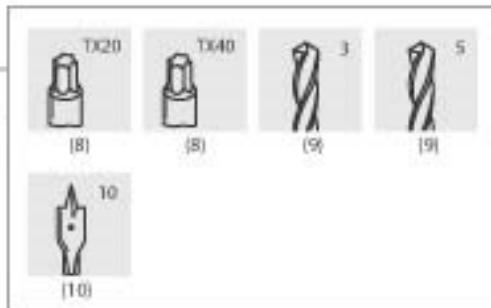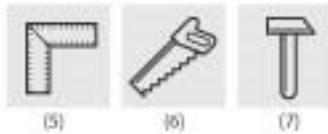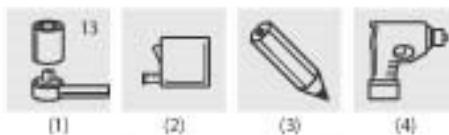


## TRÄSKRUVAR

steg 1/ För att förhindra att träet spricker rekommenderar vi att det i förväg borras hål i träet till skruvorna. Hålet måste alltid vara minst 15 mm kortare än skruvens längd. Borra hål till träskruvar med en diameter av 4,5 mm med en 3 mm tråborrkrona.

steg 2/ Skruva först skruven en eller två millimeter in i den bräda som ska fästas, tryck sedan denna med ett ständigt grepp mot den andra trädelen.

steg 3/ Dra åt skruven med den medföljande skruvmejseln torx TX20 tills skruvhuvudet är i nivå med trätan.

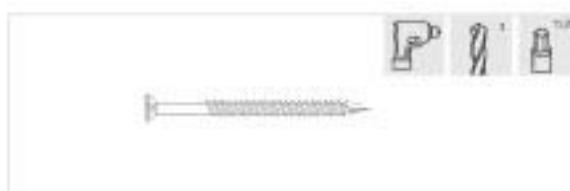

## FRANSKA SKRUVAR


steg 1/ För att förhindra att träet spricker rekommenderar vi att det i förväg borras hål i träet till skruvorna. Hålet måste alltid vara minst 15 mm kortare än skruvens längd. Borra hål till franska skruvar med en diameter av 8 mm med en 5 mm tråborrkrona.

steg 2/ Placerar rundbrickan och pluggen över skruvskafet.

steg 3/ Skruva först skruven en eller två millimeter in i den bjälke som ska fästas, tryck sedan denna med ett ständigt grepp mot den andra trädelen.

steg 4/ Dra åt skruven med den medföljande skruvmejseln torx TX40.

steg 5/ Tryck in pluggen i öppningen.

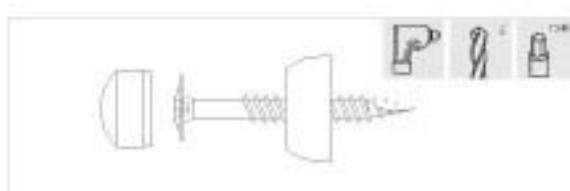

## BULTAR

steg 1/ Borra ett hål med en diameter av 10 mm genom båda brädorna eller bjälkarna som redan har skruvats ihop (se 'träskruvar').


steg 2/ Slå i tryckskruven i hålet på den angivna sidan av bjälken med en hammare.

steg 3/ Placerar fjäderringen, rundbrickan och pluggen över bultskafet.

steg 4/ Tryck bulten genom hålet och vrid för hand flera gånger tills bulten är väl inskrubbad i tryckskruven.




steg 5/ Dra åt bulten med den medföljande skruvmejseln torx TX40 tills fjäderringen ligger platt mellan bulthuvudet och rundbrickan.

steg 6/ Tryck in pluggen i öppningen.

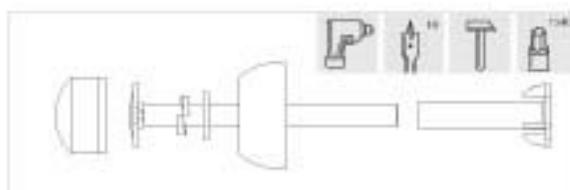

## NØDVENDIG VERKTØY

- (1) skrallengkkel med hylse 13
- (2) målebånd
- (3) blyant
- (4) drill og/eller skrutrekker
- (5) vinkel
- (6) tresag
- (7) hammer
  
- (8) skrutrekker torx TX20 og TX40
- (9) treborkroner Ø 3 mm og Ø 5 mm
- (10) borkroner Ø 10 mm

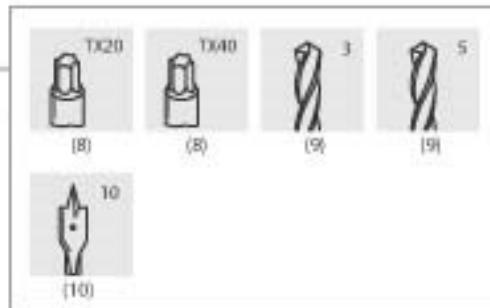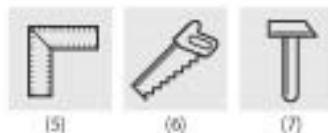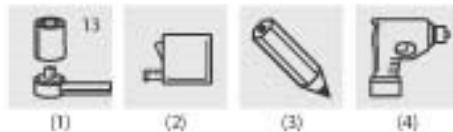

## TRESKRUER

trinn 1/ For å unngå at treverket sprekker anbefaler vi at det på forhånd børes hull i treverket til skruene. Hullet må alltid være minst 15 mm kortere enn lengden på skruen. Bor hull til treskruer med en diameter på 4,5 mm med et 3 mm trebor.

trinn 2/ Først skrus skruen en eller to millimeter inn i planken som skal festes, deretter trykkes dette godt mot den andre tredelen.

trinn 3/ Stram til skruen med den medfølgende skrutrekkeren (torx TX20) til skruhodet er i flukt med overflaten.

## FRANSKE SKRUEER


trinn 1/ For å unngå at treverket sprekker anbefaler vi at det på forhånd børes hull i treverket til skruene. Hullet må alltid være minst 15 mm kortere enn lengden på skruen. Bor hull til franske skruer med en diameter på 8 mm med et 5 mm trebor.

trinn 2/ Plasser stoppskiven og pluggen over skrueskiftet.

trinn 3/ Først skrus skruen en eller to millimeter inn i bjelken som skal festes, deretter trykkes dette godt mot den andre tredelen.

trinn 4/ Stram til skruen med den medfølgende skrutrekkeren (torx TX40).

trinn 5/ Trykk inn pluggen i åpningen.

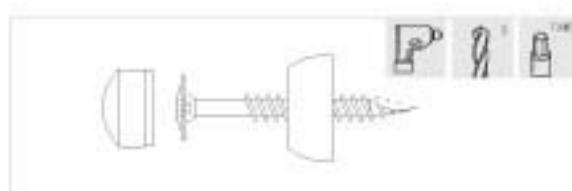

## BOLTER

trinn 1/ Bor et hull med en diameter på 10 mm gjennom begge plankene eller bjelkene som allerede er skrudd sammen (se 'treskruer').


trinn 2/ Slå trykkmutteren inn i hullet (på den angitte siden av bjelken) med en hammer.

trinn 3/ Plasser fjæringen, stoppskiven og pluggen over bolteskaftet.

trinn 4/ Trykk bolten gjennom hullet og vr i hånd flere ganger til bolten skrus godt inn i trykkmutteren.




trinn 5/ Stram til bolten med den medfølgende skrutrekkeren (TX40) til fjæringen ligger flatt mellom boltehodet og stoppskiven.

trinn 6/ Trykk inn pluggen i åpningen.

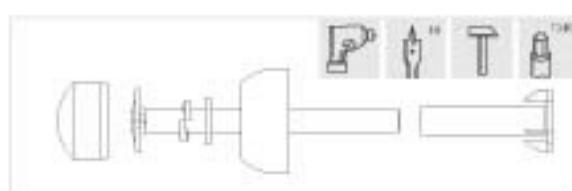

## TARVITTAVAT TYÖKALUT

- [1] räikkäävain hylsyllä 13
- [2] mittanauha
- [3] kynä
- [4] pora ja/tai ruuvimeisseli
- [5] suorakulma
- [6] puusaha
- [7] vasara
- [8] kärki torx TX20 ja TX40
- [9] puuporanterit 3 mm ja 5 mm
- [10] poranterit 10 mm

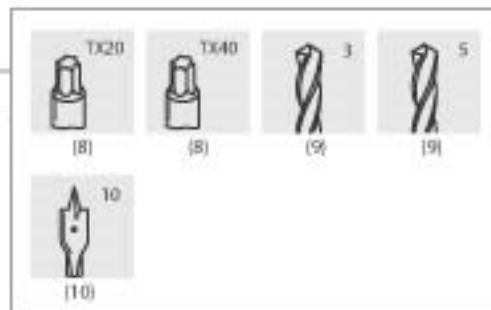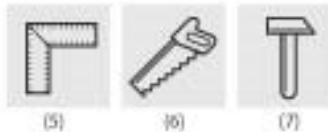
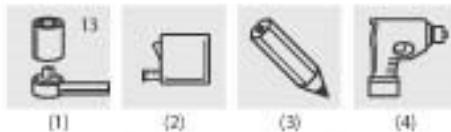


## PUURUUVIT

- valhe 1/ Puun halkeamisen estämiseksi suosittelemme kalkkien puiden ruuvauskohdeiden esiporausta. Pora reikä aina vähintään 15 mm matalammaksi kuin ruuvin pituus. Esipora 4,5 mm:n ruuvien reiät 3 mm:n terällä.  
 valhe 2/ Kierrä ruuvia ensin 1 - 2 mm kiinnitettävään lankkuun tai lautaaan, paina se sitten tukivasti vasten toista puukappaletta.  
 valhe 3/ Kierrä ruuvi puuhun toimitukseen kuuluvalla torx TX20 kärjellä kunnes ruuvin kanta on tasain puun pinnan kanssa.


## KANSIRUUVIT

- valhe 1/ Puun halkeamisen estämiseksi suosittelemme kalkkien puiden ruuvauskohdeiden esiporausta. Pora reikä aina vähintään 15 mm matalammaksi kuin ruuvin pituus. Esipora 8 mm:n ruuvien reiät 5 mm:n terällä.  
 valhe 2/ Laita aluslevy ja suojakannen alaosaa ruuvin varren yli.  
 valhe 3/ Kierrä ruuvia ensin 1 - 2 mm kiinnitettävään palkkiin, paina se sitten tukivasti vasten toista puukappaletta.  
 valhe 4/ Kiristä ruuvi toimitukseen kuuluvalla torx TX40.  
 valhe 5/ Paina suojakannen päälyspuoli olemassa olevaan aukkoon.

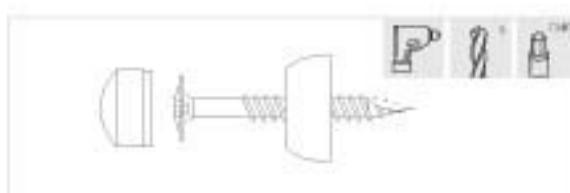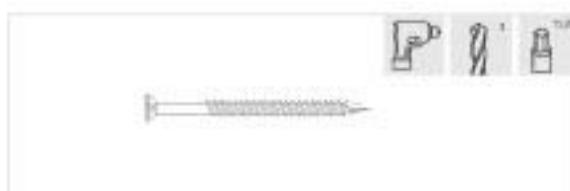




## PULTATUT LIITOKSET

- valhe 1/ Poraa 10 mm:n reikä molempien lankkujen/tautojen tai palkkien läpi, jotka on jo aiemmin ruuvattu yhteen (katso "puuruvit").  
 valhe 2/ Lyö sisään painettava mutteri vasaralla reikään, joka on palkin ko. puolella.  
 valhe 3/ Työnnä jousirengas, aluslevy ja sitten suojakannen alaosaa pultin varren yli.  
 valhe 4/ Paina pultti reiän läpi ja kierrä sitä useita kertoja kunnes se kiertyy pohmeästi sisään painettavassa mutterissa.  
 valhe 5/ Kiristä pultti toimitukseen kuuluvalla torx TX40, kunnes jousi on täysin puristunut pultin kannan ja aluslevyn välissä.  
 valhe 6/ Paina suojakannen päälyspuoli olemassa olevaan aukkoon.

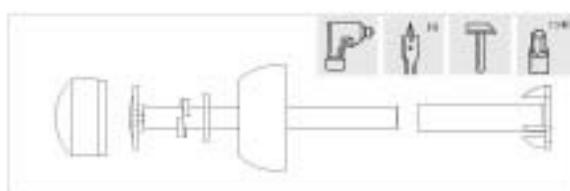

**WYMAGANE NARZĘDZIA**



- [1] klucz nasadowy 13 z grzebienią
- [2] miarka
- [3] ołówek
- [4] wiertarka / lub wkrętarka
- [5] ekierka
- [6] piła do drewna
- [7] młotek
  
- [8] bit torx TX20 i TX40
- [9] wiertło do drewna: ø 3 mm i ø 5 mm
- [10] wiertło piórkowe ø 10 mm

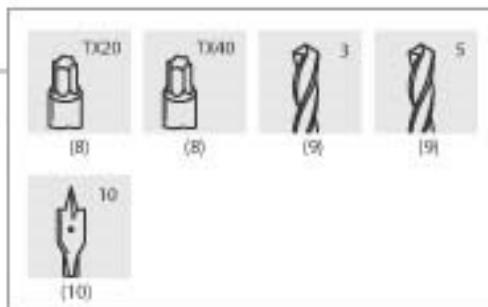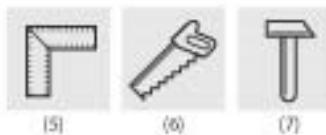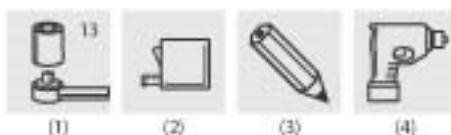**WKRĘTY DO DREWNA**


- krok 1/ Aby zapobiec rozłupywaniu się elementów drewnianych, zalecamy wykonanie wstępnych wierceń we wszystkich elementach drewnianych łączonych wkrętami. Należy wierć zawsze co najmniej 15 mm płycej niż długość wkręta. Nawiert pod wkręty o średnicy 4,5 mm należy wykonać wiertelem o średnicy 3 mm.
- krok 2/ Wkręć wkręt jeden lub dwa milimetry w głęb deskę, tak przygotowany element przyłożyć do kolejnego elementu i skręcić je razem.
- krok 3/ Należy wkręcić wkręt używając bit torx TX20 tak, aby głowka wkrętu nie wystawała ponad powierzchnię drewna.

**ŁĄCZENIE WKRĘTEM**

- krok 1/ Aby zapobiec rozłupywaniu się elementów drewnianych, zalecane jest wykonanie wstępnych wierceń w elementach drewnianych, które będą skręcane. Należy wierć zawsze o 15 mm płycej niż długość wkręta. Wykonać wiercenie pod wkręty o średnicy 8 mm wiertelem 5-mm.
- krok 2/ W dolną część plastikowej maskownicy należy włożyć wkręt.
- krok 3/ Najpierw należy wkręcić wkręt jeden lub dwa milimetry w głęb deskę, tak przygotowany element przyłożyć do kolejnego elementu i skręcić je razem.
- krok 4/ Należy wkręcić wkręt używając bita torx TX40.
- krok 5/ Należy wcisnąć górną część maskownicy w otwór.


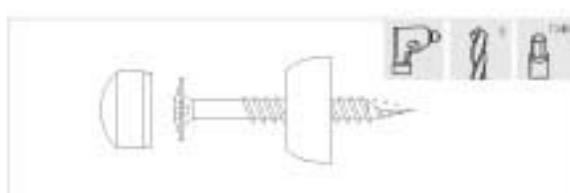
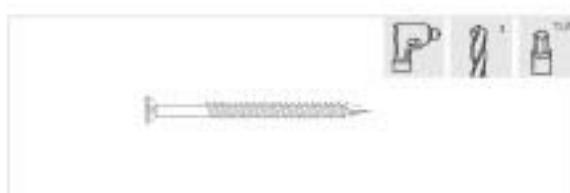
**ŁĄCZENIE ŚRUBĄ**

- krok 1/ Wykonać otwór o średnicy 10 mm w obu deskach lub belkach, które zostały już połączone wkrętami (patrz "wkręty do drewna")
- krok 2/ Wbić młotkiem nakrętkę kłową gwintowaną odpowiednią stroną w otwór.
- krok 3/ Na śrubę włożyć podkładkę samokontrującą, podkładkę płaską a następnie dolną część maskownicy.
- krok 4/ Należy popchać śrubę przez otwór i krańcami do chwili, kiedy śruba zacznie się wkręcać w nakrętkę kłową.
- krok 5/ Dokręcić śrubę za pomocą bit torx TX40 tak, tak, aby leb śruby był całkowicie schowany.
- krok 6/ Należy górną część maskownicy

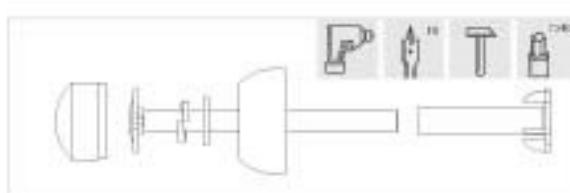

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

- (1) ráčnový klíč 13 mm
- (2) svínovací metr
- (3) tuřka
- (4) vrtáčka a/nebo šroubovák
- (5) úhelník
- (6) pila
- (7) kladivo
- (8) bit torx TX20 a TX40
- (9) vrták do dřeva Ø 3 mm a 5 mm
- (10) plochý vrták do dřeva Ø 10 mm

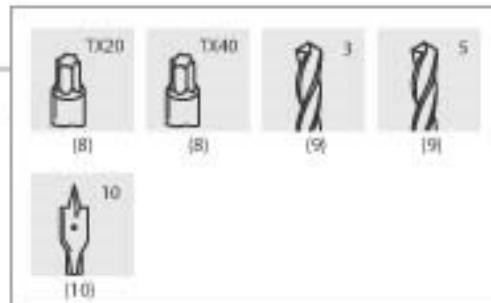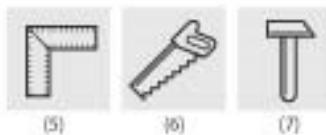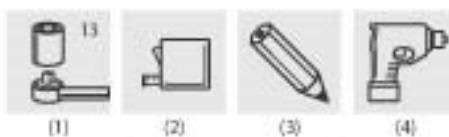


## VRUTY

1. krok/ Abyste zabránili rozštěpování dřevěných prvků, doporučujeme provedení přípravného vrtání ve všech dřevěných prvcích spojovaných vrutem. Vrt vždy musí být nejméně o 15 mm mělčí než je délka vrutu.  
Otvor pro vruty o průměru 4,5 mm se provádí vrtákem o průměru 3 mm.
2. krok/ Našroubujte vrut jeden nebo dva milimetry do prkna, takto připraveny prvek přiložte k dalšímu prvku a sešroubujte je dohromady.
3. krok/ Vrut dotáhněte pomocí bit torx TX20 tak, aby hlavička vrutu nevyčnívala nad povrch dřeva.




## SPOJOVÁNÍ VRUTEM

1. krok/ Abyste zabránili rozštěpování dřevěných prvků, doporučujeme provedení přípravného vrtání ve všech dřevěných prvcích spojovaných vrutem. Vrt vždy musí být nejméně o 15 mm mělčí než je délka vrutu. Otvor pro vruty o průměru 8 mm se provádí vrtákem o průměru 5 mm.
2. krok/ Do spodní části plastového krytu vložte vrut.
3. krok/ Nejprve našroubujte vrut jeden nebo dva milimetry do prkna, takto připravený prvek přiložte k dalšímu prvku a sešroubujte je dohromady.
4. krok/ Vrut dotáhněte pomocí bit torx TX40.
5. krok/ Vrchní část ochranné krysky zaťažte do otvoru.

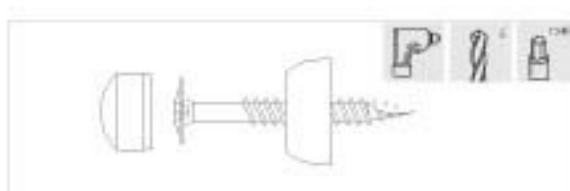



## ŠROUBOVÉ SPOJE

1. krok/ Vyvrťte otvor o průměru 10 mm skrz obě prkna nebo nosníky, které jí byly spojeny vrutem. (viz. „vruty“).
2. krok/ Zatlučte kladivem narážecí matice správnou stranou do otvoru.
3. krok/ Na šroub nasadte pružící podložku, plochou podložku a pak spodní část krytky.
4. krok/ Protláčte šroub přes otvor a ručně jím osázejte, až se šroub začne zašroubovat do narážecí matice.
5. krok/ Dotáhněte šroub pomocí bit torx TX40 tak, aby hlava šroubu byla zcela ukryta.
6. krok/ Nasadte vrchní část krytky.

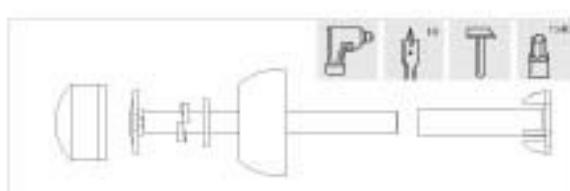


## POTREBNÉ NÁRADIE

- [1] ráčkový kľúč 13 mm
- [2] zvinovaci meter
- [3] ceruzka
- [4] vŕtacia alebo skrutkovač
- [5] uholník
- [6] pila
- [7] kladivo
- [8] bit Tork TX20 a TX40
- [9] vrták do dreva Ø 3 mm a 5 mm
- [10] plochý vrták do dreva Ø 10 mm

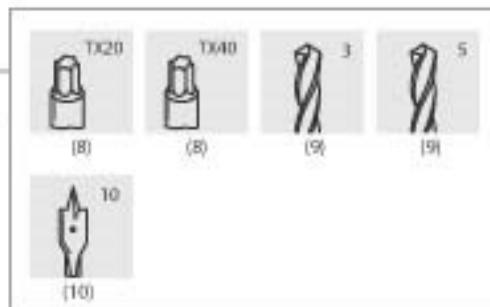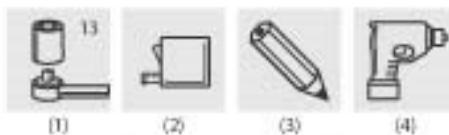


## SKRUTKY DO DREVA

- krok 1/ Za účelom predchádzania rozliepeniu sa drevených častí odporúčame vykonanie úvodných vrtov vo všetkých drevených dieloch spojených skrutkami do dreva. Treba vŕtať vždy najmenej 15 mm plynšie od dĺžky vrtáka. Navŕtanie pre skrutky do dreva s priemerom 4,5 mm je treba vykonať vrtákom s priemerom 3 mm.  
 krok 2/ Zaskrutkujte jednu skrutku do dreva jeden alebo milimetre do dosky, takto prípevnený diel priložte k ďalšiemu dielu a spojte ich spolu.  
 krok 3/ Zaskrutkujte skrutku do dreva s použitím bitu torx TX20 tak, aby hlavička skrutky do dreva nevyčnievala na plochu dreva.

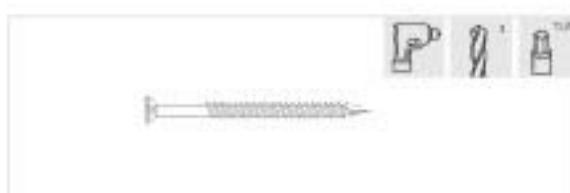


## SPÁJANIE SKRUTKAMI

- krok 1/ Za účelom predchádzania rozliepeniu sa drevených častí odporúčame vykonanie úvodných vrtov vo všetkých drevených dieloch spojených skrutkami do dreva. Treba vŕtať vždy najmenej 15 mm plynšie od dĺžky vrtáka. Navŕtanie pre skrutky do dreva s priemerom 8 mm je treba vykonať vrtákom s priemerom 5-mm.  
 krok 2/ Do spodnej časti plastového maskovacieho rámu je treba vložiť skrutku do dreva krytu.  
 krok 3/ Zaskrutkujte jednu skrutku do dreva jeden alebo milimetre do dosky, takto prípevnený diel priložte k ďalšiemu dielu a spojte ich spolu.  
 krok 4/ Zaskrutkujte skrutku do dreva s použitím bitu torx TX40.  
 krok 5/ Hornú časť maskovacieho rámu je treba zatlačiť do otvoru.

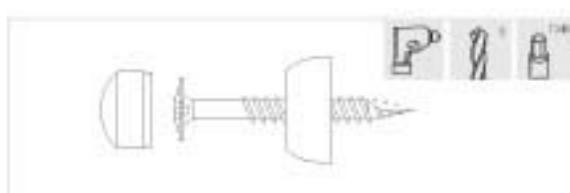




## SKRUTKOVÉ SPOJE

- krok 1/ Urobte otvor s priemerom 10 mm v oboch doskách alebo nosníkoch, ktoré sú už spojené skrutkami do dreva (viď "skrutky do dreva").  
 krok 2/ Kladivom vrazte hrotovú maticu so závitom na príslušnú stranu do otvoru.  
 krok 3/ Na skrutku nasadte podložku s vlastným odporom, plochú podložku a následne spodnú časť maskovacieho rámu.  
 krok 4/ Skrutku je treba pretlačiť cez otvor a dofahovať až kým sa skrutka nezačne zatačať do hrotovej matice.  
 krok 5/ Skrutku dotiahnite pomocou bitu torx TX40 tak, aby hlavička skrutky bola úplne schovaná.  
 krok 6/ Nasadte hornú časť maskovacieho rámu.

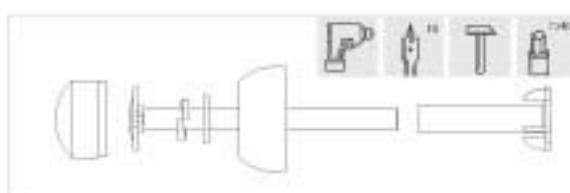

## POTREBNO ORODJE

- (1) nasadni ključ 13 in pribor
- (2) merilni trak
- (3) svinčnik
- (4) vitalni stroj / ali vijočnik
- (5) sekira
- (6) žaga za les
- (7) kladivo
- (8) nastavek torx TX20 i TX40
- (9) sveder za les ø 3 mm i ø 5 mm
- (10) ploščati rezkalni sveder ø 10 mm

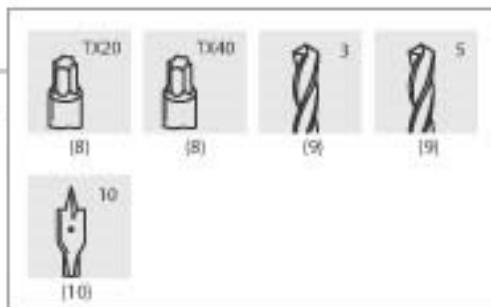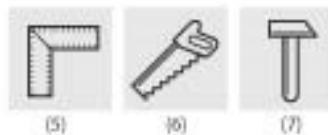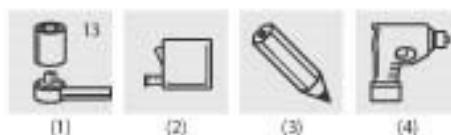


## VIJAKI ZA LES

korak 1/ Da bi preprečili cepljenje lesa, priporočamo predhodno vrtanje v vse lesene elemente, ki so spojene z vijaki. Luknje je treba vedno vrtati vsaj 15 mm plitveje od dolžine vijaka.

Luknjo za vijak s premerom 4,5 mm naredite s svedrom s premerom 3 mm.

korak 2/ Najprej je treba priviti vijak 1 ali 2 mm v desko, tako pripravljeni element položiti na drugi element in ju priviti skupaj.

korak 3/ Treba je priviti vijak s pomočjo torxa TX20 tako, da ne bi glava vijaka štrli nad površino lesa.

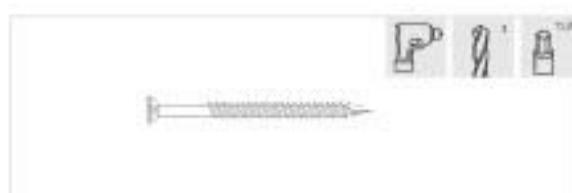

## SPOJITEV Z VIJAKI ZA LES


korak 1/ Da bi preprečili cepljenje lesa, priporočamo predhodno vrtanje v lesene elemente, ki jih nato spojite. Treba je vedno vrtati 15 mm plitveje kot dolžina vijaka. Za vijake s premerom ø 8 mm je treba opraviti vrtanje s svedrom 5 mm.

korak 2/ V spodnji del plastične kape je treba namestiti vijak.

korak 3/ Najprej je treba priviti vijak 1 ali 2 mm v desko, tako pripravljeni element položiti na drugi element in ju priviti skupaj.

korak 4/ Treba je priviti vijak s pomočjo torxa TX40.

korak 5/ Zgornji del plastične kape je treba potisniti v luknjo.

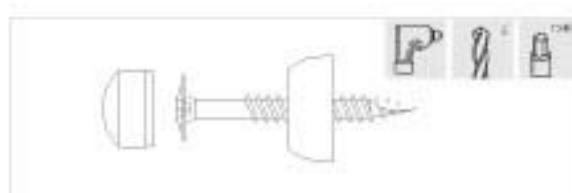

## SPOJITEV Z VIJAKI

korak 1/ Naredite luknjo s premerom 10 mm v obeh deskah ali drogovih, ki sta bila že spojena z vijaki za les (glejte »Spojitev z vijaki za les«).


korak 2/ Zabijte s kladivom navojno matico v pravo smer v luknjo.

korak 3/ Na vijak namestite samovarovalno podložko, ploščato podložko, nato pa spodnji del kape.

korak 4/ Treba je potisniti vijak skozi luknjo in ga obračati, dokler se ne začne privijati v matico.



korak 5/ Dobro privijte vijak s pomočjo torxa TX40 tako, da bi se vijak popolnoma skril.

korak 6/ Namestite zgornji del kape.

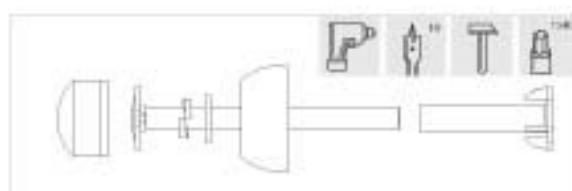

**POTREBNI ALATI**


- (1) nasadni ključ 13
- (2) mjerena traka
- (3) olovka
- (4) bušilice i/ili odvijač
- (5) crtački trokut
- (6) pilza za drvo
- (7) čekić
  
- (8) bit torx TX20 i TX40
- (9) svrdlo za drvo ø 3 mm i ø 5 mm
- (10) plosnato svrdlo ø 10 mm

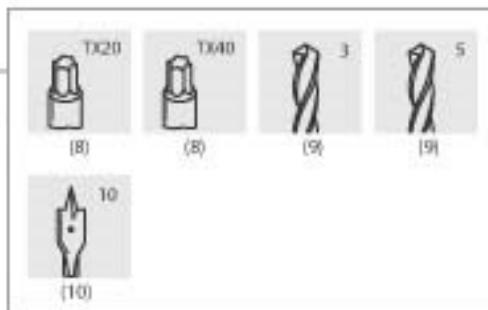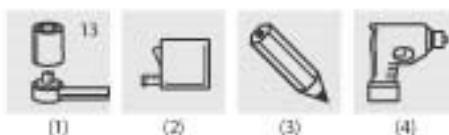**VIJCI ZA DRVO**


1. korak/ Da bi se izbjeglo pucanje drvenih elemenata, preporučujemo izbušiti rupe u svim elementima koje se spajaju vijcima. Treba bušiti barem 15 mm pliče nego što je dužina vijka.  
Bušenje za vijke s promjerom od 4,5 mm treba napraviti svrdлом s promjerom 3mm.
2. korak/ Zategnite vijak jedan ili dva milimetra u dasku, tako pripremljeni element sastavite s drugim elementom i spojite ih zajedno.
3. korak/ Treba zatezati vijak uz pomoć bita torx TX20 tako da glava vijka ne stoji iznad razine drva.

**SPAJANJE VIJKOM**

1. korak/ Da bi se izbjeglo pucanje drvenih elemenata, preporučujemo izbušiti rupe u svim elementima koje se spajaju vijcima. Treba bušiti uvijek barem 15 mm pliče nego što je dužina vijka. Bušenje za vijke s promjerom od 8 mm napraviti svrdalom s promjerom 5mm.
2. korak/ U donji dio plastičnog poklopca treba staviti vijak.
3. korak/ Prvo zategnjte vijak jedan ili dva milimetara u dasku, tako pripremljeni element sastavite s drugim elementom te ih spojite zajedno.
4. korak/ Treba zatezati vijak uz pomoć bita torx TX40.
- 5.korak/ Stavite gornji dio poklopca u otvor.



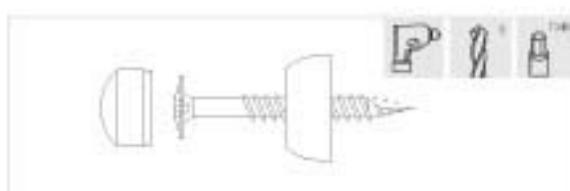
**SPAJANJE MATICNIM VIJKOM**

1. korak/ Izbušiti rupu promjera 10 mm u dvije daske ili grede, koje su već spojene vijcima (pogledajte "vijci za drvo").
2. korak/ Uz pomoć čekića stavite maticu s navojem određenom stranom u otvor.
3. korak/ Na maticu staviti zupčastu podlošku a zatim donji dio poklopca.
4. korak/ Treba gurnuti vijak i zatezati ga sve dok vijak neće se zatezati u maticu.
5. korak/ Zategnjte vijak uz pomoć bita torx TX40 tako da glava vijka je kompletno skrivena.
6. korak/ Stavite gornji dio poklopca.

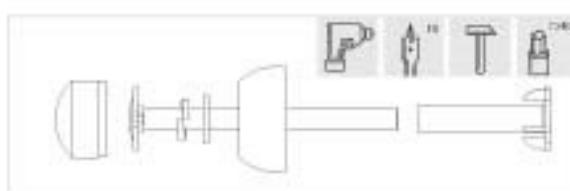

## SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

- [1] 13 mm villáskulcs
- [2] lapát
- [3] ceruza
- [4] furó / vagy kézi furó
- [5] derékszög
- [6] fűrész
- [7] kalapács
- [8] bit torx TX20 és TX40
- [9] átmérőjű fufuró 3 mm és 5 mm
- [10] átmérőjű fufuró 10 mm

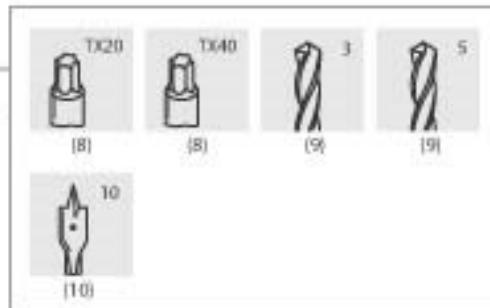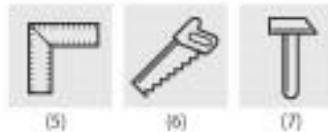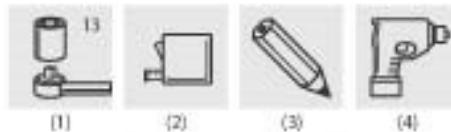

## FACSAVAROK

1. lépés / A faelemek elrepedésének elkerülése érdekében javasoljuk az összes fasavarral csatlakoztatott faelem előfúrását. Mindig legalább 15 mm-el rövidebb lyukat kell fúrni, mint a csavar hossza.

Ha a csavaronk átmérője 4,5 mm-es, akkor 3 mm-es átmérőjű fúróval kell előfúrni.  
2. lépés / Csavarja a csavart egy két milliméterrel a falba, az így előkészített elemet igazítja a következő elemhez és együtt csavarozza össze őket.

3. lépés / A csavar becavarásához használja a bit torx TX20-at úgy, hogy a csavar feje ne emelkedjen ki a fa felületéből.



## FACSAVAROS KÖTÉS


1. lépés / A faelemek elrepedésének elkerülése érdekében javasoljuk az összes fasavarral csatlakoztatott faelem előfúrását, melyek össze lesznek csavarozva. Mindig legalább 15 mm-el rövidebb lyukat kell fúrni, mint a csavar hossza. A 8 mm-es csavarhoz 5 mm-es fúróval fúrjon elő.

2. lépés / A műanyag rácso alsó részébe illessze a csavart.

3. lépés / A csavar becavarásához használja a bit torx TX20-at úgy, hogy a csavar feje ne emelkedjen ki a fa felületéből.

4. lépés / Bit torx TX40-ot használva csavarja be a csavart.

5. lépés / A műanyag rácso felső részét be kell húzni a lyukba.

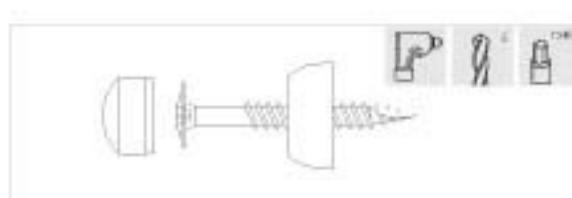

## CSAVAROS KÖTÉS

1. lépés / Készítsen 10 mm átmérőjű lyukat minden deszka vagy gerendán, melyek miatt kapcsolódnak fasavarokkal (lásd „fasavarok”).


2. lépés / Osse be kalapáccsal a körmös anyát a megfelelő irányba.

3. lépés / A csavarra tegyen egy rugós alátétet, egy lapos alátétet majd az előlap alsó részét.

4. lépés / Át kell nyomni a csavart a lyukon és csavarni addig, míg a csavar bele nem csavarodik a körmös anyába.



5. lépés / Csavarja be a csavart a bit torx TX40 segítségével, úgy hogy a csavar feje teljesen fedve legyen.

6. lépés / Tegye fel a előlap felső részét.

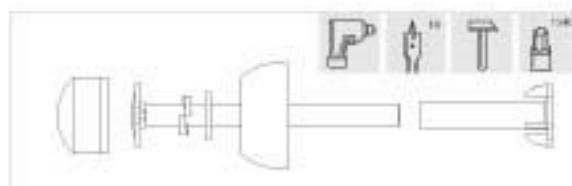


**SCULELE NECESSARE**


- [1] cheie cu clichet și cap 13 mm
- [2] rulătă
- [3] creion
- [4] mașină de găuri și/sau de înșurubat
- [5] echier
- [6] ferăstrău lemn
- [7] ciocan
- [8] cap șurubelnită TX20 și TX40
- [9] burghiu lemn Ø 3 mm și Ø 5 mm
- [10] burghiu rapid Ø 10 mm

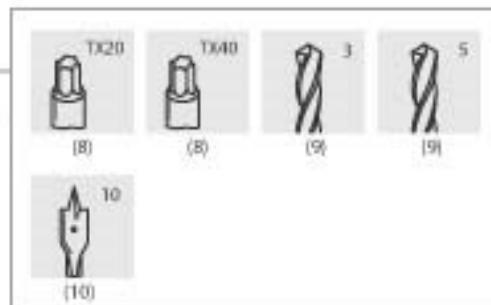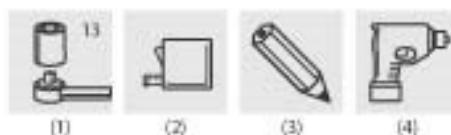**ȘURUBURI PENTRU LEMN (HOLSURUBURI)**


**pasul 1/** Pentru a preveni crăparea lemnului, vă recomandăm să găuriți în prealabil toate componentele din lemn care urmează a fi îmbinate cu holsuruburi. Adâncimea găurii trebuie întotdeauna să fie cu cel puțin 15 mm mai mică decât lungimea holsurubului/șurubului.  
Faceți găuri pentru holsuruburile de diametru 4,5 mm folosind burghiu de 3 mm pentru lemn.  
**pasul 2/** Introduceți holsurubul 1 sau 2 mm în scândura care urmează a fi fixată, iar apoi apăsați-o cu putere spre coalață bucată de lemn.  
**pasul 3/** Introduceți în lemn holsurubul cu ajutorul capului de șurubelnită Torx TX20 furnizat până când capul holsurubului ajunge la nivelul suprafeței lemnului.

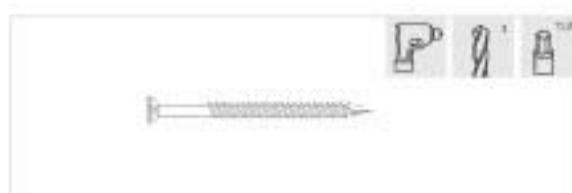**ȘURUBURI CU CAP PĂTRAT**

**pasul 1/** Pentru a preveni crăparea lemnului, vă recomandăm să găuriți în prealabil toate componentele din lemn care urmează a fi îmbinate cu șuruburi. Adâncimea găurii trebuie întotdeauna să fie cu cel puțin 15 mm mai mică decât lungimea holsurubului/șurubului. Faceți găuri pentru șuruburile de diametru 8 mm folosind burghiu de 5 mm pentru lemn.  
**pasul 2/** Introduceți pe tija șurubului șaiba plată și partea de jos a capacului de protecție.  
**pasul 3/** Introduceți șurubul 1 sau 2 men în bara care urmează a fi fixată, iar apoi apăsați-o cu putere spre coalață bucată de lemn.  
**pasul 4/** Strângeți șurubul cu ajutorul capului de șurubelnită Torx TX40 furnizat.  
**pasul 5/** Presați partea de sus a capacului de protecție în locașul prevăzut.



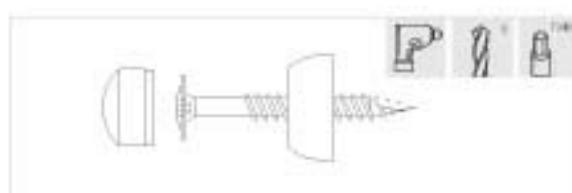
**IMBINĂRI ȘURUB-PIULITĂ**

**pasul 1/** Faceți o gaură cu diametrul de 10 mm prin ambele scânduri sau bare care au fost deja îmbinate cu holsuruburi (vedeți "holsuruburi")  
**pasul 2/** Cu ajutorul unui ciocan, presați piulită în gaura aflată pe partea indicată a barei.  
**pasul 3/** Introduceți pe tija șurubului inelul elastic, șaiba plată și apoi partea de jos a capacului de protecție.  
**pasul 4/** Împingeți șurubul prin gaură, și roțiți-l cu mână de mai multe ori până când șurubul se rotește ușor în piulită presată.  
**pasul 5/** Strângeți șurubul cu ajutorul capului de șurubelnită Torx TX40 furnizat până când inelul elastic este complet aplătit între capul șurubului și șaiba plată.  
**pasul 6/** Presați partea de sus a capacului de protecție în locașul prevăzut.

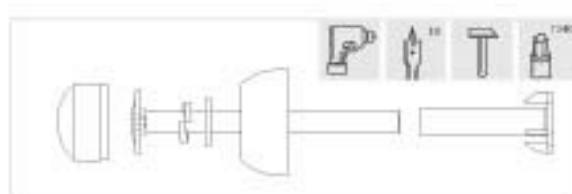

## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- [1] тресчотка с камък 13
- [2] сантиметър
- [3] молив
- [4] бормашина /или отверка
- [5] линийка
- [6] трион за дърво.
- [7] чук
- [8] бит торкс TX20 и TX40
- [9] бурлия в 3 mm и ø 5 mm
- [10] бурлия в 10 mm

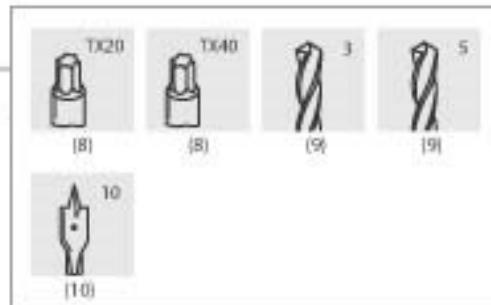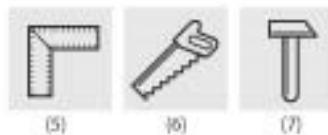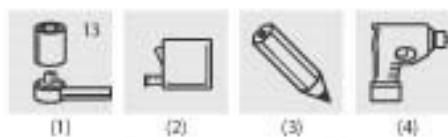


## ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО

- стъпка 1/ За да се избегнат начупвания в дървените елементи, препоръчаме предварително пробиване на всички дървени елементи, свързани с винтове. Винтове пробивайте с 15 mm по-малко от дължината на винта.  
Отворите за винтовете с диаметър 4,5 mm направете с бурлия с диаметър 3 mm.  
стъпка 2/ Завийте винта в дъската на дълбочина 1 или 2 mm. Така пригответият елемент приложете към следващия и го завийте заедно.  
стъпка 3/ Затегните винта, използвайки бит торкс TX20, така че главичката на винта да е съгласна със стъпка 1 или повърхността на тълкото.


## СВЪРЗВАНЕ С ВИНТ

- стъпка 1/ За да се избегнат начупвания в дървените елементи, препоръчаме предварително пробиване на всички дървени елементи, които ще бъдат завивани. Винтове пробивайте с 15 mm по-малко от дължината на винта. Пробийте отвори с диаметър 8 mm с помощта на бурлия с диаметър 5 mm.  
стъпка 2/ Поставете плоската шайба и обратната страна на защитната капачка на винта.  
стъпка 3/ Първо, завийте винта на 1-2 mm в дъската, така пригответият елемент приложете към следващия елемент и го завийте заедно.  
стъпка 4/ Затегните винта с помощта на бит торкс TX40.  
стъпка 5/ Притиснете горната част на защитната капачка в отвора.

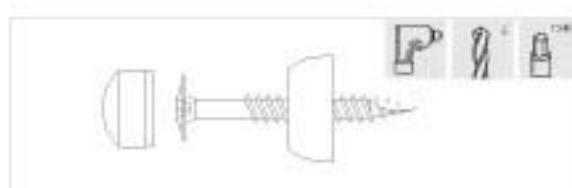




## СВЪРЗВАНЕ С БОЛТ

- стъпка 1/ Пробийте отвор с диаметър 10 mm в двете дъски или треди, които вече са свързани с винтове (вж. "винтове за дърво").  
стъпка 2/ Задръжте с чук аутулата с външна резба с подходящата страна в отвора.  
стъпка 3/ Поставете върху болта пружинен пристой, плоската шайба, а след това долната част на защитната капачка.  
стъпка 4/ Вкарайте болта в отвора и завивайте докато болта започне да влизе в грифта.  
стъпка 5/ Затегните болта с помощта на бит торкс TX40, така че главата на болта да е напълно скрита.  
стъпка 6/ Поставете горната част на защитната капачка.

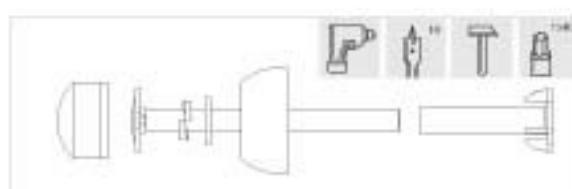

**REIKALINGI ĮRANKIAI**

- (1) veržliaraktis 13 (terkštė)
- (2) matuoklis
- (3) pieštukas
- (4) grąžtas/arba atsuktuvas
- (5) kampainis
- (6) medžio pjöklukas
- (7) plaktuvas
- (8) bit torx TX20 ir TX40
- (9) medžio grąžtas  $\varnothing 3\text{ mm}$  ir  $\varnothing 5\text{ mm}$
- (10) grąžtas plunksninis  $\varnothing 10\text{ mm}$

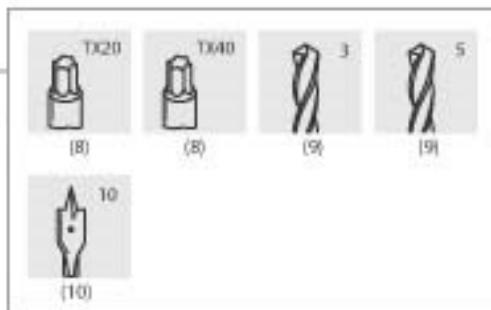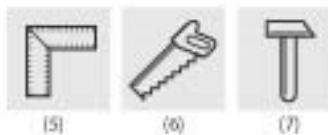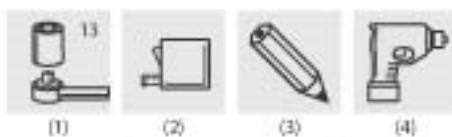**MEDŽIO VARŽTAI**

1 žingsnis / Kad neiširtų medžio elementai, rekomenduojame padaryti pradinus gręžimus visuose medžio elementuose, sujungtuose varžtais. Reikia visada gręžti bent 15 mm trumpiau nei varžto ilgis.

Skylė varžtamams įsuktį, kuris skersmuo 4,5 mm, reikia atlikti 3 mm skersmens gręžtų.

2 žingsnis / Įsukite varžtą vieną arba du mm į lentą, taip paruošta elementą pridėkite prie sekantėlio elemento ir susukite juos kartu.

3 žingsnis / Įsukite varžtą naudojant bit torx TX20 taip, kad varžto galvutė neišsikištų virš medžio paviršiaus.

**JUNGIMAS VARŽTAIS**


1 žingsnis / Kad neiširtų medinių elementai, rekomenduojame atlikti išlanginius gręžimus mediniuose elementuose, kurie bus sujungti. Reikia visada gręžti bent 15 mm trumpiau nei varžto ilgis. Išgręžti skylos varžtamams įsuktį, 8 mm skersmeniu naudokite 5mm grąžtą.

2 žingsnis / Įspatinę plastmasinės maskuotės dalį jidokite varžtui.

3 žingsnis / Primausia įsukite varžtą vieną arba du mm gylio į lentą, taip paruošta elementą pridėkite prie sekantėlio elemento ir susukite juos kartu.

4 žingsnis / Įsukite varžtą naudojant bit torx TX40.

5 žingsnis / Viršutinę maskuotės dalį įspauskite į angą.

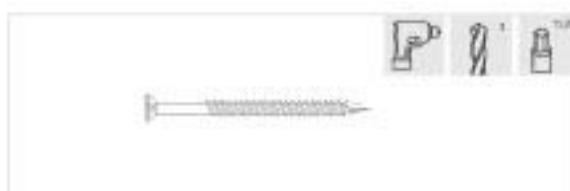**JUNGIMAS SRAIGTU**

1 žingsnis / Padarykite 10 mm skersmens angą abiejose lentose arba rastuose, kurie jau yra sujungti varžtais (žiūrėkite „Medžio varžtais“).



2 žingsnis / Jatkite plaktuvo veržlę sriegine galvute atitinkama puse į angą.

3 žingsnis / Ant sraigto uždėkite savikontrolinį padékli, plokščią padékli ir spatinę maskuotęs dalį.

4 žingsnis / Pastumkite sraigą por angą į sulkite, kol varžtas pradės įsuktį į ratinę veržlę.



5 žingsnis / Prisukite varžtą su bit torx TX40 pagalba taip, kad sraigto galvutė visiškai pasilepsta.

6 žingsnis / Uždėkite viršutinę maskuotės dalį.

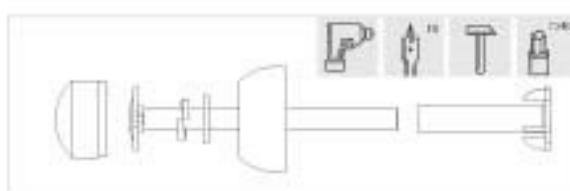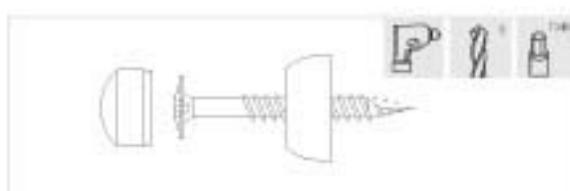


**NEPIEIEŠAMIE RĪKI**


- (1) Sprūdatslīga ar vāciņu 13
- (2) Mērleņte
- (3) Zīmulis
- (4) Urbis un skrūvgriezis
- (5) Lekķmērs
- (6) Koka zāģis
- (7) Āmurs
- (8) Zvaigžņveida atslēga TX20 un TX40
- (9) Koka urbja uzaļji  $\varnothing 3$  mm un  $\varnothing 5$  mm
- (10) Ātrās fiksācijas urbja uzaļji  $\varnothing 10$  mm

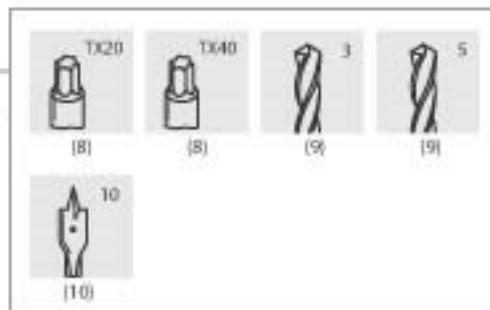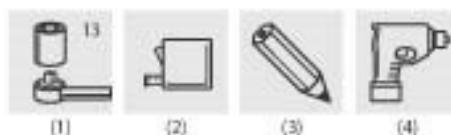**KOKA SKRŪVES**


1. darbība/ Lai novērstu koka plāsāšanu, ieteicams iepriekš izurbt caurumu visās koka daļas, kur tiks ievietotas skrūves. Vienmēr urblei vismaz 15 mm seklik par skrūves garumu.
2. darbība/ Vispirms pagrieziet skrūvi par vienu vai diviem milimetriem dēļi, kas jāpleskrūvē, pēc tam spiediet to cieši pret citu koka daļu.
3. darbība/ Pievelciet skrūvi ar zvaigžņveida uzaļji TX20 koka, līdz skrūves galvīja ir vienā līmenī ar koka virsu.

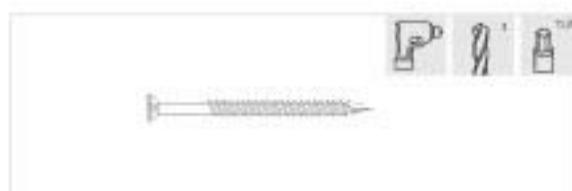**SKRŪVES AR KVADRĀTVEIDA GALVĪNU**

1. darbība/ Lai novērstu koka plāsāšanu, ieteicams iepriekš izurbt caurumu visās koka daļas, kas jāpleskrūvē. Vienmēr urblei vismaz 15 mm seklik par skrūves garumu. Iepriekš izurbiet vietu skrūvēm ar kvadrātveida galvīju un diametru 8 mm, izmantojot 5 mm koka urbi.
2. darbība/ Novietojiet plakano starpliku un aizsargvāciņa pamatni uz skrūves kātu.
3. darbība/ Vispirms pagrieziet skrūvi par vienu vai diviem milimetriem dēļi, kas jānospīrina, pēc tam spiediet stingri pret citu koka daļu.
4. darbība/ Pievelciet skrūvi ar komplektācijā iekļauto zvaigžņveida atslēgu TX40.
5. darbība/ Iespiediet aizsargvāciņa augšējo daļu izveidotajā atverē.


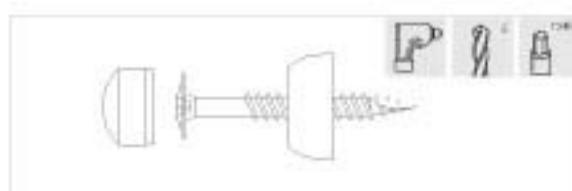
**SKRŪVIJU SAVIENOJUMI**

1. darbība/ Izurbiet caurumu ar diametru 10 mm caur abiem dēļiem vai sijām, kas jau ir saskrūvētas kopā (skriet tēmu par koka skrūvēm).
2. darbība/ Iespriet uzgriezni ar āmuru gar sījas paredzēto vietu atverē.
3. darbība/ Novietojiet atsperveida atdutes gredzenu, plakano starpliku un aizsargvāciņa apakšējo daļu uz skrūves kātu.
4. darbība/ Iestumiet skrūvi atverē un pagrieziet to vairākas reizes ar roku, līdz skrūve viegli iegriežas iespiestatājā uzgriezni.
5. darbība/ Pievelciet skrūvi ar komplektācijā iekļauto zvaigžņveida atslēgu TX40, līdz atsperveida atbalsta gredzens ir pilnībā plakans starp skrūves galvīju un plakano starpliku.
6. darbība/ Iespiediet aizsargvāciņa augšējo daļu izveidotajā atverē.

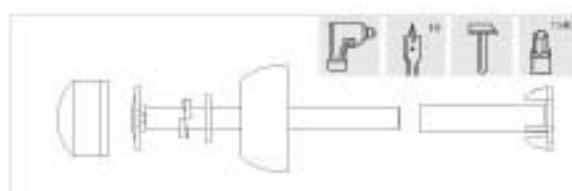

**VAJALIKUD TÖÖRIISTAD**



- (1) pörmehhanismiga mutrivõti koos padruniga 13
- (2) möötelint
- (3) pliats
- (4) puur ja/või kruvikeerasja
- (5) nurgik
- (6) puidusaag
- (7) haamer
- (8) torx-otsik TX20 ja TX40
- (9) puidupuurid ø 3 mm ja ø 5 mm
- (10) kärpuurid ø 10 mm

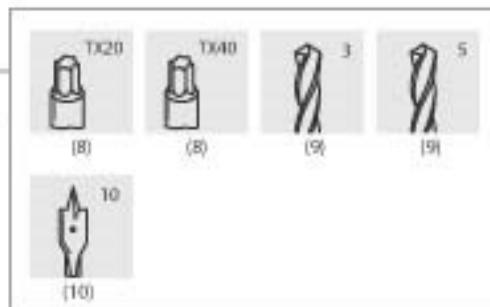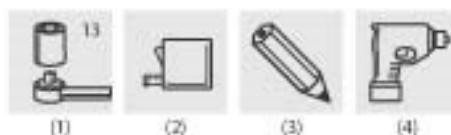**PUIDUKRUVID**


1. samm / Pindude ja kildude lahtihülemise vältimiseks soovitame kõik puidudetailid enne kruvidega ühendamist ette puurida. Puurige kruvi pikkusega võrreldes alati 15 mm madalam auk, 8 mm läbimõõduga puidukruvidele peab ette puuritava augu läbimõõt olema 3 mm.
2. samm / Keerake kruvi esmalt üks või kaks millimeetrit kinnitatava lounisse; seejärel suruge see tugevalt vastu teist puidudetaali.
3. samm / Pingutage kruvi kaasasoleva torx-otsikuga kuni kruvi pea on puidu pinnaga samas tasapinnas.

**SUURED PUIDUKRUVID**

1. samm / Pindude ja kildude lahtihülemise vältimiseks soovitame kõik puidudetailid enne kruvidega ühendamist ette puurida. Puurige kruvi pikkusega võrreldes alati 15 mm madalam auk, 8 mm läbimõõduga puidukruvidele peab ette puuritava augu läbimõõt olema 5 mm.
2. samm / Asetage lameiselb ja kaitsekorgi põhi üle kruvi keskosa.
3. samm / Keerake kruvi esmalt üks või kaks millimeetrit kinnitatava tala sisse; seejärel suruge see tugevalt vastu teist puidudetaali.
4. samm / Pingutage kruvi kaasas oleva torx-otsikuga TX40.
5. samm / Vajutage kaitsekorgi pealisosa selleks ettenähtud avasse.


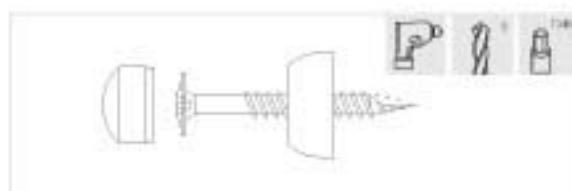
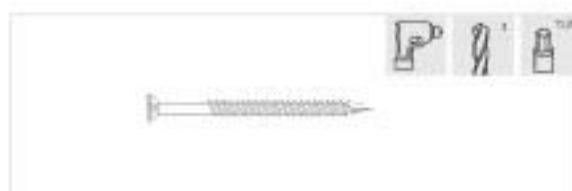
**POLTÜHENDUSED**

1. samm / Puurige 10 mm läbimõõduga ava läbi laudade või talade, mis on omavahel juba kokku knuvitud (vt „puidukruvid“).
2. samm / Löige sisse tömmatav mutter haamriga mööda tala ettenähtud külge ava sisse.
- 3 samm / Asetage poldile röngasvedru, lameiselb ja seejärel kaitsekorgi alumine osa.
4. samm / Suruge polt läbli ava ja keerake käega mitu korda kuni polt haakub sujuvalt sisse tömmatavasse mutrisse.
- 5 samm / Pingutage polti kaasasoleva torx-otsikuga TX40 kuni röngasvedru on poldi pea ja lameiselbi vahel täielikult lameadaks surutud.
6. samm / Vajutage kaitsekorgi pealisosa selleks ettenähtud avasse.

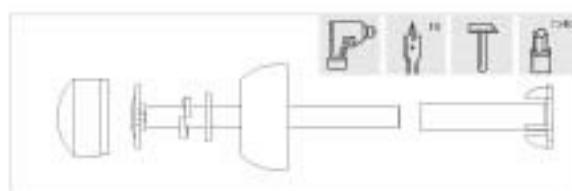

## ТРЕБУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- [1] ключ с трещоткой и крышкой 13
- [2] сантиметр
- [3] карандаш
- [4] свёрла и/или отвёртка
- [5] линейка
- [6] пила для дерева
- [7] молоток
- [8] винт torx TX20 и TX40
- [9] дрель для винтов Ø 3 mm и Ø 5 mm
- [10] свёрло для винтов Ø 10 mm

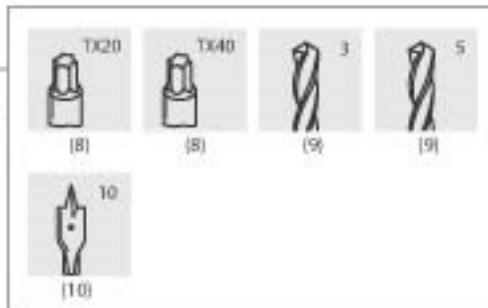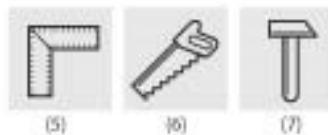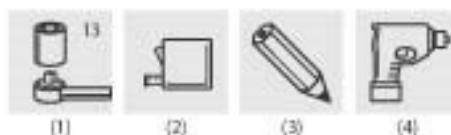

## ВИНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

шаг 1/ Чтобы избежать расколов в деревянных деталях, мы рекомендуем провести черновое сверление в местах соединения шурупами. Всегда просверливайте как минимум на 15 мм меньше длины шурупа. Сделайте черновое сверление диаметром 4,5 мм при помощи 3 мм сверла для дерева.

шаг 2/ Сперва вкрутите шуруп в планку на глубину 1 или 2 мм, затем крепко прижмите ко второй деревянной планке.

шаг 3/ Вкручивайте винт в дерево при помощи биты torx TX20, прилагаемой в комплекте, до тех пор пока головка винта не сравняется с

## ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

шаг 1/ Чтобы уберечь деревянные детали от трещин, мы рекомендуем произвести черновое сверление в местах соединения шурупами. Всегда просверливайте как минимум на 15 мм меньше чем длина шурупа.



Сделайте черновое сверление диаметром 8 мм при помощи 5 мм сверла для дерева.

шаг 2/ Положите плоскую шайбу и обратную сторону предохранительного колпачка на стержень шурупа.

шаг 3/ Сперва вкрутите шуруп на 1-2 мм в бревно для безопасности, затем крепко прижмите к другому бревну.

шаг 4/ Закрепите шуруп с помощью биты torx TX20, что идет в комплекте.

шаг 5/ Прижмите верх защитного колпачка в соответствующее отверстие.

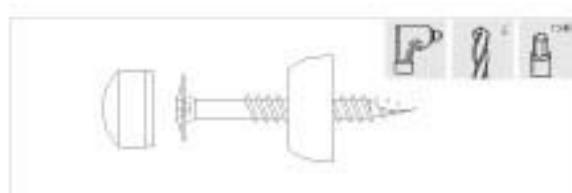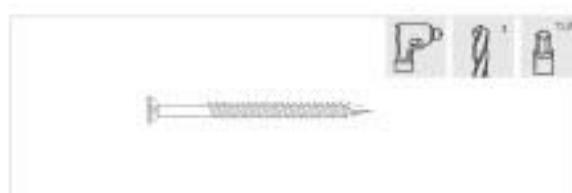

## СОЕДИНЕНИЕ ВИНТОВ

шаг 1/ Просверлите отверстие диаметром 10 мм сквозь обе панели или бревна, которые уже были скручены шурупами вместе (смотрите "шурупы для дерева")


шаг 2/ Забейте втулку с внутренней резьбой при помощи молотка в отверстие вдоль назначенной стороны бревна.


шаг 3/ Поместите пружинное кольцо, плоскую шайбу, а затем нижнюю часть защитного колпачка на стержень болта.

шаг 4/ Протолкните болт сквозь отверстие и проверните рукой несколько раз до тех пор, пока болт не начнет легко проворачиваться в запрессованную гайку.


шаг 5/ Закрепите болт с помощью биты torx TX40, что идет в комплекте, до тех пор, пока пружинное кольцо не будет плотно прилегать между головкой болта и плоской шайбой.

шаг 6/ Прижмите верх защитного колпачка к соответствующему отверстию.

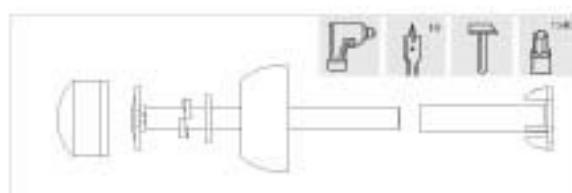

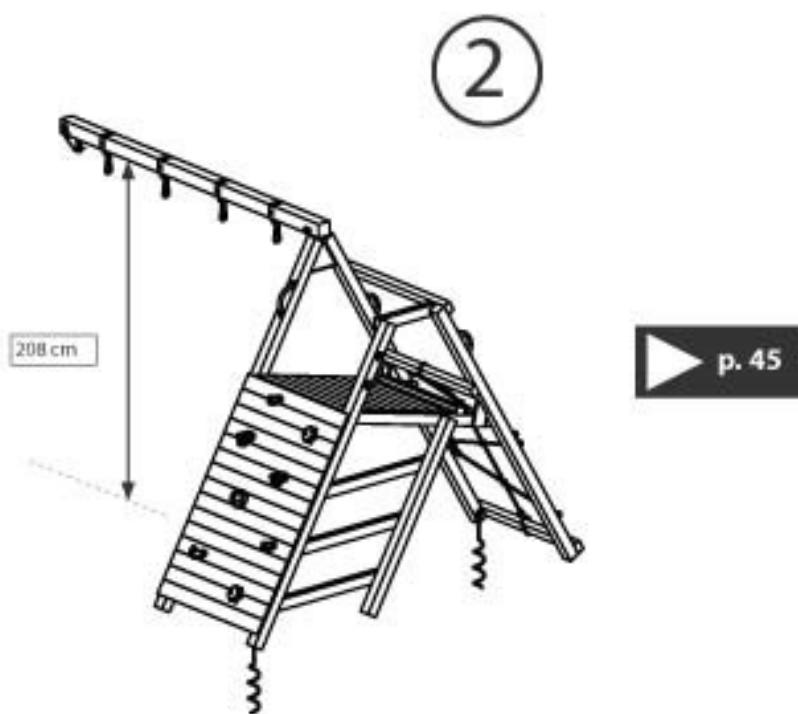


1

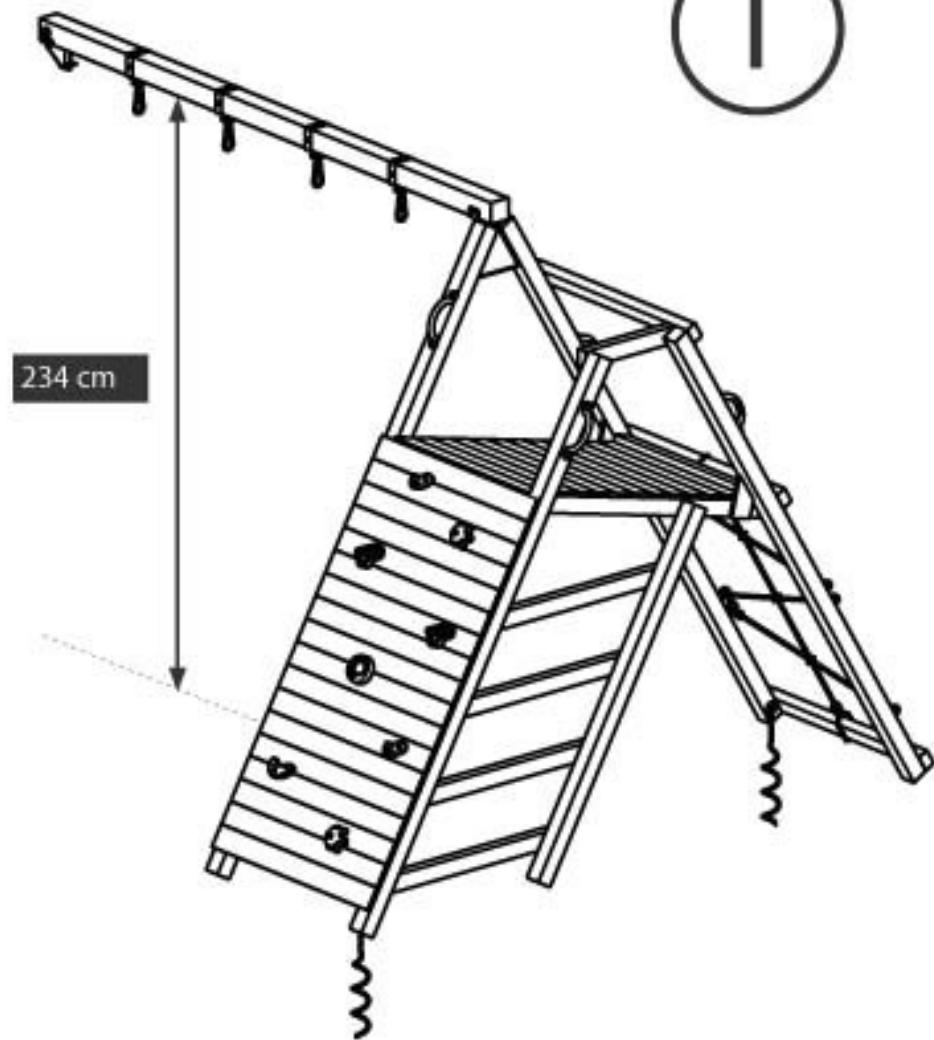


 2x  
 1x



1

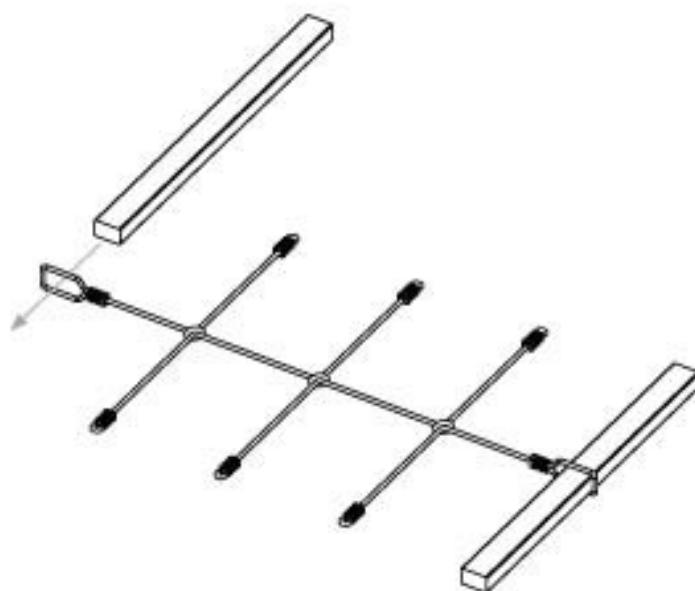

 1x  
 1x  
 1x  
 6x  
 6x

2


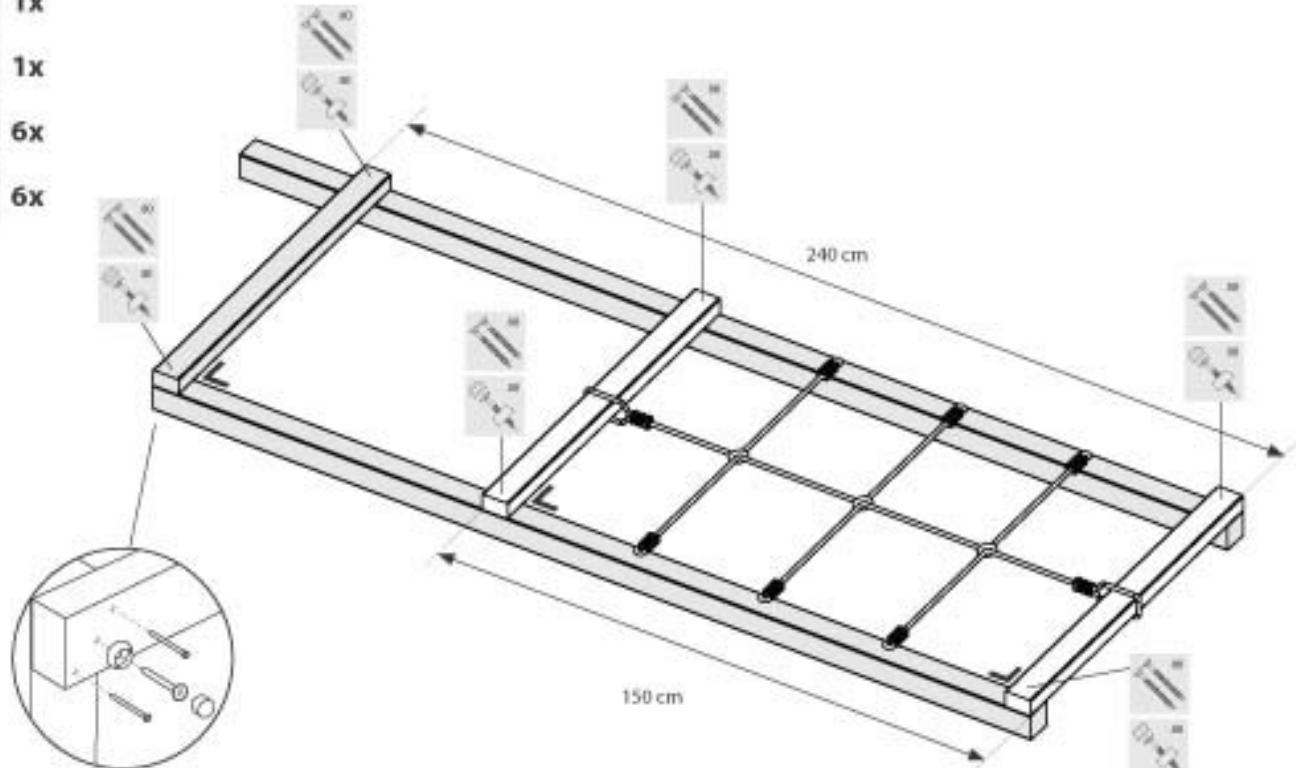


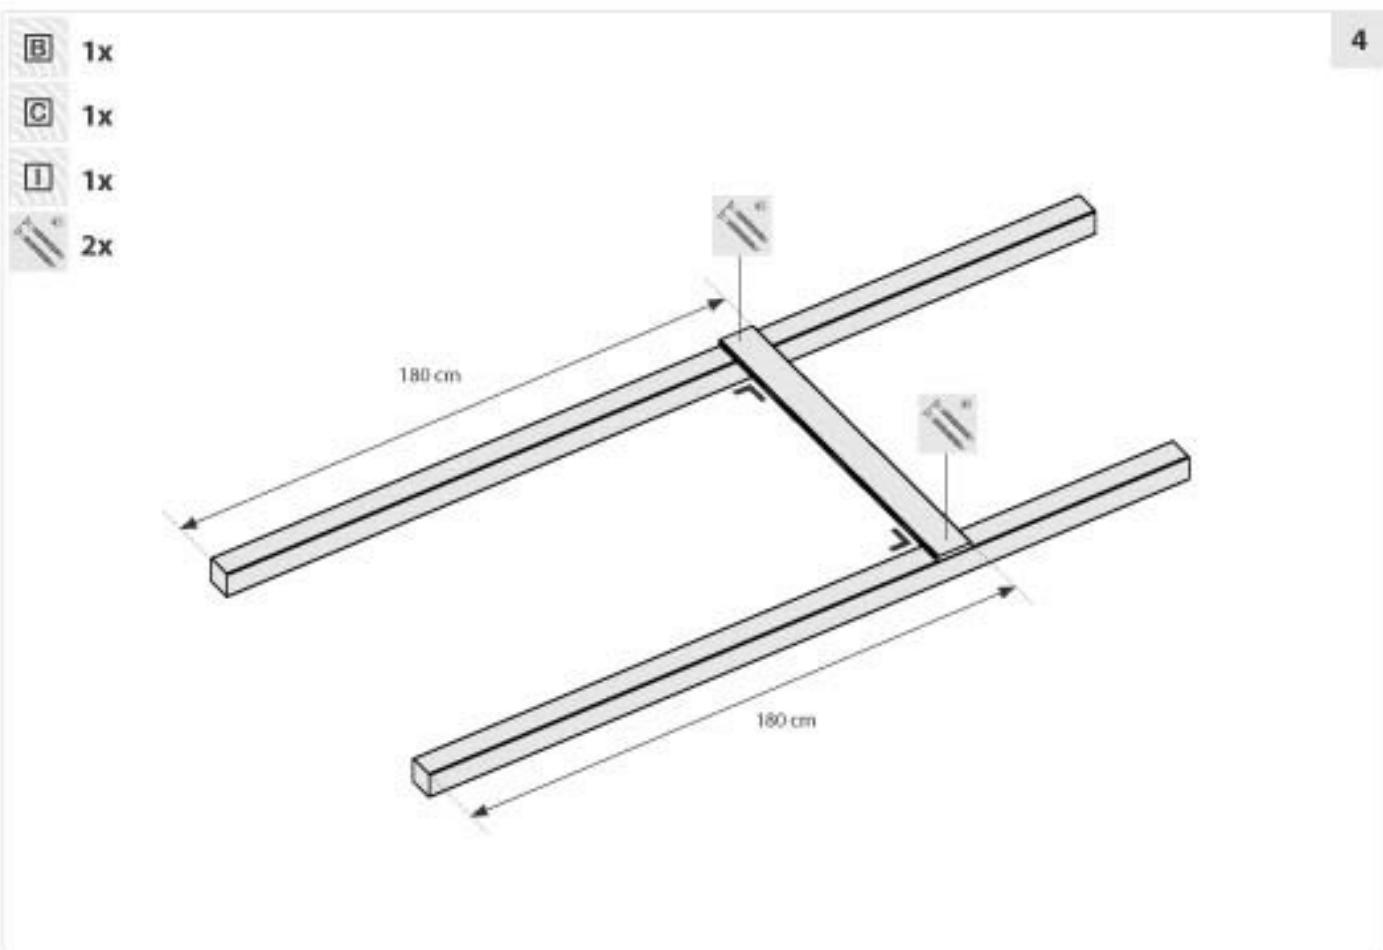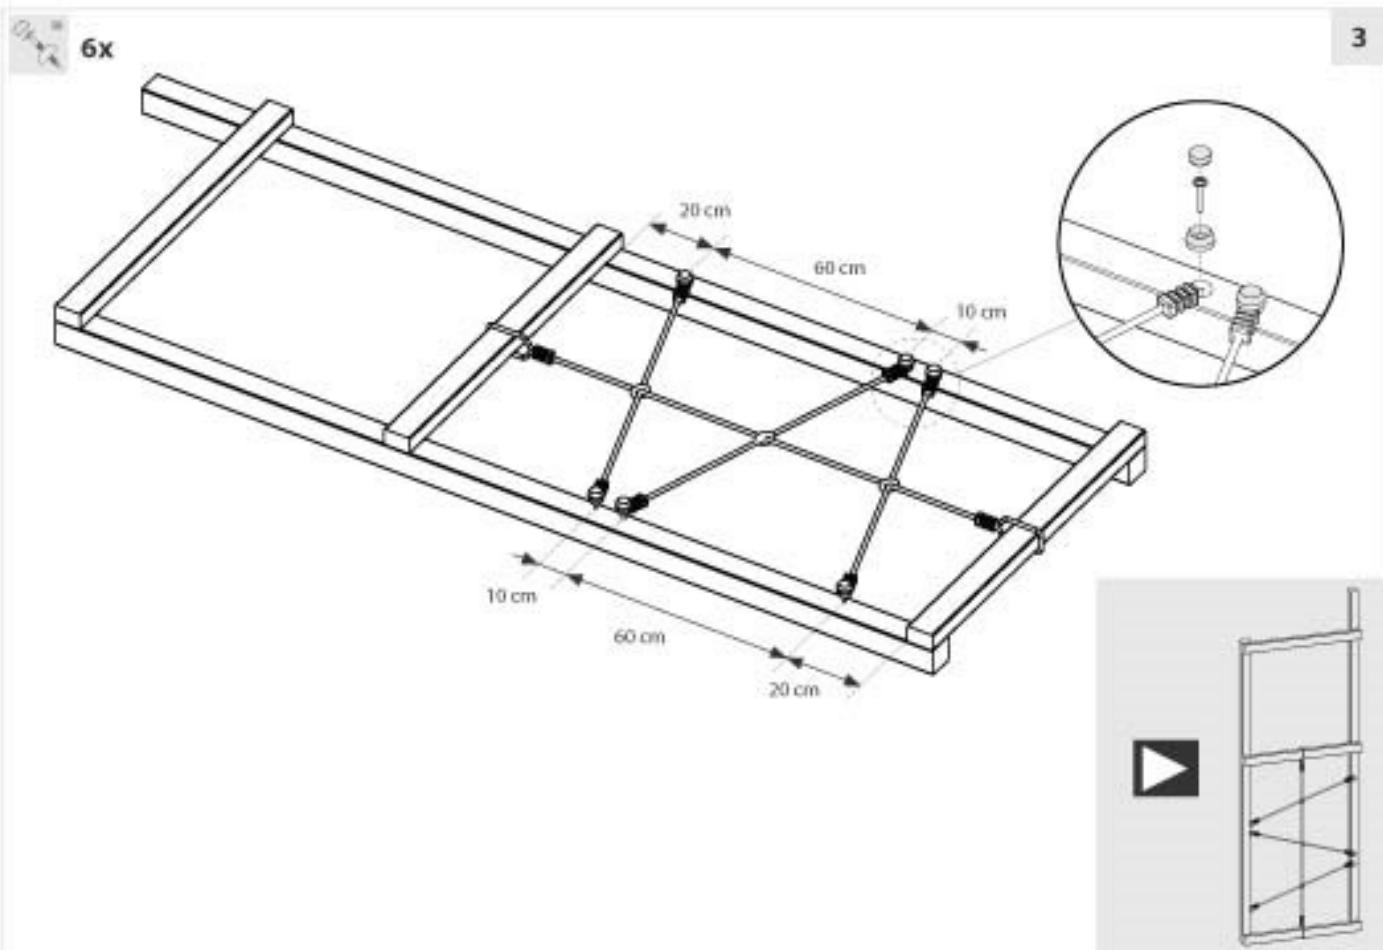

 11x/17x

 34x

5

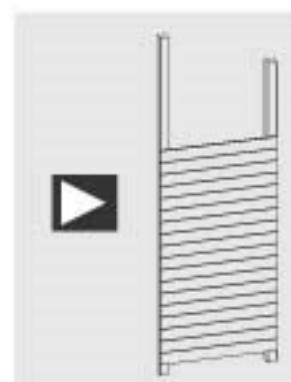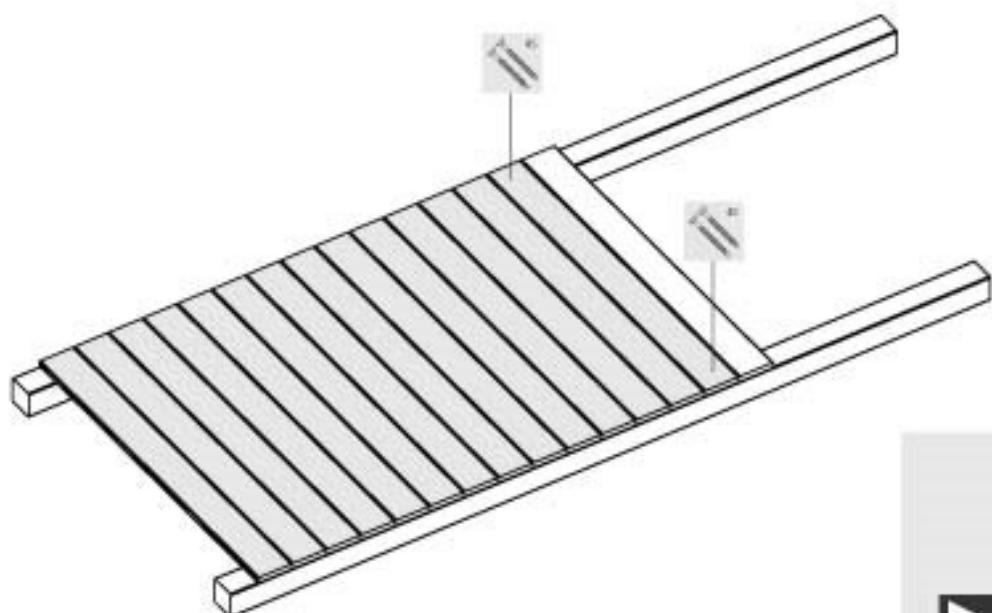

 2x




 1x

 1x

 2x


 2x

6

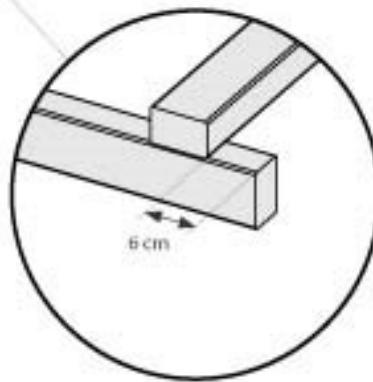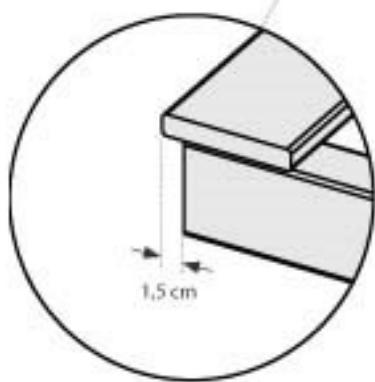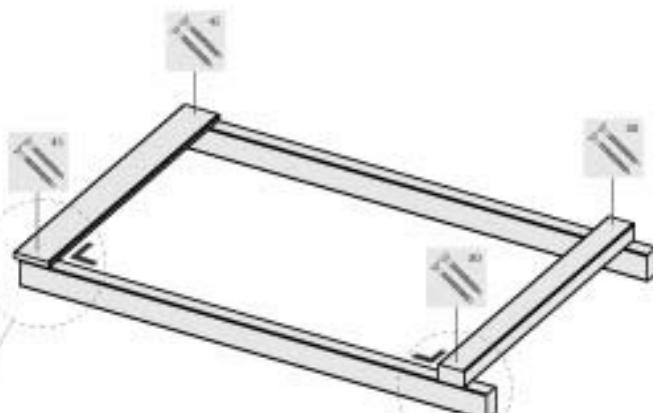


6x/10x

20x

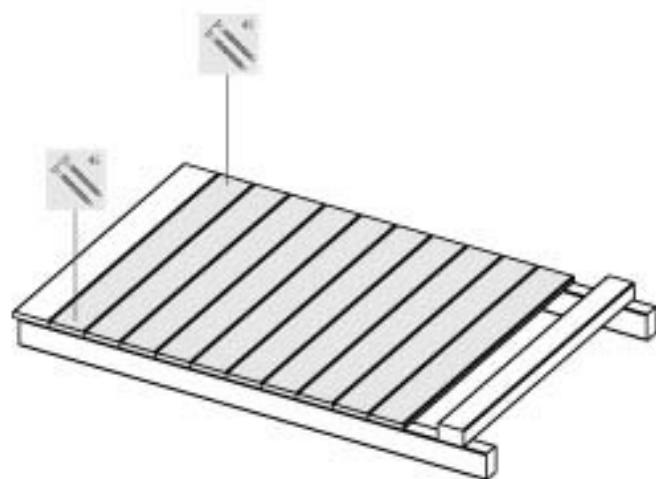

1x

2x

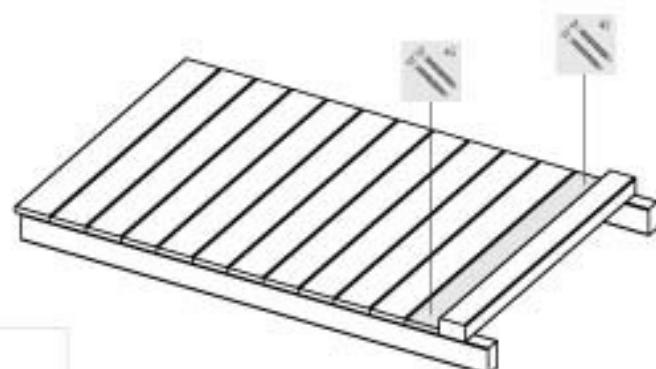







1x





8x







9

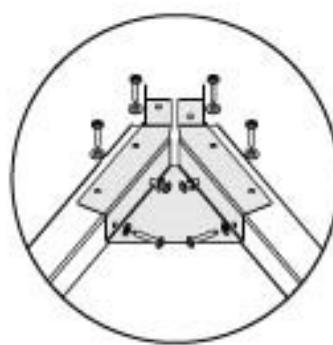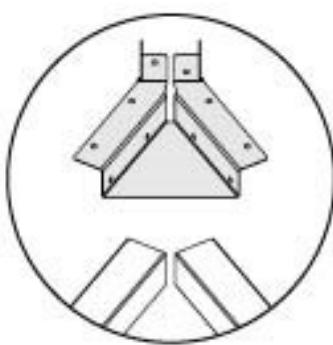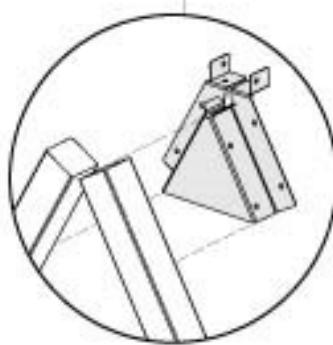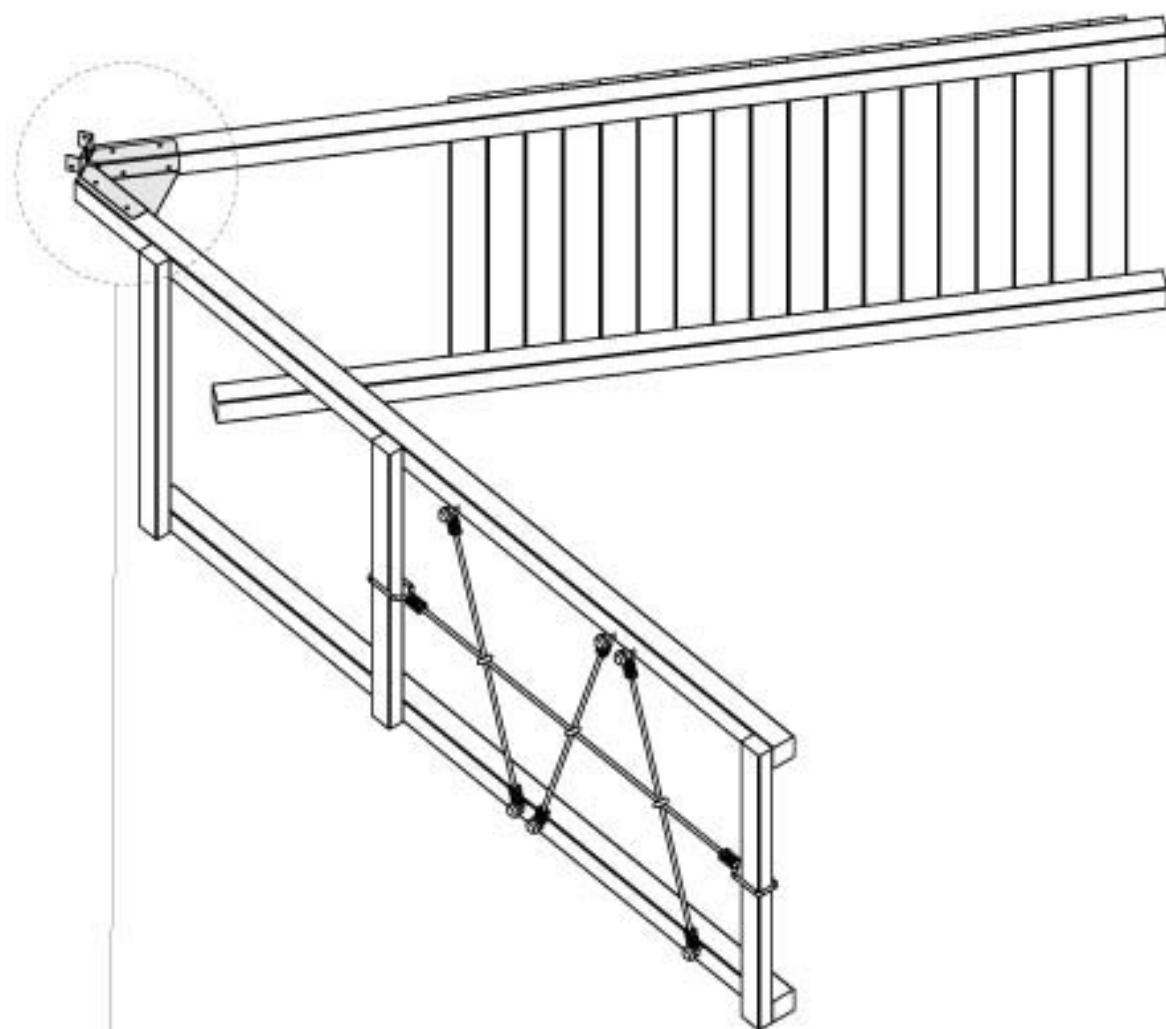

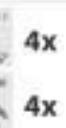 4x  
 4x

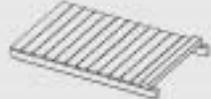


10

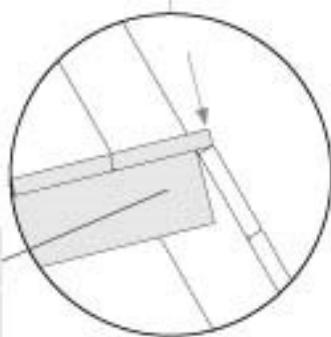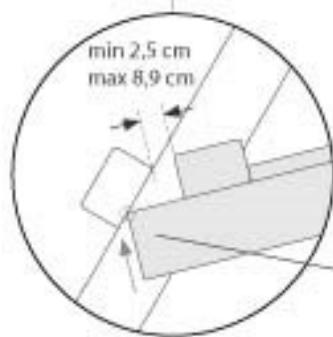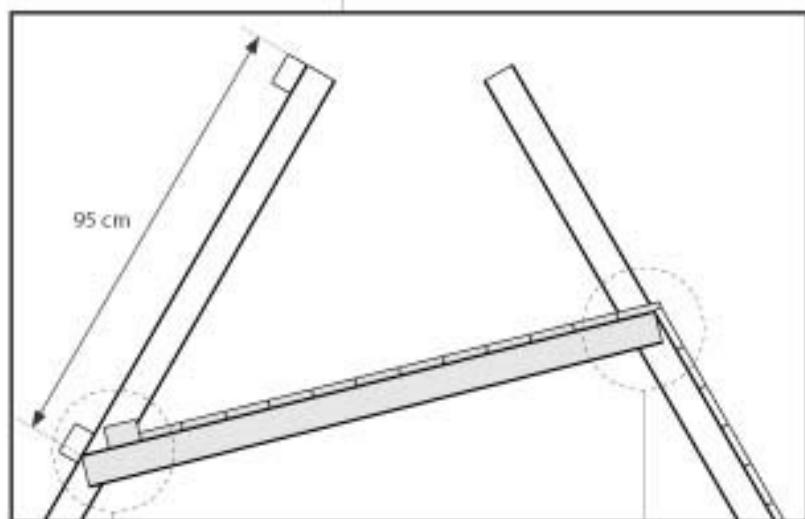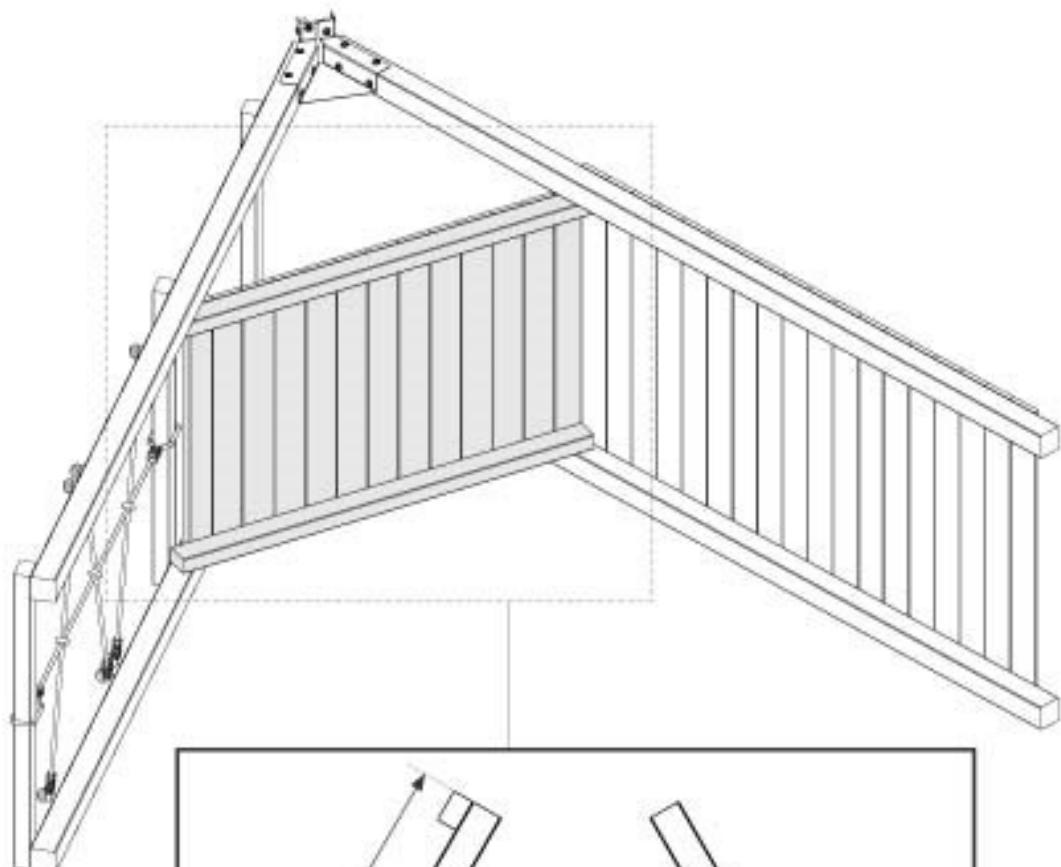

 1x

 2x

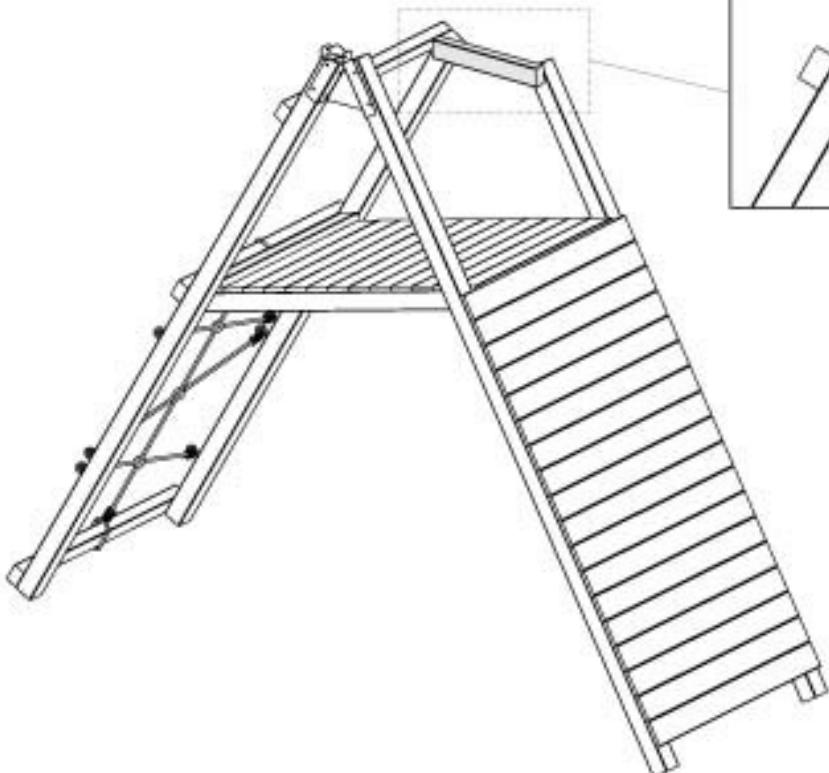

11

 1x





 1x



12

1x





2x

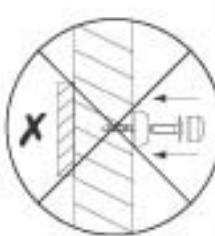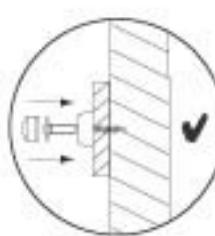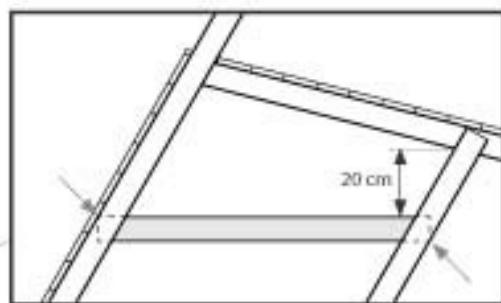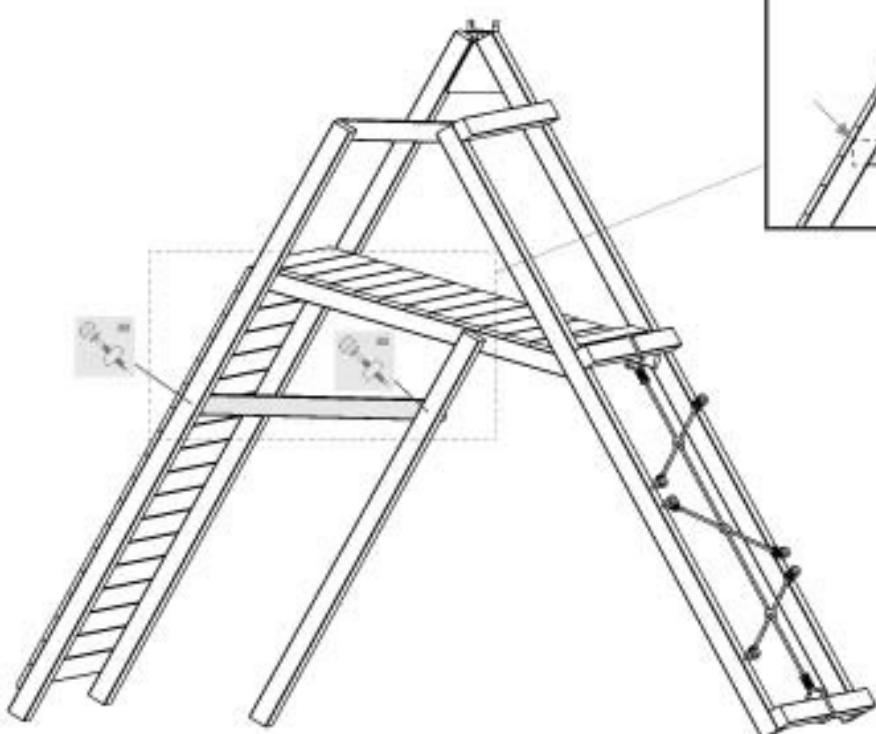

13a

3x


6x

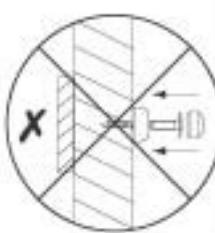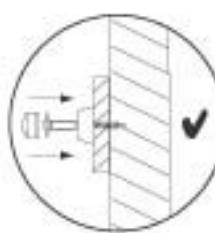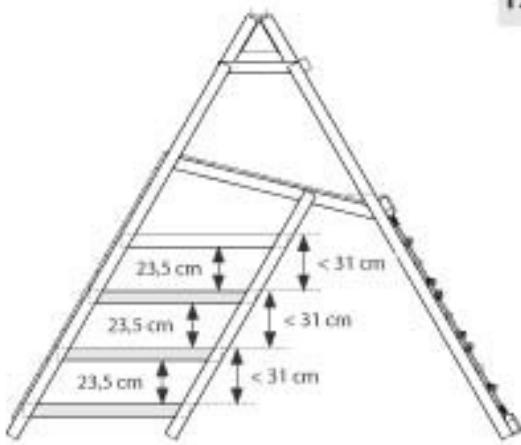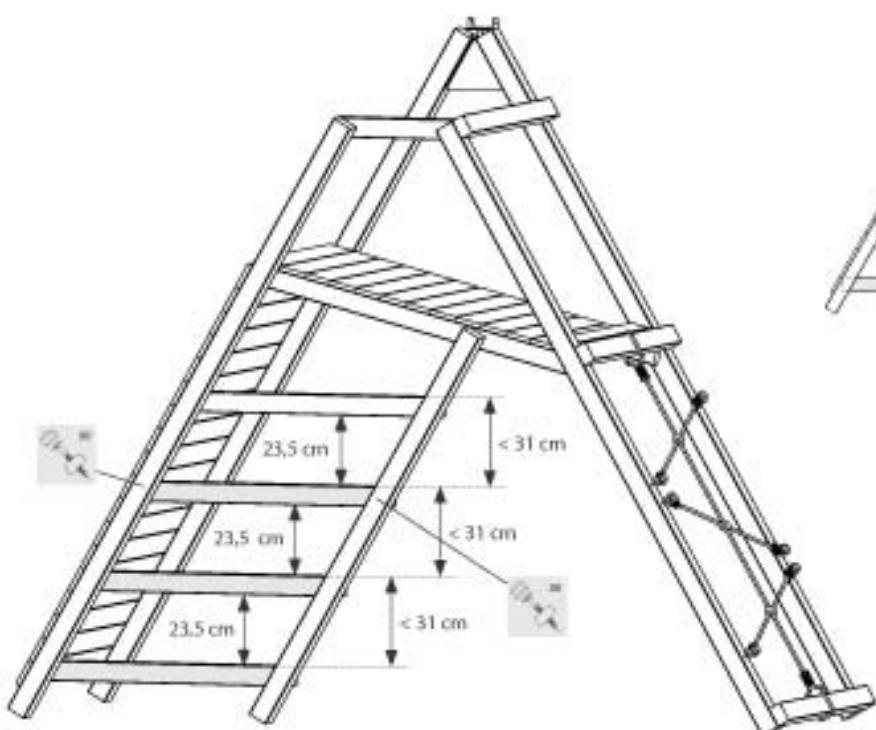

13b

1x

3x

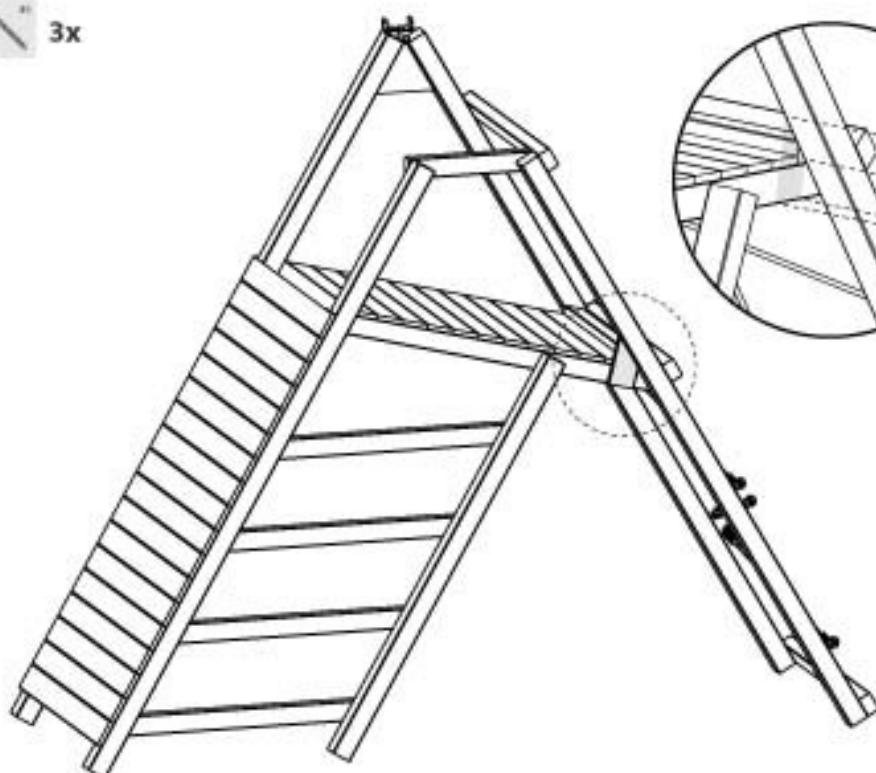

14


1x

3x




15

 8x  
 8x  
 8x  
 1x

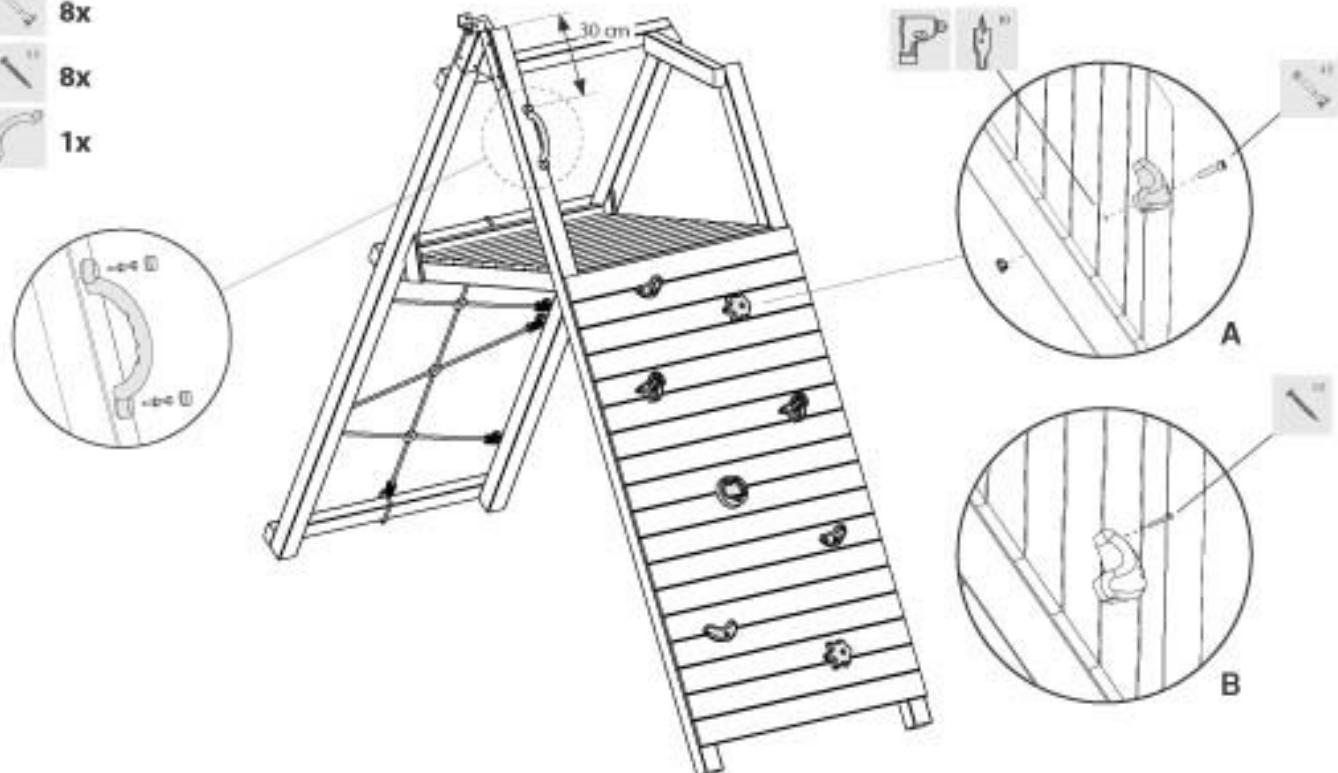

3x

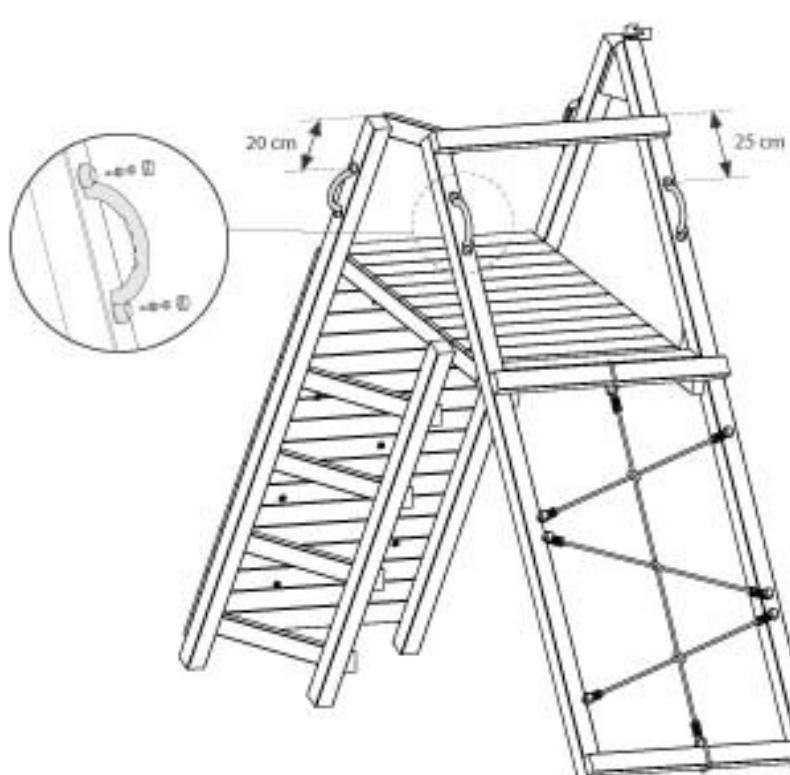


**A** 1x

1x

2x

**18a**

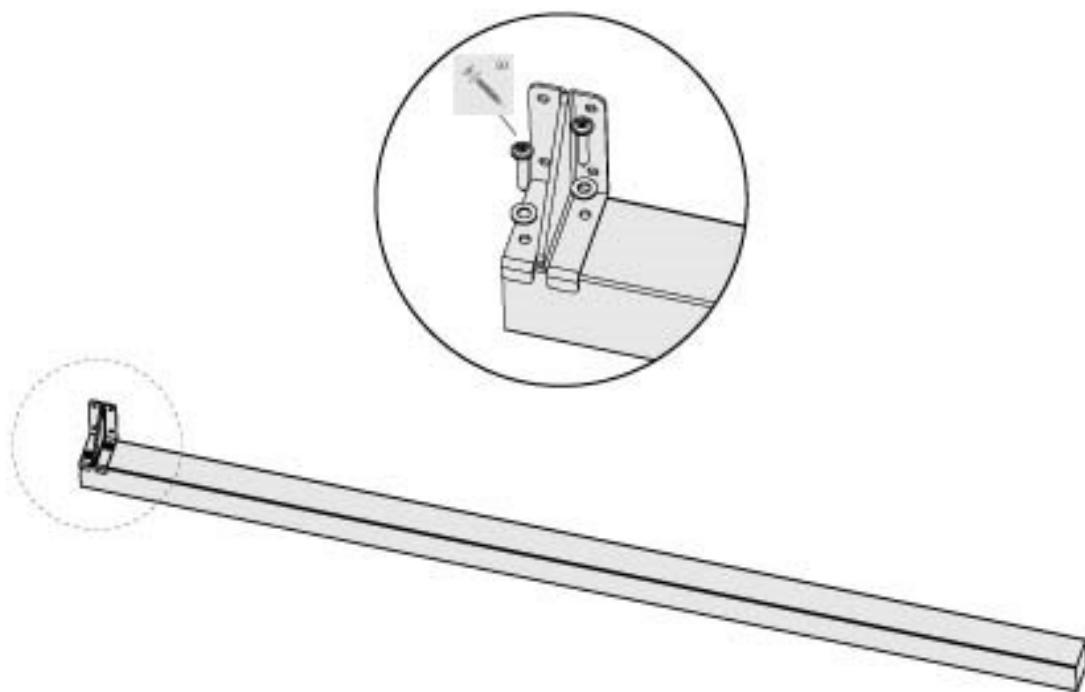


4x

**18b**




 4x

19a


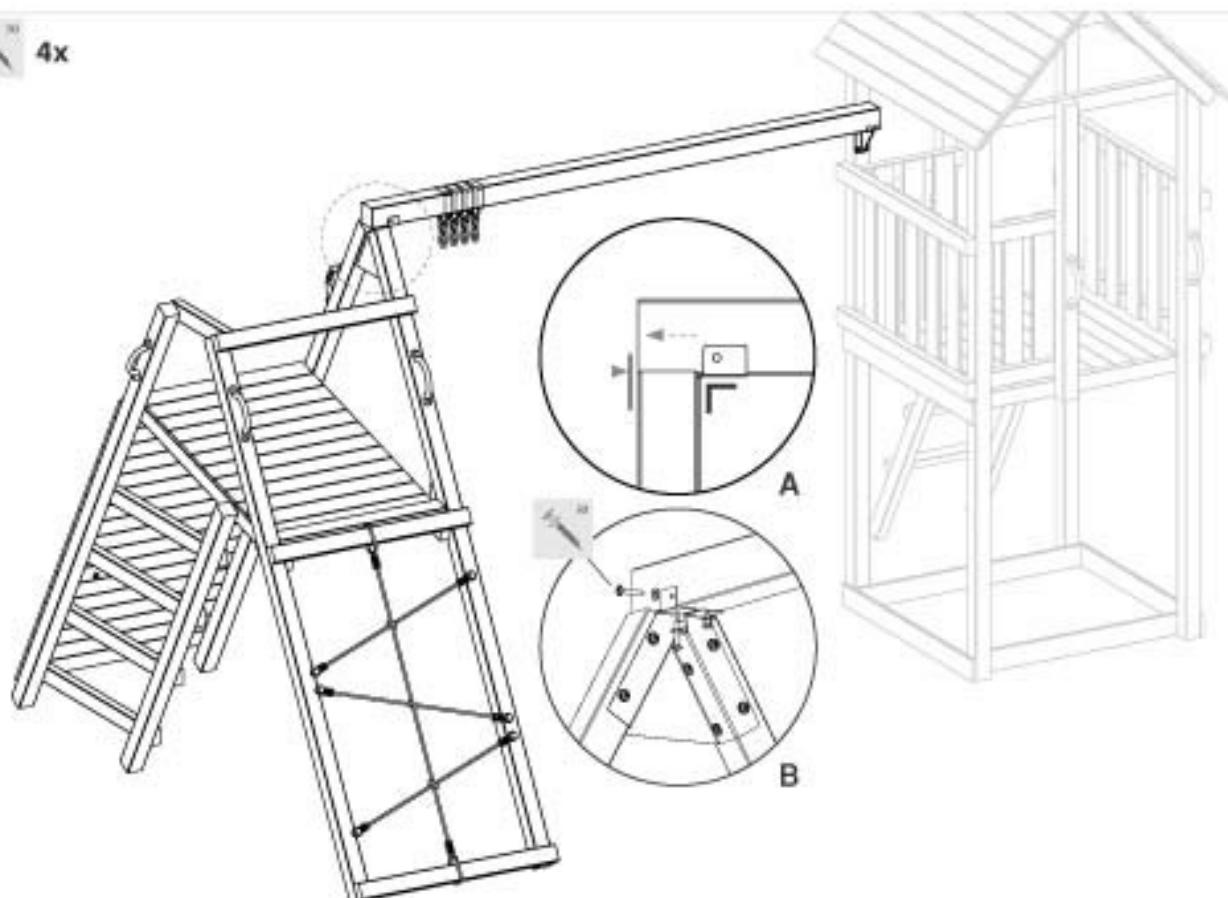


 4x  
 1x


19b

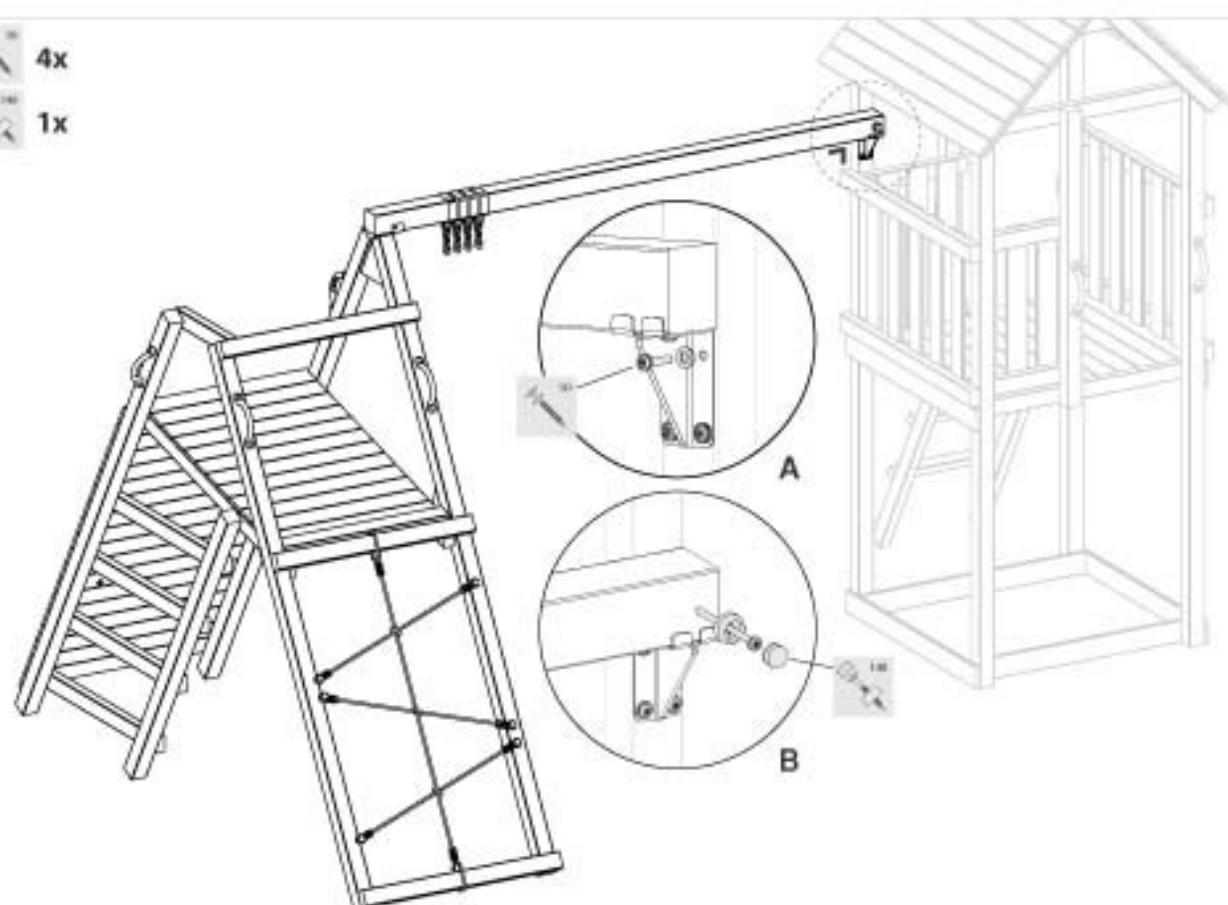

- 4x
- 2x
- 2x

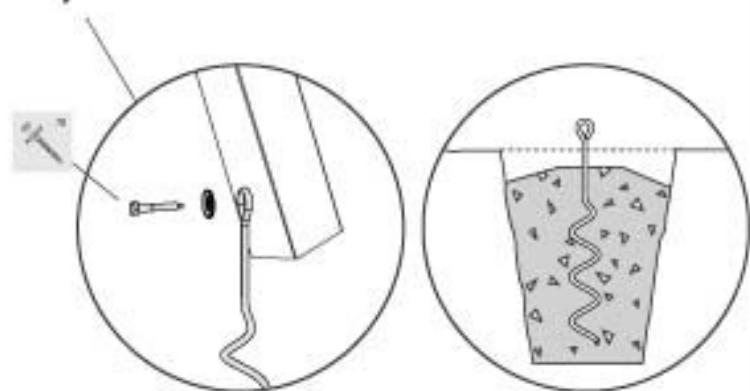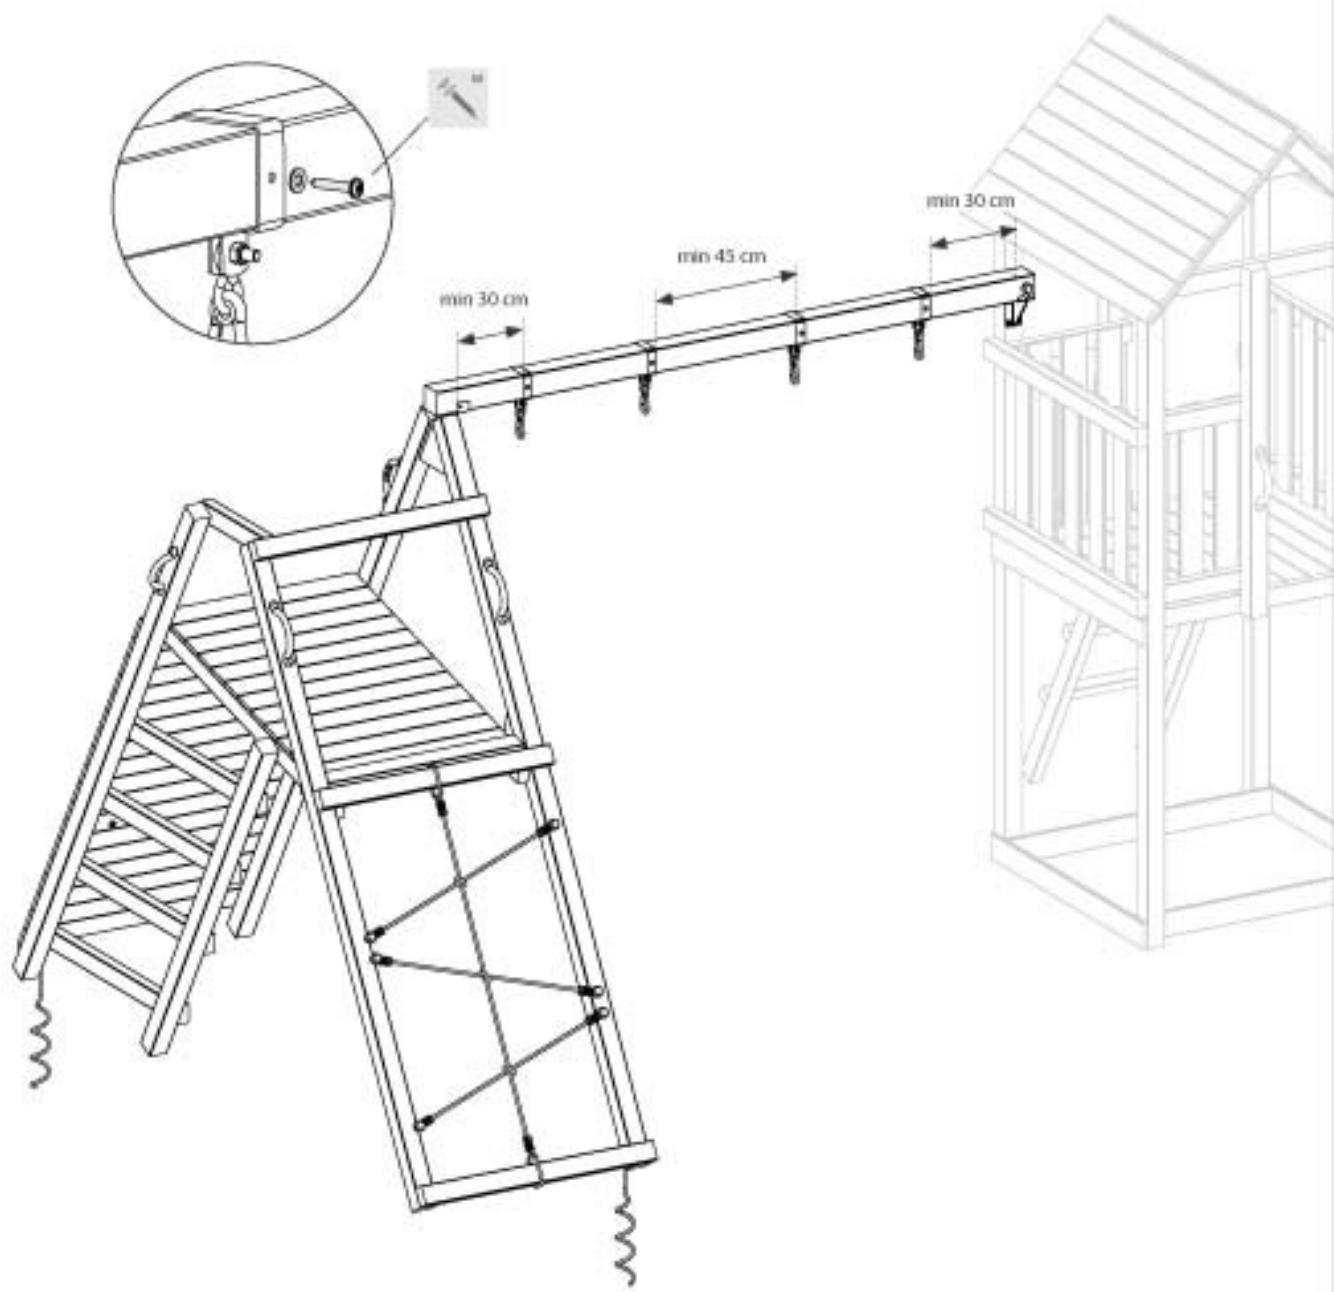


2

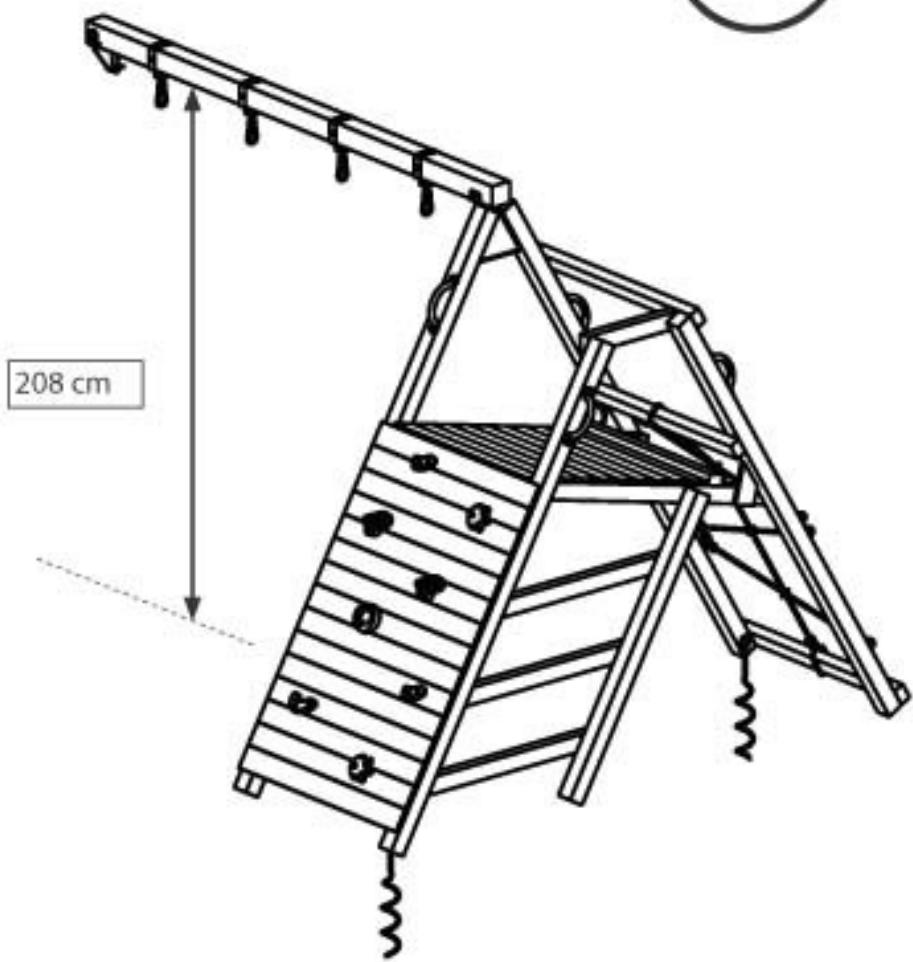


 2x  
 1x

1

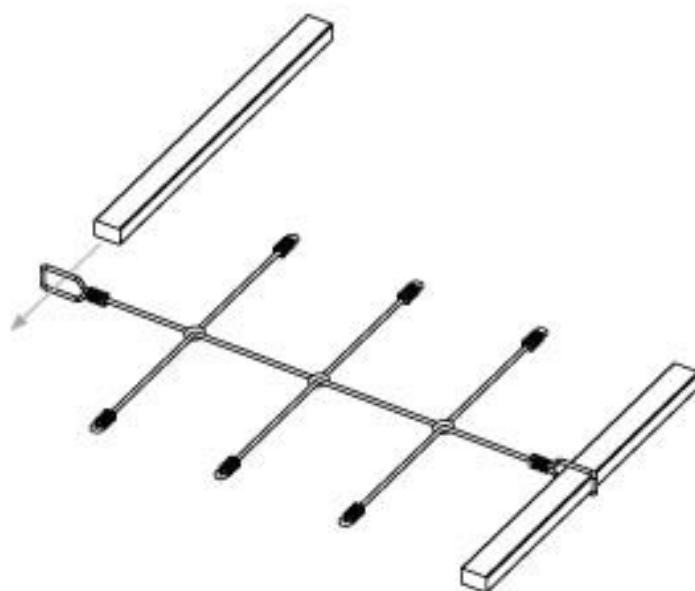


 1x  
 1x  
 1x  
 6x  
 6x

2

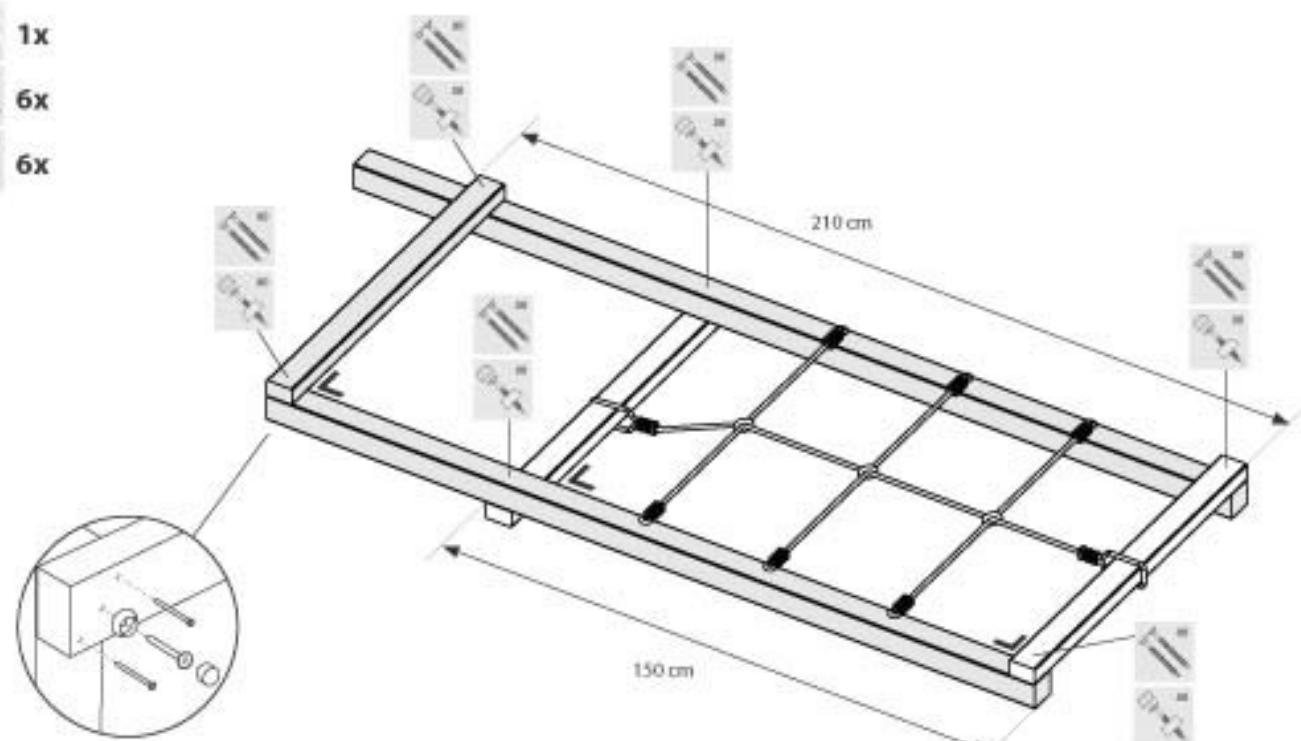

6x

3

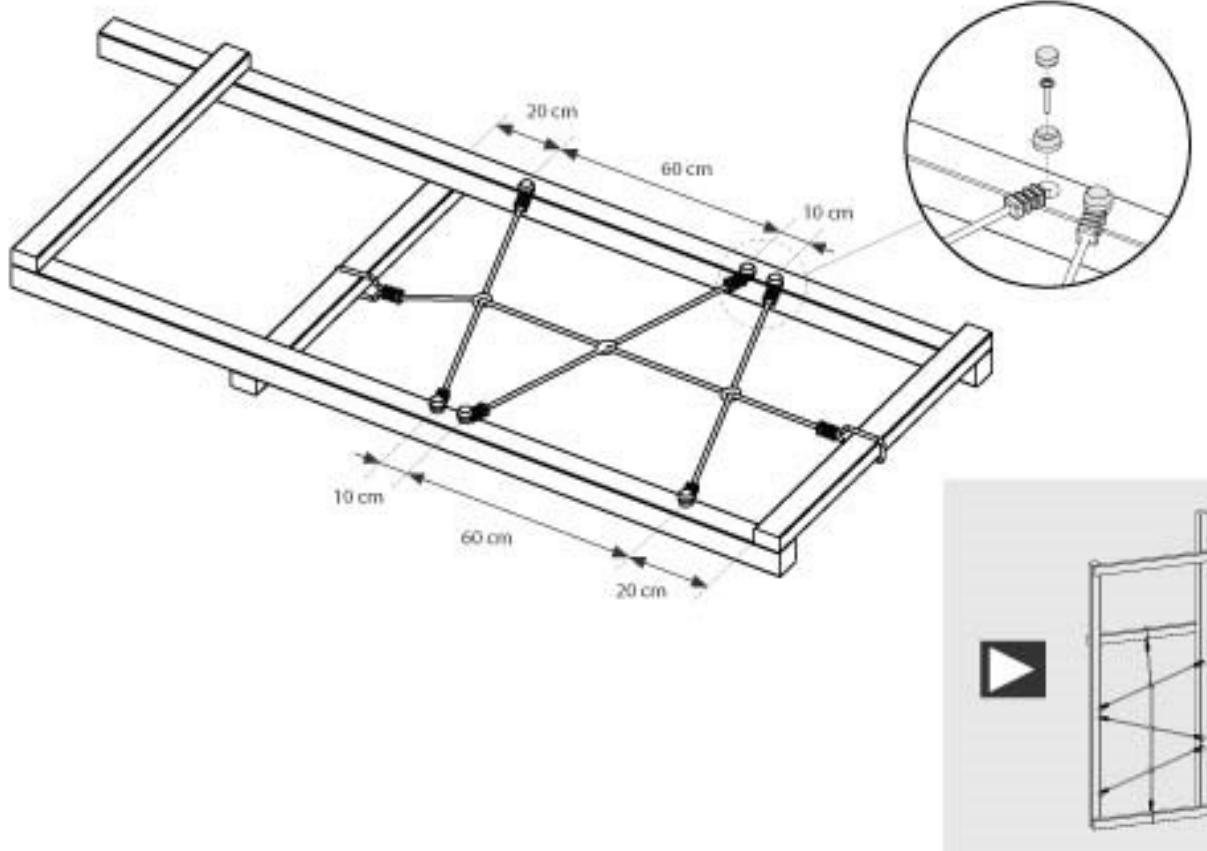


B 1x

C 1x

D 1x

E 2x


4

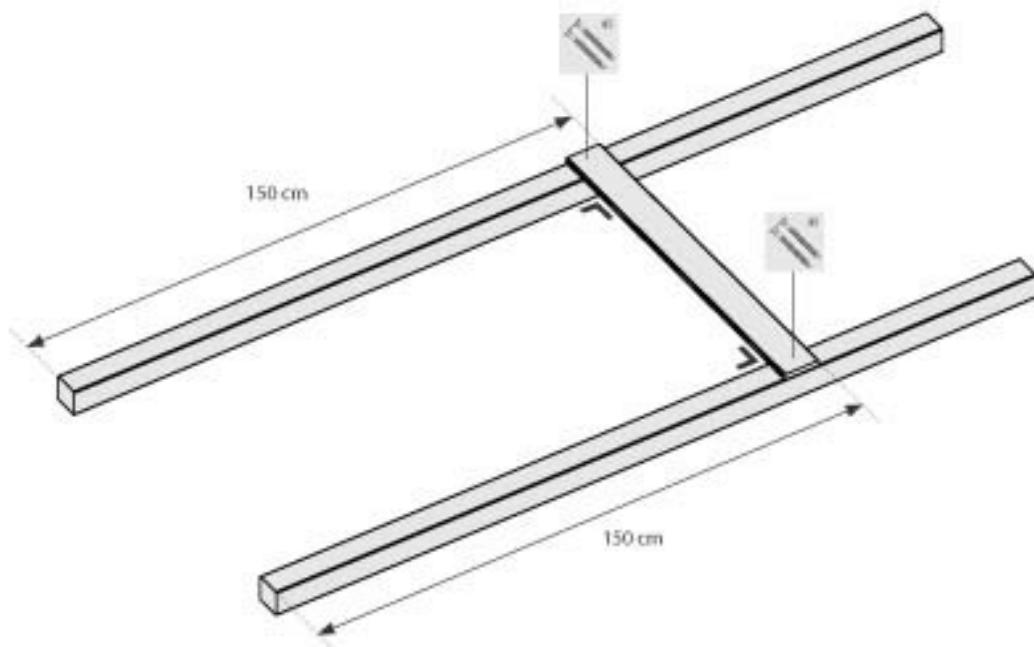

 9x/14x

 28x

5

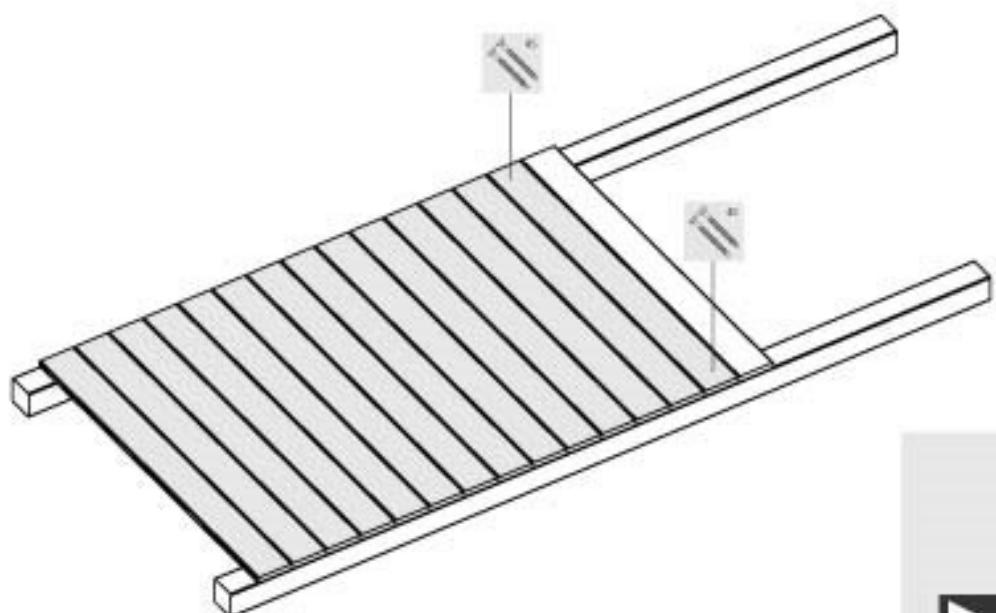

 2x




 1x

 1x

 2x

 2x


6

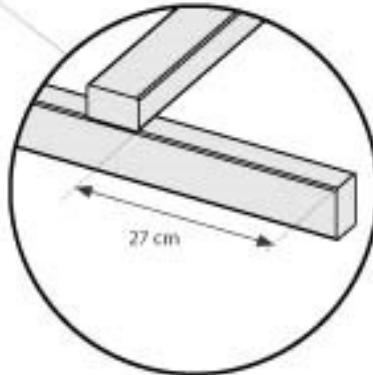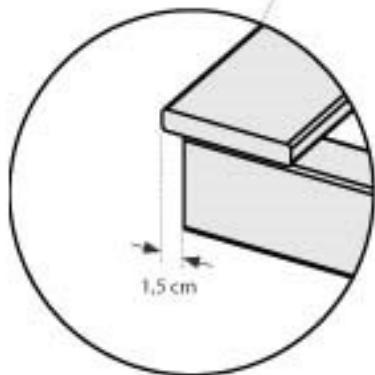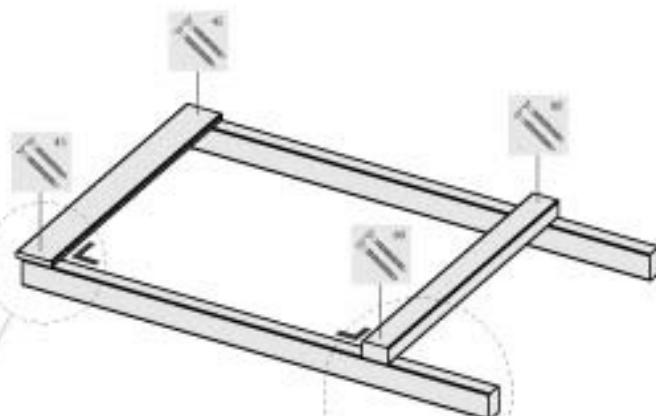

5x/8x

16x


7

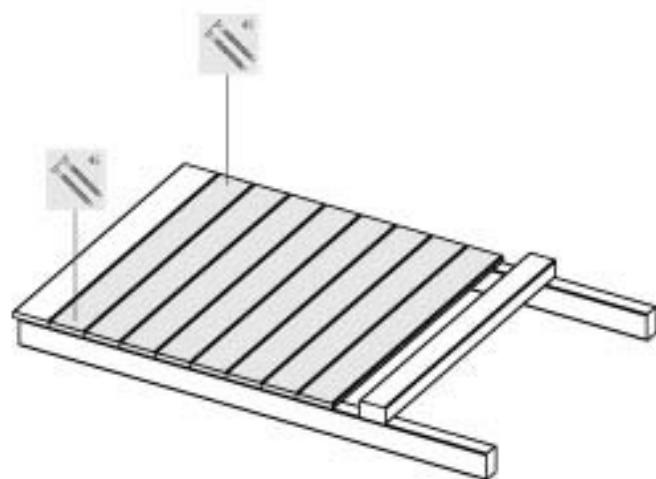

1x

2x

8

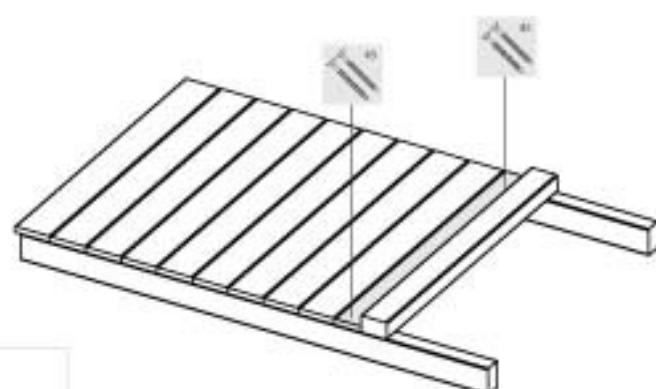







1x



8x






9

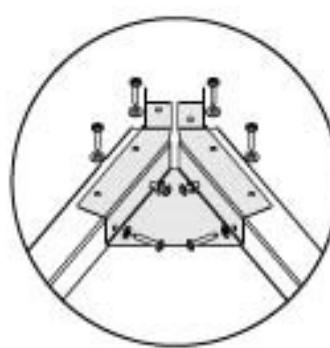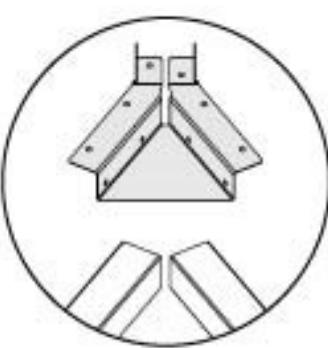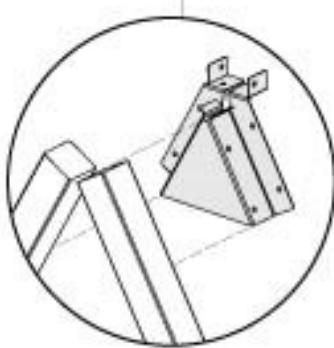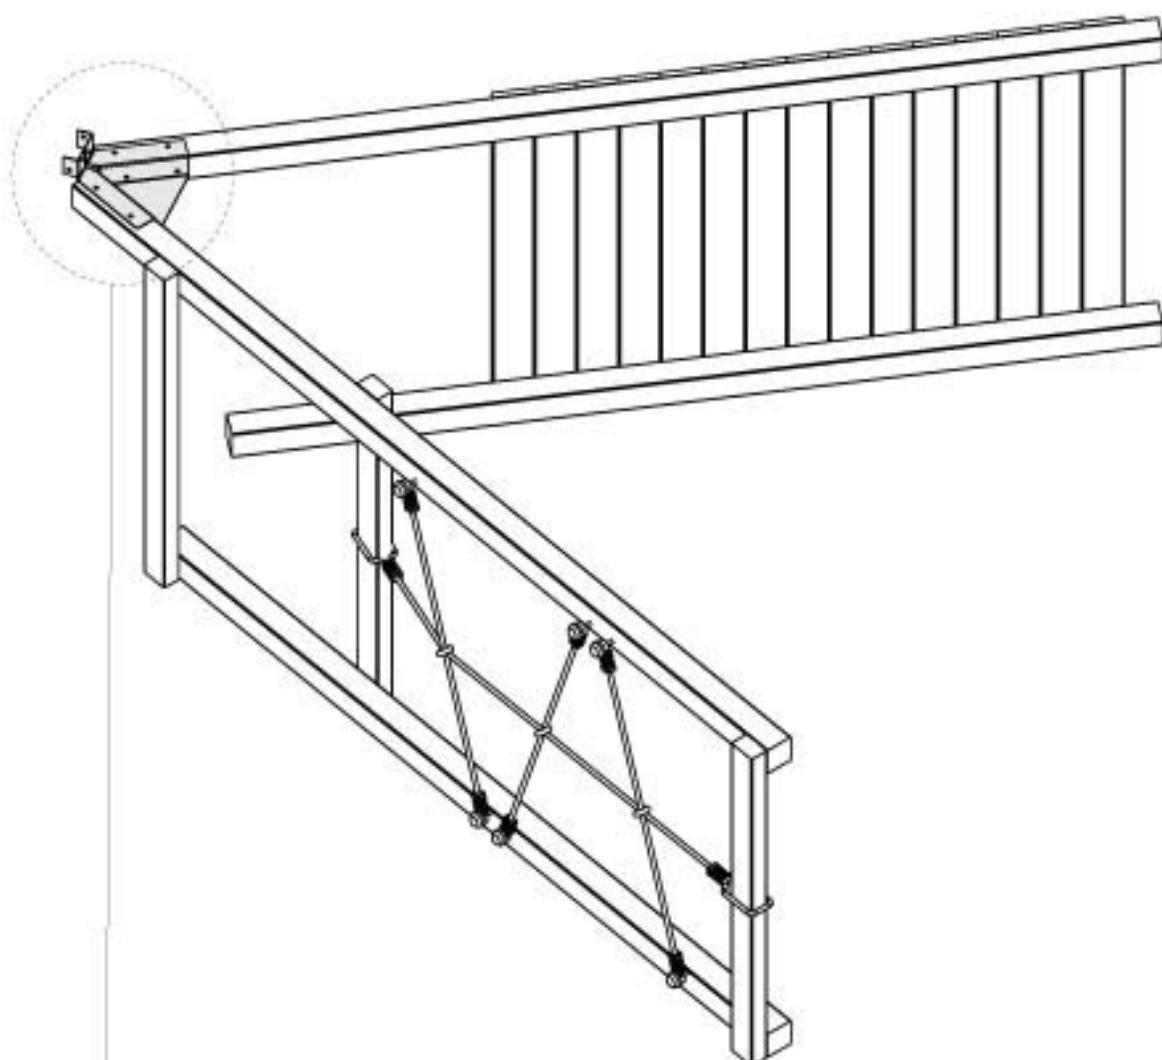

4x  
 4x




10

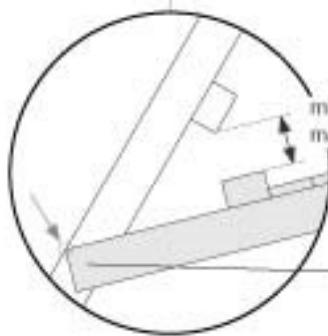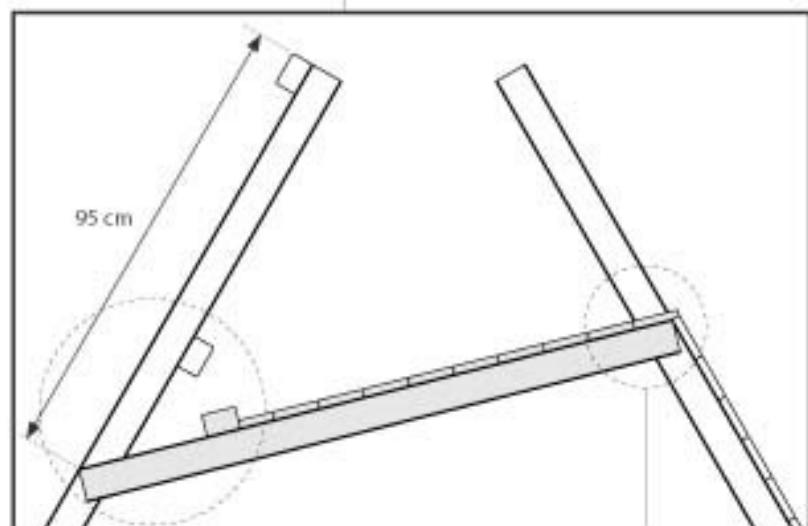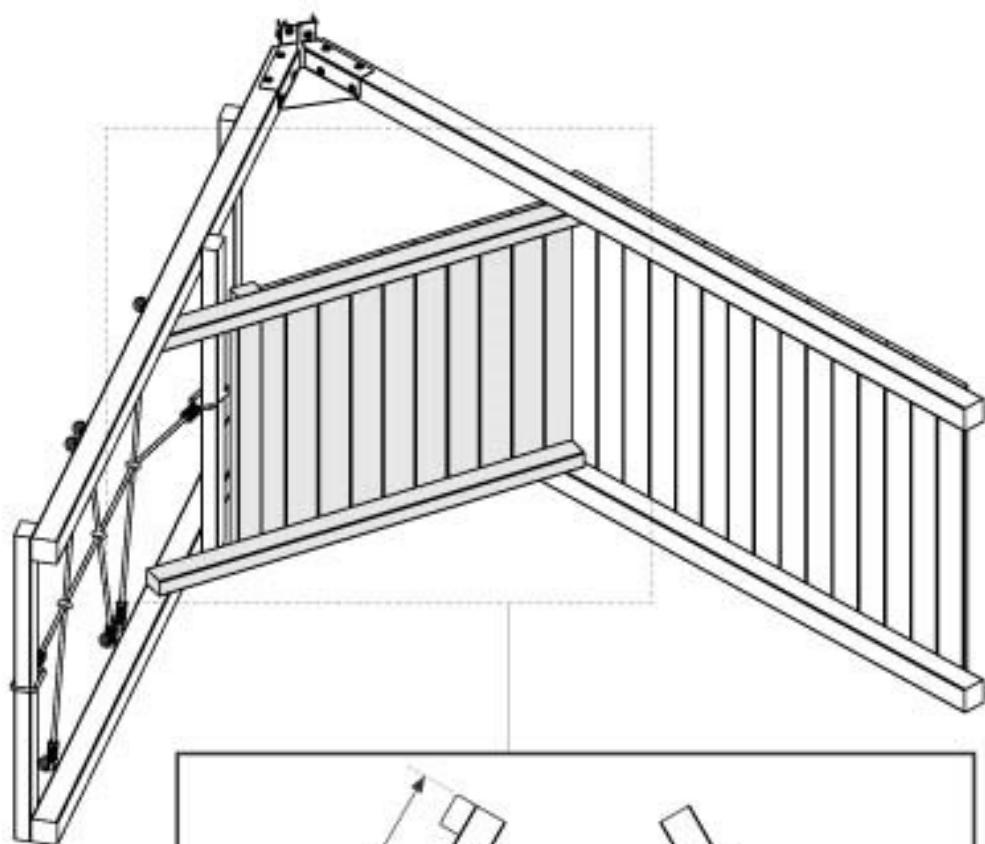

1x


2x

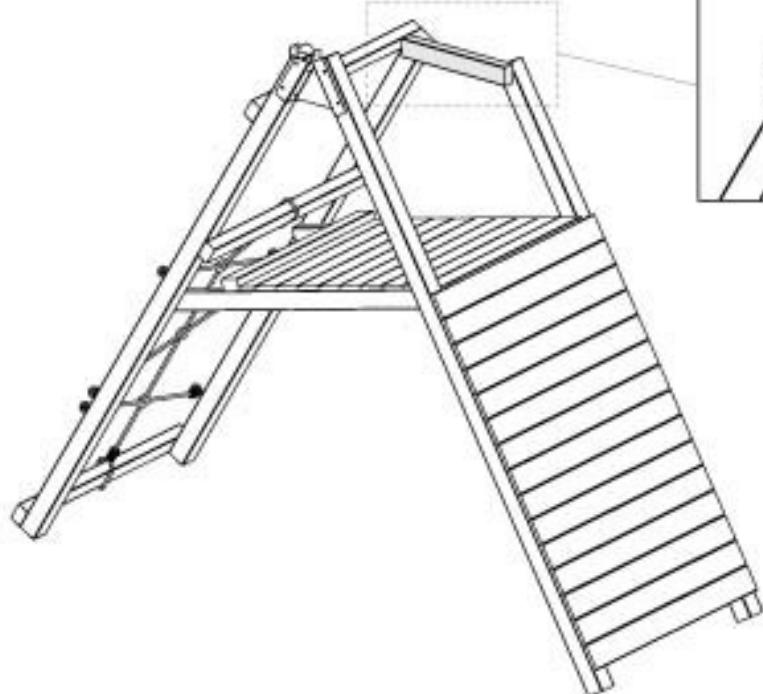



11

1x

1x


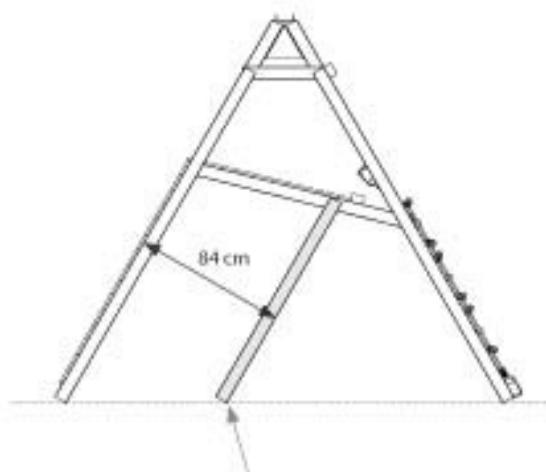


12

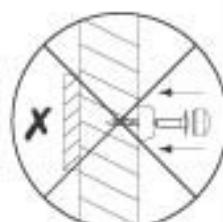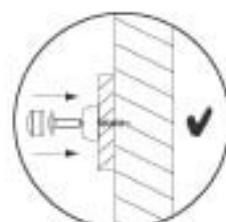


1x

2x

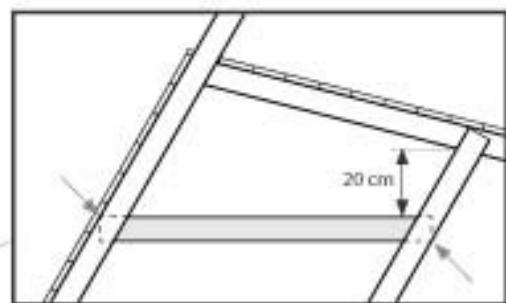
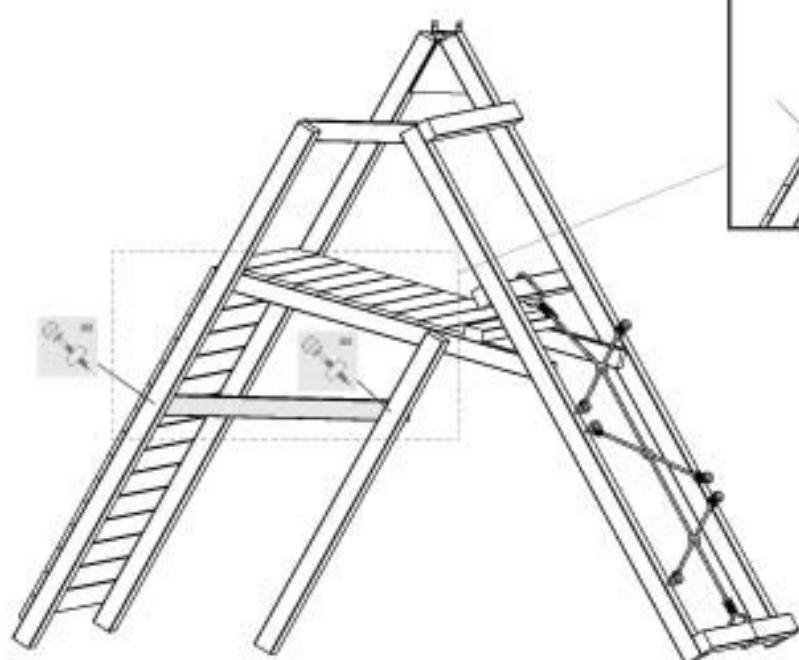


13a

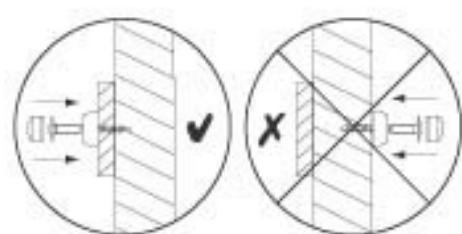


2x

6x

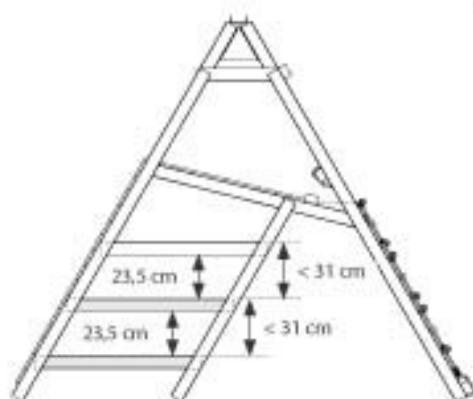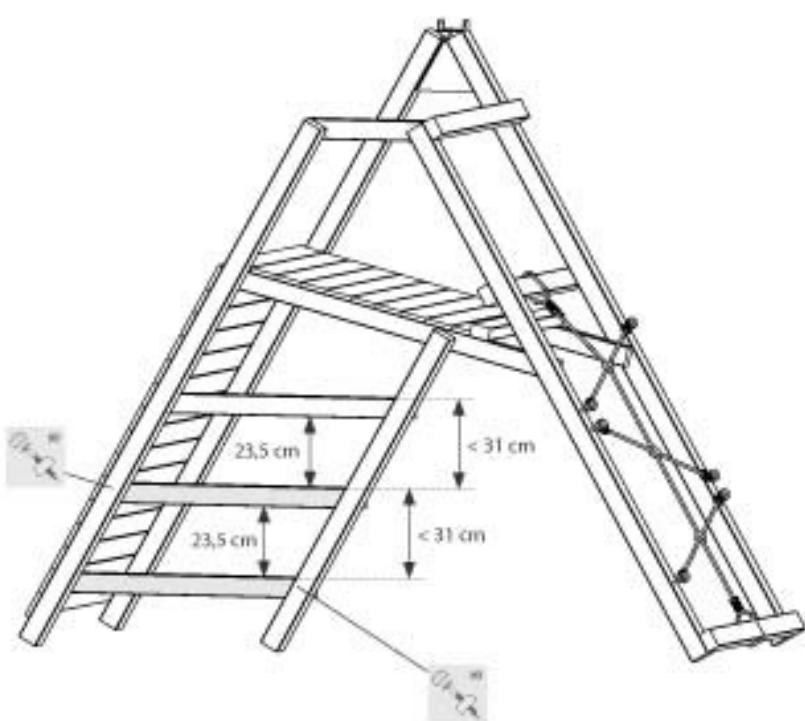

13b

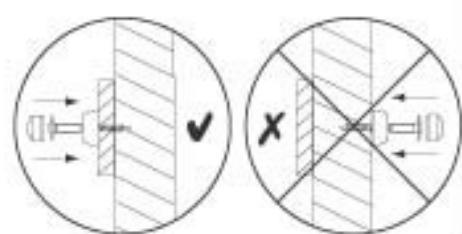

 1x


 3x



14


 1x

 3x

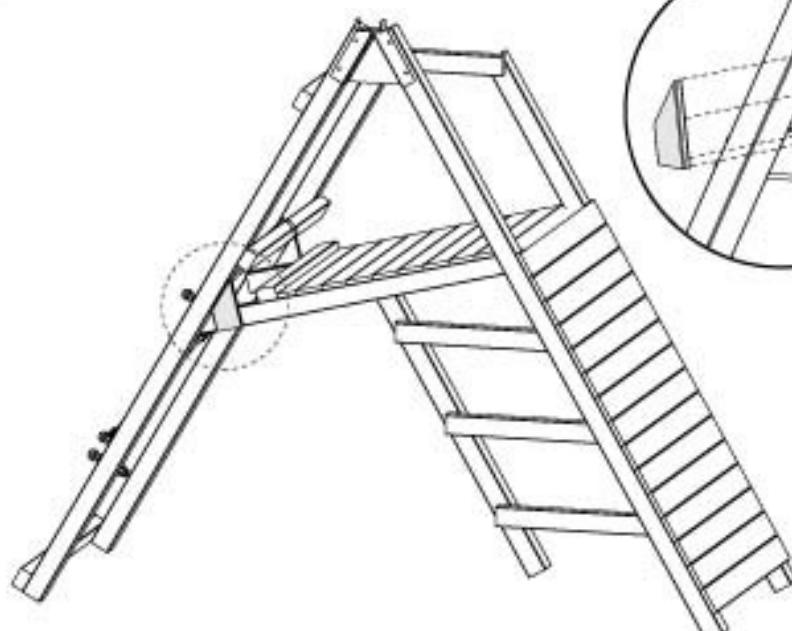


15

 8x  
 8x  
 8x  
 1x

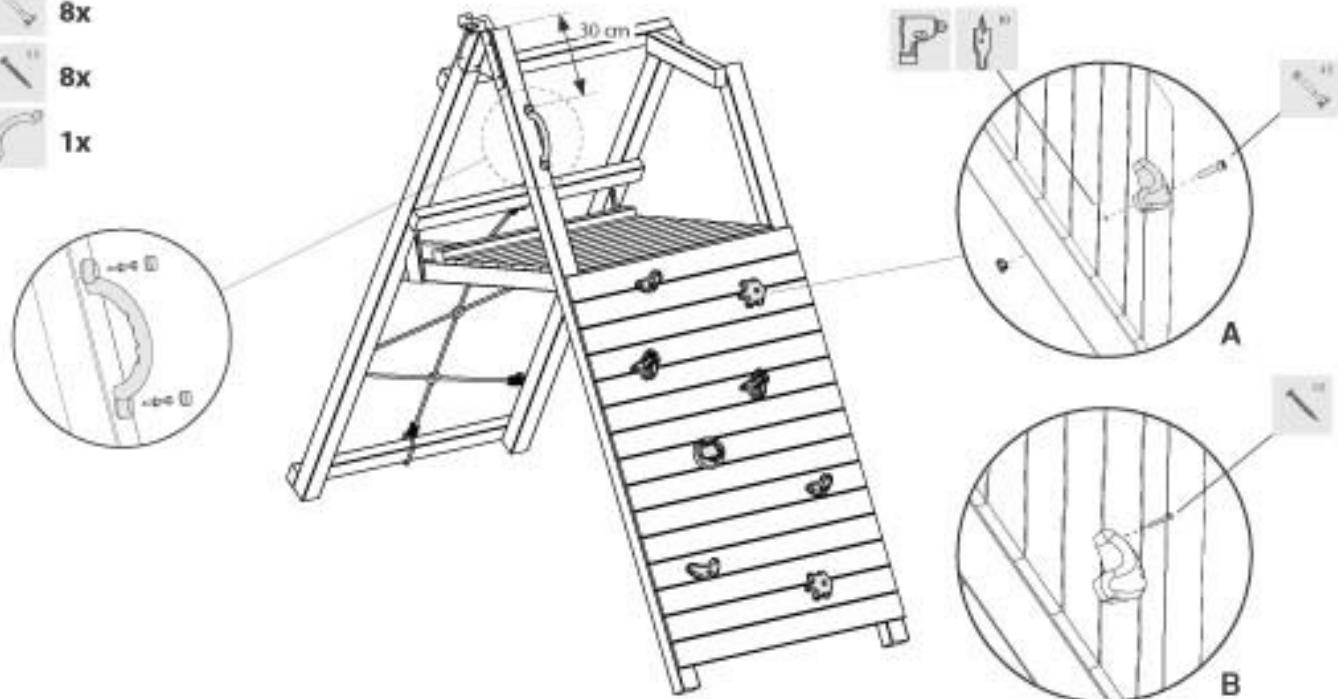

 3x

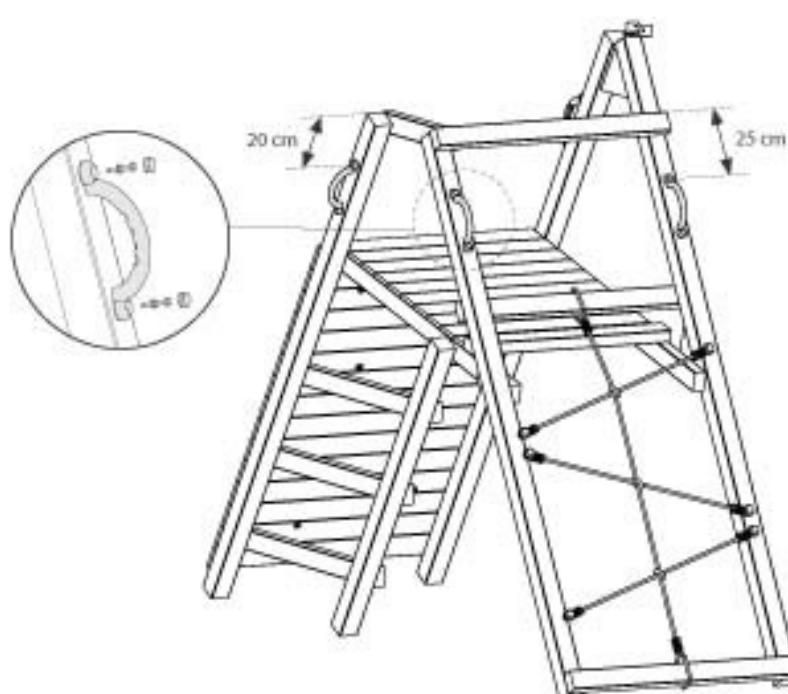


 A 1x

 B 1x

 C 2x

18a

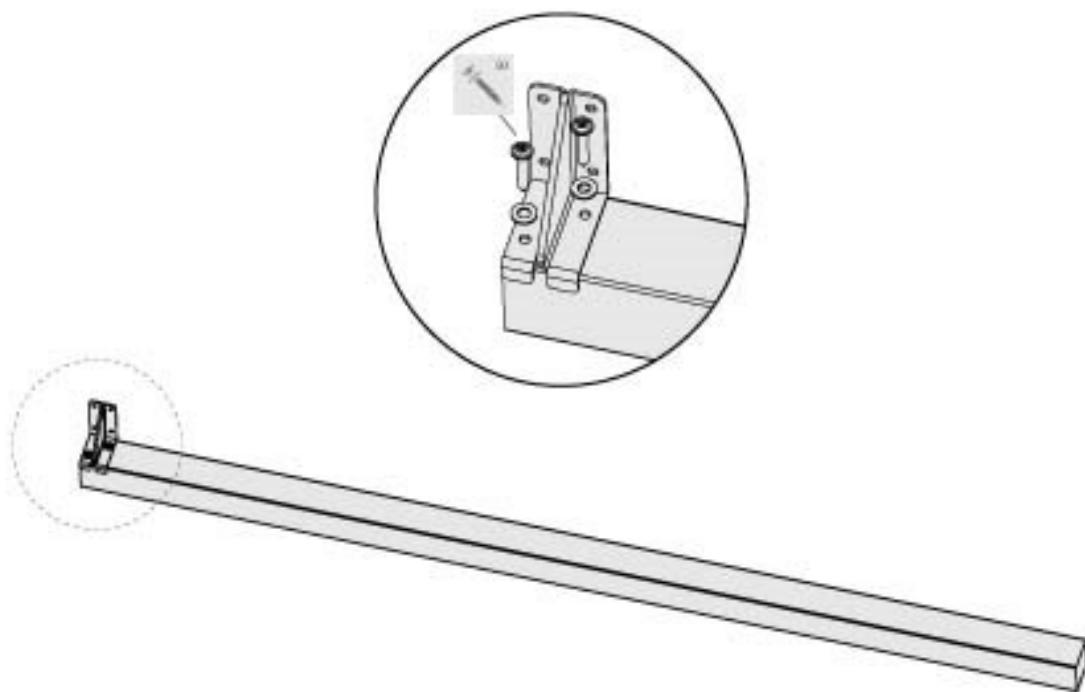


 D 4x

18b




4x

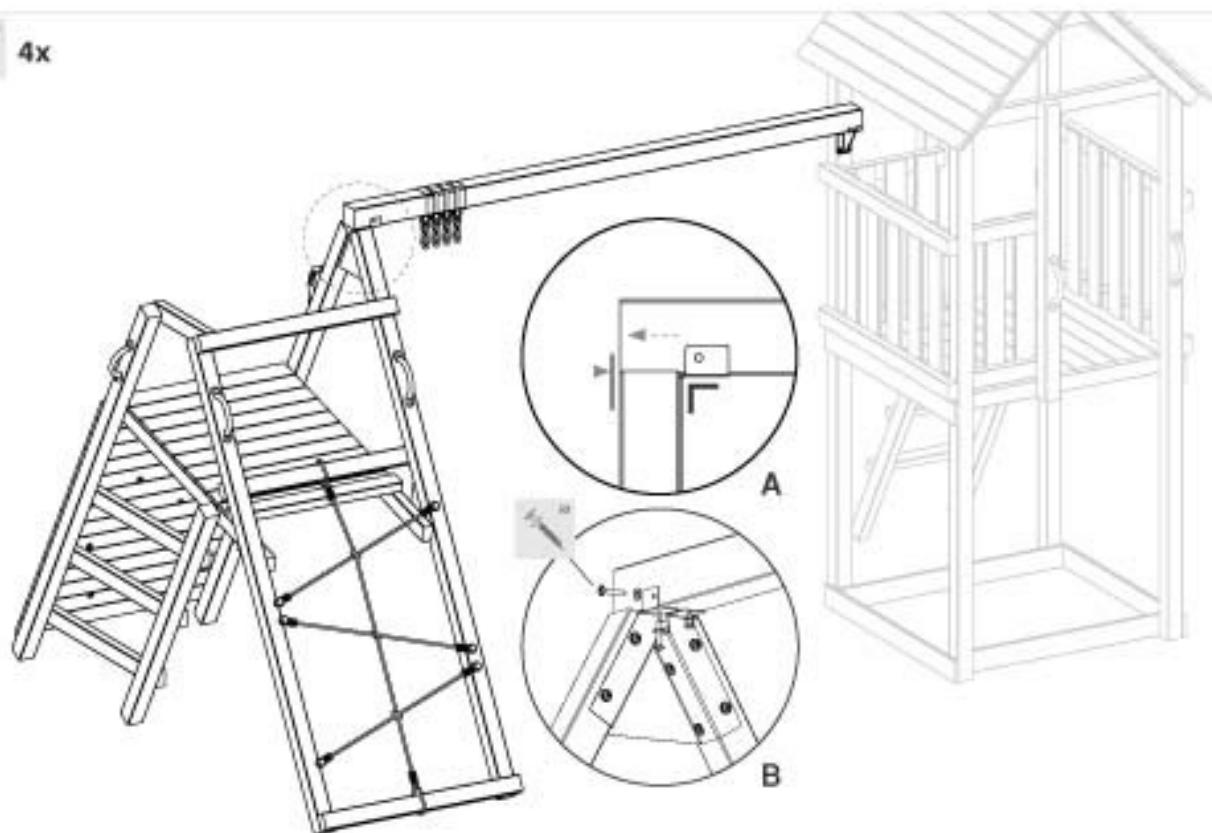


19a

4x  
 1x

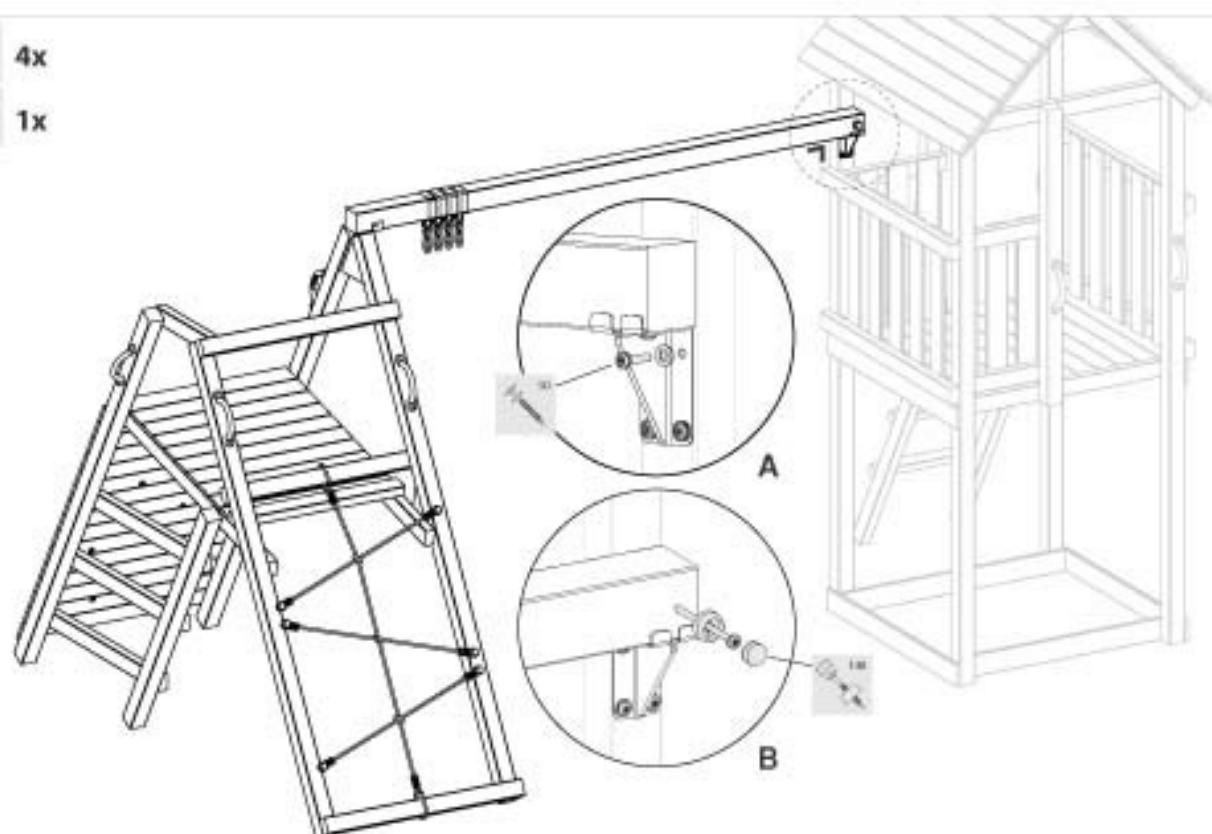

19b

4x  
2x  
2x

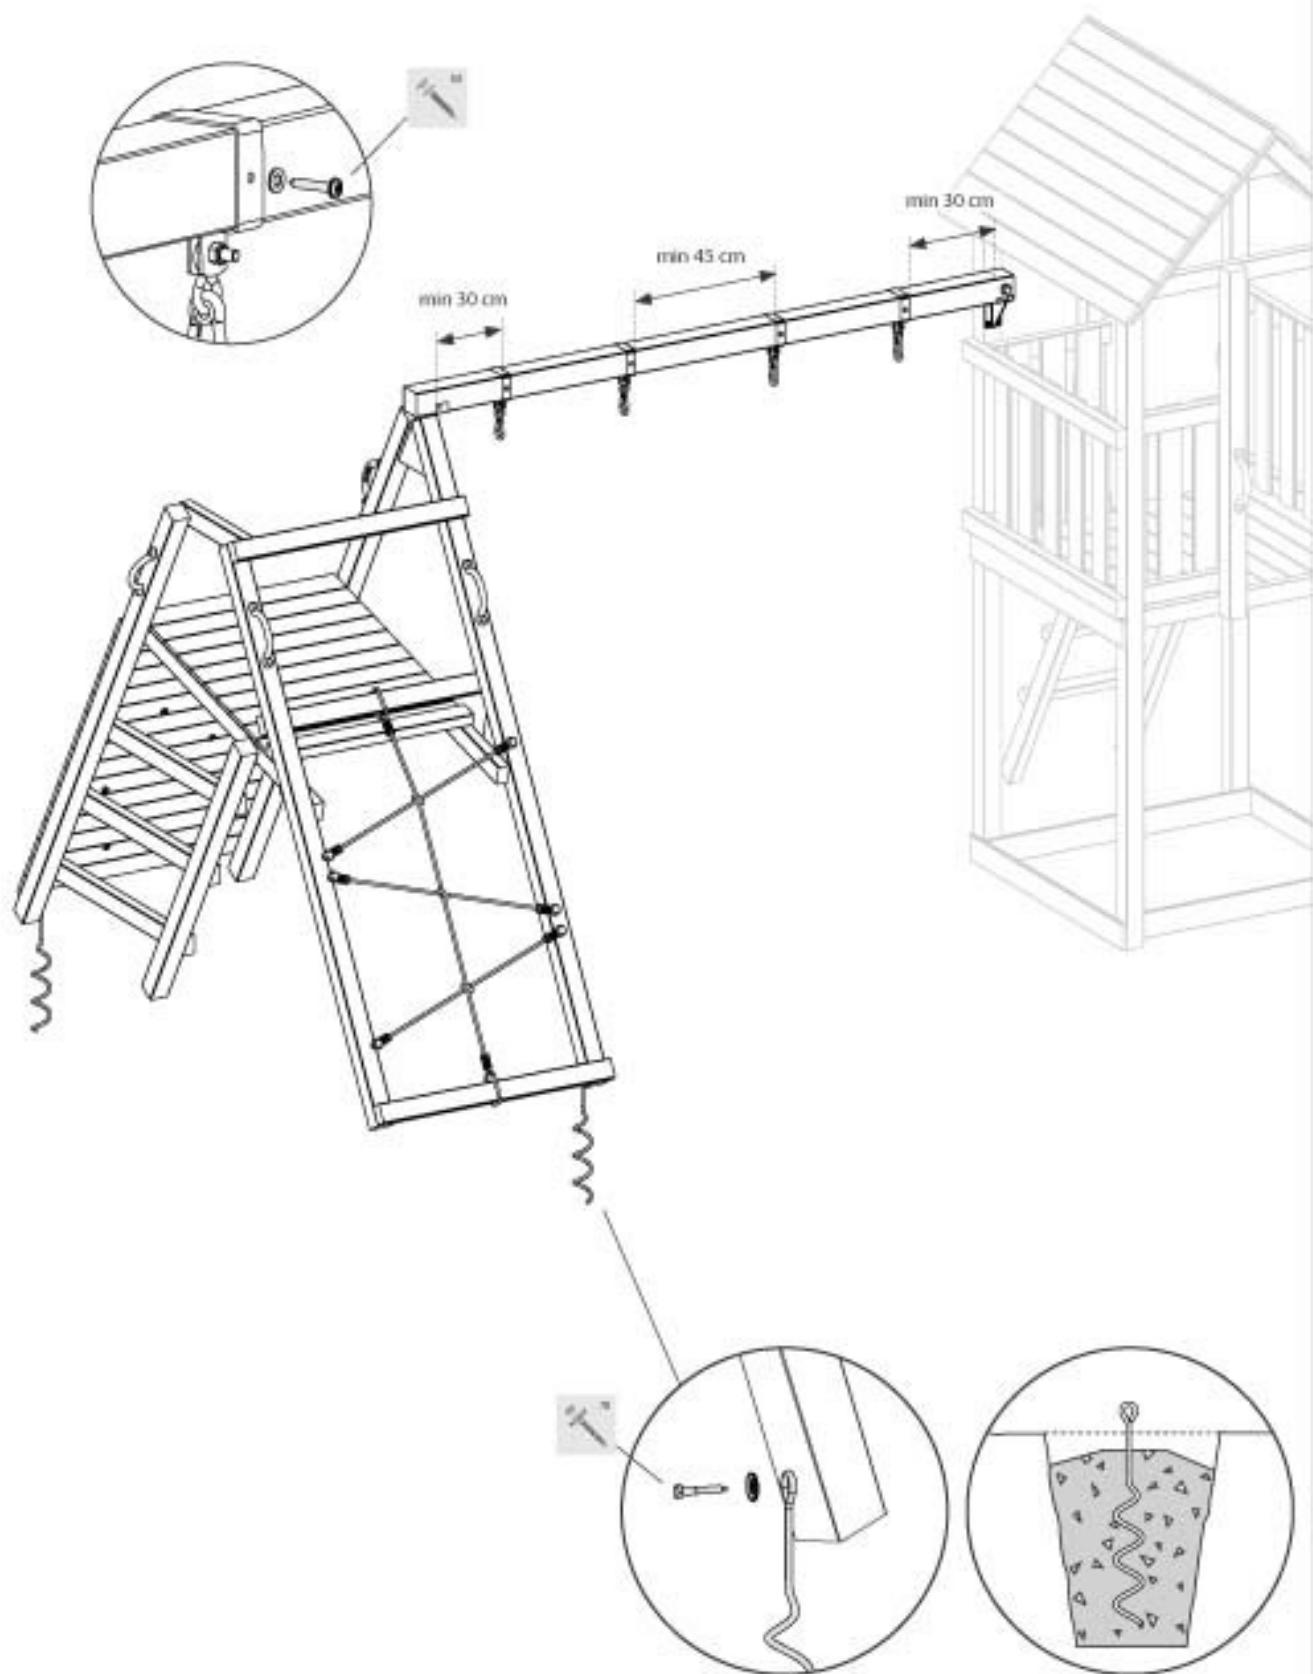





Blue Rabbit 2.0®  
Hemelrijken 8  
B-2890 Sint-Amands  
BELGIUM

[www.bluerabbit.be](http://www.bluerabbit.be)